




FO21ESB1

clek

Manual de instrucciones de Foonf

Este asiento de seguridad está diseñado para colocarse en posición viendo hacia atrás o viendo hacia adelante, y es para niños que reúnen los siguientes requisitos.

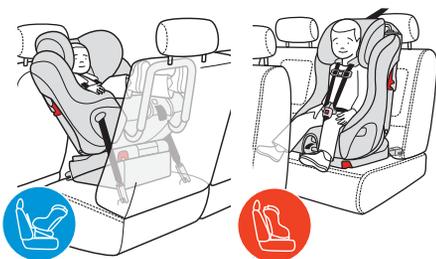

ADVERTENCIA

- Antes de poner o utilizar el asiento de seguridad, lea y comprenda todas las etiquetas e instrucciones de este manual y del manual del vehículo.
- La colocación o el uso inadecuado del asiento de seguridad, o el no prestar atención a las advertencias e instrucciones de las etiquetas del mismo podría resultar en que se produzcan lesiones o la muerte del niño al dar una vuelta cerrada, al detenerse repentinamente o en un choque.



ESTATURA

PESO

EDAD

25 – 43 pulg.
64 – 110 cm

14 – 50 lb
6,4 – 22,7 kg

Que se puedan
sentar erguidos
y solos



ESTATURA

PESO

EDAD

30 – 49 pulg.
76 – 124 cm

22 – 65 lb
10 – 29,5 kg

Se recomienda
a partir de los
2 años (mínimo
de 1 año)

Método de configuración apropiada para la instalación

IMPORTANTE: Estas tablas se brindan solamente como guía y no brindan información completa para la configuración de este asiento de seguridad. Usted debe leer y comprender todas las advertencias e instrucciones que se encuentran en las etiquetas de este asiento de seguridad y en este manual antes de colocar o emplear el asiento.



Al utilizar este asiento en posición viendo hacia atrás

MÉTODO DE INSTALACIÓN PERMISIBLE	PESO DEL NIÑO	ESTATURA DEL NIÑO	EDAD DEL NIÑO (REQUISITOS MÍNIMOS)	POSICIONES RECLINADAS PERMISIBLES	POSICIÓN DEL CINTURÓN DE ENTREPIERNA	POSICIÓN DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS
Cinturón de regazo y hombro	14 - 50 lb	25 - 43"	Que se puedan sentar erguidos y solos	2 o 3	Atrás	En los hombros o justo por debajo
Solo cinturón de regazo						
LATCH	14 - 25 lb					

Si tiene dudas con respecto a las piezas o al uso y mantenimiento de este producto, comuníquese con nosotros mediante:

Clek Inc.
Attn: Customer Service
226 Lesmill Road
Toronto, Ontario Canada M3B 2T5
www.clekinc.com



Al utilizar este asiento en posición viendo hacia adelante

MÉTODO DE INSTALACIÓN PERMISIBLE	PESO DEL NIÑO	ESTATURA DEL NIÑO	EDAD DEL NIÑO (REQUISITOS MÍNIMOS)	POSICIÓN RECLINADA PERMISIBLE	POSICIÓN DEL CINTURÓN DE ENTREPIERNA	POSICIÓN DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS
Cinturón de regazo + correa superior	22 - 65 lb	30 - 49"	Se recomienda a partir de los 2 años (mín. 1 año)	Solo 2	Frente	En los hombros o justo por encima
Cinturón de regazo y hombro + correa superior				1 o 2		
LATCH rígido + correa superior						
LATCH rígido + cinturón de regazo y hombro + correa superior						

IMPORTANTE: NUNCA utilice este asiento en posición viendo hacia adelante con el sistema LATCH rígido o con el cinturón de regazo, sin la correa superior.

SIEMPRE sujete la correa superior proporcionada con el asiento, al colocarlo en posición viendo hacia adelante, con el cinturón de regazo y hombro, a menos que no esté disponible el anclaje para la correa superior. Si se coloca el asiento con el cinturón del vehículo sin una correa superior, siga estas instrucciones de configuración:

- elija uno de los dos (2) juegos de ranuras del arnés de los hombros que están a la altura de los hombros o justo encima de los hombros, y cerca de estos
- en el caso de los niños que pesen menos de 40 lb (18,1 kg), la correa de la entrepierna debe pasar por la ranura de la correa que está hacia dentro.
- solamente utilice la posición reclinada 1.

Contenido

Método de configuración apropiada para la instalación	i
Al utilizar este asiento en posición viendo hacia atrás	i
Al utilizar este asiento en posición viendo hacia adelante	ii
Características del asiento de seguridad	3
Información sobre el registro y el retiro del mercado del producto	5
Cómo registrar su asiento de seguridad	6
Advertencias	7
Certificación	12
Limitaciones en el tamaño del niño y lista de control para el uso apropiado	12
Al utilizar este asiento en posición viendo hacia atrás	13
Al utilizar este asiento en posición viendo hacia adelante	15
Información sobre el vehículo	18
Sistema de anclaje de seguridad infantil (LATCH) del vehículo	18
Requisitos de la ubicación del asiento en el vehículo	19
Requisitos del cinturón del vehículo	21
Sistema de cinturones de seguridad del vehículo	22
Ajuste del asiento de seguridad según el tamaño del niño	25
Cómo instalar el apoyacabezas	25
Ajuste del apoyacabezas	27
Ajuste de la correa de la entrepierna	28
Ajuste del arnés de los hombros	30
Selección de la ranura del arnés de los hombros	30
Desenganche del arnés de los hombros	31
Enganche del arnés de los hombros	32
Para acortar la cincha del arnés de los hombros.....	33



® Clek y los logotipos de Clek y Foornf son marcas comerciales registradas de Clek Inc.

Para ver una lista completa de las marcas comerciales registradas de Clek Inc., visite la página www.clekinc.com/trademarks

Cómo poner y quitar el asiento de seguridad viendo hacia atrás	35
Instalación del asiento viendo hacia atrás con el sistema LATCH	37
Cómo quitar el asiento en posición viendo hacia atrás y puesto con el sistema LATCH	44
Instalación del asiento viendo hacia atrás con el cinturón del vehículo	46
Cómo quitar el asiento en posición viendo hacia atrás y puesto con el cinturón del vehículo ..	52
Cómo poner y quitar el asiento de seguridad viendo hacia adelante	53
Instalación del asiento viendo hacia adelante con el sistema LATCH	54
Cómo quitar el asiento en posición viendo hacia adelante y puesto con el sistema LATCH..	64
Instalación del asiento viendo hacia adelante con el cinturón del vehículo	66
Cómo quitar el asiento en posición viendo hacia adelante y puesto con el cinturón del vehículo	73
Cómo sentar al menor en el asiento de seguridad	75
Cómo sacar al menor del asiento de seguridad	81
Operación y ajustes	82
Cómo poner y quitar la base para la posición viendo hacia atrás	82
Cómo quitar y poner el cojín del asiento.....	83
Cómo poner y quitar la barra antirrebotes	85
Compartimiento del sistema LATCH para la posición viendo hacia atrás	87
Compartimiento del sistema LATCH rígido para la posición viendo hacia adelante	89
Compartimiento de la correa superior	89
Compartimiento del manual de instrucciones	90
Instalación en asientos de aviones.....	90
Cuidado y limpieza	91
Cómo quitar y poner la funda del cojín del asiento	91
Limpieza del asiento de seguridad	93
Reciclaje del asiento de seguridad	94
Resolución de problemas	94
Accesorios	94
Garantía	95



Características del asiento de seguridad – Parte frontal

- 1 Cojín del asiento
- 2 Ranuras del arnés de los hombros
- 3 Cubiertas del arnés de los hombros
- 4 Correas del arnés de los hombros
- 5 Broche del pecho
- 6 Lengüetas de la hebilla
- 7 Hebilla
- 8 Correa de la entrepierna
- 9 Almohadilla de la hebilla
- 10 Ajustador del arnés
- 11 Correa del ajustador del arnés
- 12 Manija de reclinación
- 13 Manijas para soltar el sistema LATCH rígido
- 14 Manija de ajuste del sistema LATCH rígido
- 15 Ruta del cinturón para la posición viendo hacia atrás
- 16 Apoyacabezas
- 17 Ajuste del apoyacabezas
- 18 Ranuras de la correa de la entrepierna
- 19 Compartimiento del sistema LATCH para la posición viendo hacia atrás (debajo del cojín del asiento)
- 20 Cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás
- 21 Conectores LATCH para la posición viendo hacia atrás
- 22 Broches del cinturón para la posición viendo hacia atrás

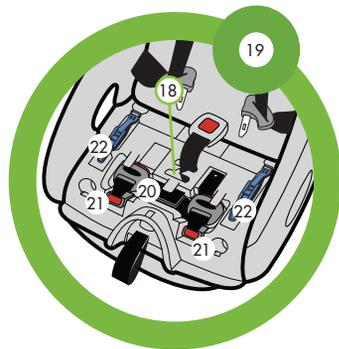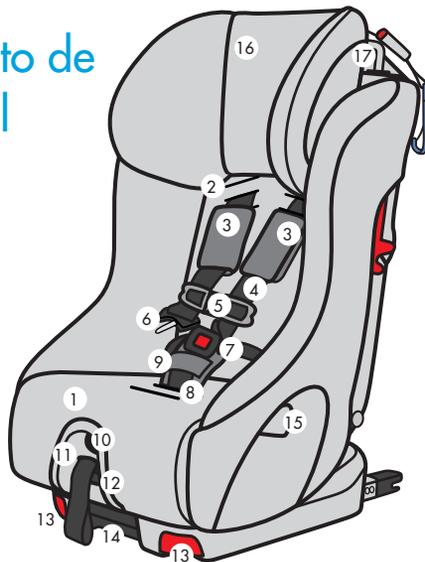

Características del asiento de seguridad – Parte posterior

- 23 Asiento
- 24 Correa superior
- 25 Ajustador de la correa
- 26 Gancho de la correa
- 27 Compartimiento de la correa (detrás del manual)
- 28 Broches del cinturón de hombro para la posición viendo hacia adelante
- 29 Panel de acceso al arnés de los hombros
- 30 Herramienta de reparación
- 31 Correas del arnés de los hombros
- 32 Placa de metal del arnés
- 33 Conectores LATCH rígidos (para la posición viendo hacia adelante)
- 34 Etiqueta amarilla y negra del sistema LATCH rígido (NUNCA utilizar sin la correa superior si se puede ver la etiqueta)
- 35 Ruta del cinturón para la posición viendo hacia adelante
- 36 Manual de instrucciones (se guarda en el panel de acceso al arnés de los hombros)
- 37 Base para la posición viendo hacia atrás
- 38 Ganchos de retención de la base para la posición viendo hacia atrás
- 39 Palanca para soltar la base para la posición viendo hacia atrás
- 40 Barra antirrebotes
- 41 Pasadores de traba y ganchos de la barra antirrebotes

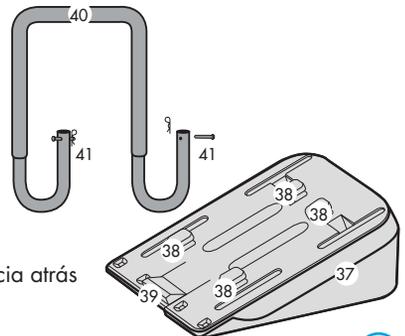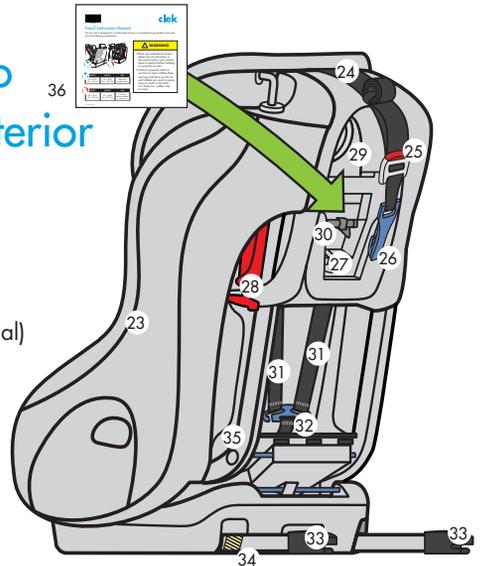

Información sobre el registro y el retiro del mercado del producto



ADVERTENCIA

- Por razones de seguridad, los sistemas de sujeción infantil podrían ser retirados del mercado. Usted debe registrar este sistema de seguridad (asiento) a fin de que podamos localizarle en caso de que el producto sea retirado del mercado.

Nombre del modelo: **FOONF** _____

Número de serie: _____

Fecha de fabricación: _____
(aaaa/mm/dd)

Fecha de compra: _____

Registro de su asiento de seguridad

Tenga a bien llenar los datos de la página anterior para su información. El nombre del modelo, el número de serie y la fecha de fabricación se encuentran en una etiqueta que está pegada en la parte posterior del asiento de seguridad.

Llene la tarjeta de registro con franqueo prepagado que acompaña al asiento y envíela hoy mismo.

Por razones de seguridad, los sistemas de sujeción infantil podrían ser retirados del mercado. Usted debe registrar el sistema de seguridad para que podamos localizarle en caso de que el producto sea retirado del mercado. Envíe su nombre, dirección, correo electrónico, si lo tiene, el número de modelo y la fecha de fabricación del asiento de seguridad a:

Clek Inc.
226 Lesmill Road
Toronto, Ontario, Canada M3B 2T5

o llame al 1-866-656-2462

o bien, regístrelo en línea en la página
www.clekinc.com/register

Para obtener información sobre retiros del mercado, llame a la línea directa de seguridad automotriz del gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite el sitio www.NHTSA.gov

Advertencias



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

La colocación o el uso inadecuado de este asiento de seguridad, o el no prestar atención a las advertencias e instrucciones de las etiquetas del mismo podría resultar en que se produzcan lesiones o la muerte del niño al dar una vuelta cerrada, al detenerse repentinamente o en un choque.

- No coloque ni utilice el asiento hasta que lea y entienda las instrucciones de este manual y las del manual del vehículo. No permita que otra persona coloque o utilice el asiento a menos que sepa cómo hacerlo debidamente.
- NUNCA coloque el asiento de seguridad viendo hacia atrás en el asiento delantero de un vehículo donde haya una bolsa de aire.
- Úselo solamente con niños que pesen entre 14 y 65 lb (6,4–29,5 kg), y que midan 49 pulg. (124 cm) o menos de estatura, y además, puedan ir sentados solos y erguidos.
- Ponga el asiento en posición viendo hacia atrás solamente cuando vaya a sentar a un bebé de menos de un año de edad y que pese menos de 22 lb (10 kg).
- El no colocar el asiento de seguridad en la posición adecuada (viendo hacia atrás o hacia adelante) y debidamente asegurado podría aumentar el riesgo de lesiones o de muerte para el niño.



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES (continuación)

- NUNCA coloque en el asiento a niños que no puedan ir sentados solos y erguidos. La cabeza se les podría ir hacia adelante, lo cual podría dificultar su respiración.
- Deje de colocar el asiento en posición viendo hacia atrás cuando:
 - El peso del niño sobrepase las 50 lb (22,7 kg).
 - La estatura del niño sobrepase las 43 pulg. (110 cm).
 - La cabeza del niño quede a menos de 1 pulg. (2,5 cm) de la parte superior del apoyacabezas en la posición más alta.
- Deje de colocar el asiento en posición viendo hacia adelante cuando:
 - El peso del niño sobrepase las 65 lb (29,5 kg).
 - Los hombros del niño queden por encima de las ranuras del arnés de los hombros.
 - La parte superior de las orejas del niño quede por encima del apoyacabezas del asiento de seguridad en su posición más alta.
- El asiento de seguridad lo debe colocar una persona adulta.
- NUNCA permita que los niños se abrochen solos en el asiento.
- Coloque el arnés del asiento alrededor del niño de manera que quede ajustado.



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES (continuación)

- NUNCA coloque el asiento en posición viendo hacia atrás sin la base y la barra antirrebotes para esa posición.
- NUNCA asegure el asiento en un vehículo con un cinturón alrededor de la base. El cinturón SIEMPRE se debe pasar a través de la ruta correcta en el asiento de acuerdo con el modo en que se vaya a usar (se indica con marcas en azul para la posición viendo hacia atrás y con marcas en rojo para la posición viendo hacia adelante).
- NUNCA use el asiento de seguridad sin el apoyacabezas.
- Nunca utilice el asiento con sistemas de cinturones automáticos o que se deslizan por la puerta del vehículo.
- Asegure el asiento de seguridad con el sistema LATCH del vehículo o con el cinturón del vehículo y la correa superior como se muestra en este manual.
- El sistema LATCH o el cinturón del vehículo debe quedar bien ajustado en el asiento de seguridad en todo momento.
- Al utilizar este asiento en posición viendo hacia atrás con un niño que pese más de 25 lb (11,4 kg), se debe colocar el asiento con un cinturón del vehículo.
- Al utilizar este asiento en posición viendo hacia adelante con un niño que pese más de 35 lb (15,9 kg), se debe colocar el asiento con:
 - los conectores LATCH rígidos, el cinturón del vehículo y la correa superior; o bien,
 - el cinturón del vehículo y la correa superior



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES (continuación)

- Los conectores LATCH rígidos, la correa superior y el cinturón del vehículo se pueden usar en conjunto con un peso de hasta 65 lb (29,5 kg) solamente en la posición viendo hacia adelante.
- NUNCA utilice este asiento de seguridad, cuando se coloque con un sistema LATCH rígido, mientras se pueda ver la etiqueta amarilla y negra de dicho sistema, a menos que se conecte la correa superior como se indica en este manual.
- SIEMPRE sujete la correa superior que viene con el asiento si se coloca en posición viendo hacia adelante con el sistema LATCH rígido o con el cinturón de regazo. NUNCA utilice este asiento en posición viendo hacia adelante con el sistema LATCH rígido o con el cinturón de regazo, sin la correa superior.
- SIEMPRE sujete la correa superior proporcionada con el asiento, al colocarlo en posición viendo hacia adelante, con el cinturón de regazo y hombro, a menos que no esté disponible el anclaje para la correa superior.
- Si se coloca el asiento en posición viendo hacia adelante sin la correa superior y si el niño pesa menos de 40 lb (18,1 kg), las correas del arnés de los hombros deben ajustarse a la longitud más corta de esas correas.
- No utilice el asiento de seguridad si este ha estado en un choque de cualquier tipo. El asiento podría dañarse a raíz de un choque sin que usted lo note.
- SIEMPRE sujete de forma segura el asiento de seguridad en el vehículo, incluso si va vacío. Si el asiento no se sujeta podría lesionar a otros ocupantes en caso de un choque.
- NUNCA deje al niño desatendido.



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES (continuación)

- NUNCA deje al niño en el asiento si el arnés no está abrochado y debidamente ajustado, ya que se puede estrangular con las correas sueltas.
- No utilice el asiento de seguridad después de transcurridos nueve (9) años a partir de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación se encuentra en la etiqueta de la parte posterior del asiento.
- No utilice accesorios ni piezas en el asiento que no sean las que ofrece Clek Inc. El uso de accesorios o piezas de otros fabricantes podría afectar el funcionamiento del asiento.
- No trate de reparar, ni modificar, ni alterar este asiento de seguridad de ningún modo.
- NUNCA utilice el asiento si está dañado o le hacen falta piezas.
- Guarde este manual en el compartimiento que está detrás del respaldo del asiento para futuras consultas.
- NUNCA utilice un asiento de seguridad de segunda mano o uno cuya historia no sepa.
- Registre el sistema de seguridad infantil con Clek Inc.
- Evite quemaduras. SIEMPRE toque las superficies que harán contacto con el niño antes de ponerlo en el asiento de seguridad. El asiento se puede poner muy caliente si se deja en el sol y podría quemar la piel del niño.

Certificación

- Este sistema de seguridad infantil cumple todas las normas federales de seguridad vigentes para automóviles.
- El asiento está certificado para usarse en vehículos de motor y en aviones.

Limitaciones en el tamaño del niño y lista de control para el uso apropiado



ADVERTENCIA

- Ponga el asiento en posición viendo hacia atrás solamente cuando vaya a sentar a un bebé de menos de un año de edad y que pese menos de 22 lb (10 kg).
- El no colocar el asiento de seguridad en la posición adecuada (viendo hacia atrás o hacia adelante) y debidamente asegurado podría aumentar el riesgo de lesiones o de muerte para el niño.
- **NUNCA** coloque en el asiento a niños que no puedan ir sentados solos y erguidos. La cabeza se les podría ir hacia adelante, lo cual podría dificultar su respiración.

Recomendación de la Academia Americana de Pediatría (AAP)


La AAP aconseja y algunos estados requieren a los padres que mantengan a los niños pequeños en asientos en posición viendo hacia atrás hasta que cumplan dos años o hasta que alcancen la estatura y el peso máximos correspondientes al asiento.



Al utilizar este asiento en posición viendo hacia atrás

- ✓ Todos los niños de menos de un año o que pesan menos de 22 lb (10 kg) deben ir viendo hacia atrás.
- ✓ El peso del niño debe ser de entre 14 y 50 lb (6,4 y 22,7 kg).
- ✓ La estatura del niño debe ser de entre 25 y 43 pulg. (64 y 110 cm).
- ✓ El niño debe poder sentarse solo y erguido.
- ✓ El asiento de seguridad debe colocarse de forma segura en posición viendo hacia atrás en el vehículo, mediante ya sea el cinturón LATCH o el cinturón del vehículo, tal como lo indica esta manual.

NOTA: Si el niño pesa más de 25 lb (11,4 kg), entonces se debe colocar este asiento de seguridad con el cinturón del vehículo.

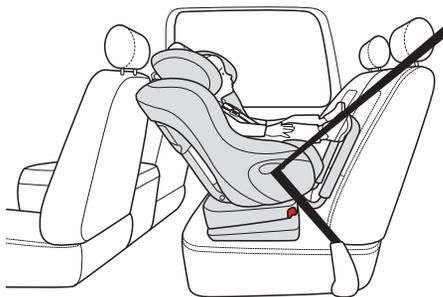

- ✓ El asiento de seguridad se ensambla de forma apropiada con el apoyacabezas, la base para la posición viendo hacia atrás y la barra antirrebotes debidamente sujetados.
- ✓ La parte superior de la cabeza del niño debe quedar al menos a 1 pulg. (2,5 cm) por debajo de la parte superior del apoyacabezas del asiento de seguridad, como se muestra en la **figura 1**.

NOTA: Si la parte superior de la cabeza del niño queda a menos de 1 pulg. (2,5 cm) por debajo de la parte superior del apoyacabezas en la posición de ajuste más alta, entonces el niño está demasiado grande para ir en el asiento viendo hacia atrás, y se debe hacer el cambio del uso de este asiento a la posición viendo hacia adelante.

- ✓ Las correas del arnés de los hombros deben pasar por las ranuras de dicho arnés y quedar a la altura o por debajo, y cerca de los hombros del niño, como se muestra en la **figura 2**.
- ✓ La correa de la entrepierna debe pasar a través de la ranura de la correa que está hacia dentro.
- ✓ La parte inferior del apoyacabezas se encuentra a la altura o por encima de las ranuras del arnés de los hombros que se están utilizando.
- ✓ El arnés está abrochado y le queda bien ajustado al niño.
- ✓ El asiento de seguridad debe ajustarse en la posición reclinada 2 o 3, con la línea de referencia para la posición viendo hacia atrás apropiada para el peso del niño paralela al suelo.
- ✓ El asiento de seguridad no debe moverse más de 1" en ninguna dirección al agarrarlo por encima de la ruta del cinturón y empujarlo.



Figura 1



Figura 2




Al utilizar este asiento en posición viendo hacia adelante

- ✓ El peso del niño debe ser de entre 22 y 65 lb (10 y 29,5 kg).
- ✓ La estatura del niño debe ser de entre 30 y 49 pulg. (76 y 124 cm).
- ✓ El niño debe tener al menos 1 año de edad.
- ✓ El asiento de seguridad está puesto de forma segura en la posición viendo hacia atrás en el vehículo, ya sea con los conectores LATCH rígidos y la correa superior; con el cinturón del vehículo y la correa superior; o con los conectores LATCH rígidos, el cinturón del vehículo y la correa superior.

NOTA: Si el niño pesa más de 35 lb (15,9 kg), entonces se debe colocar este asiento de seguridad ya sea con un cinturón del vehículo y con la correa superior, o con los conectores LATCH rígidos inferiores, el cinturón del vehículo y la correa superior.

- ✓ El asiento de seguridad se ensambla de forma apropiada con el apoyacabezas debidamente sujetado. Si el asiento se coloca viendo hacia adelante, se debe quitar la base y la barra antirrebotes para la posición viendo hacia atrás.

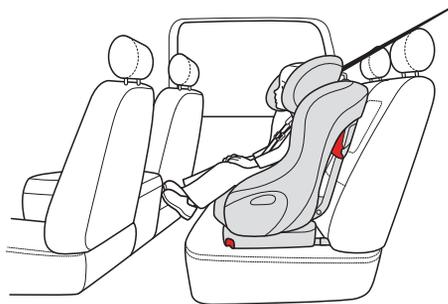

- ✓ La parte superior de las orejas del niño debe quedar debajo de la parte superior del apoyacabezas del asiento, tal como se ilustra en la **figura 3**.

NOTA: Si la parte superior de las orejas del menor sobrepasa la parte superior del apoyacabezas del asiento en la posición de ajuste más alta, entonces el niño es demasiado grande para usar este asiento.

- ✓ Las correas del arnés de los hombros deben pasar por las ranuras de dicho arnés y quedar a la altura o por encima, y cerca de los hombros del niño, como se muestra en la **figura 4**, con las excepciones siguientes:

- Si se coloca el asiento sin la correa superior, elija uno de los dos (2) juegos de ranuras del arnés de los hombros que están a la altura de los hombros o justo encima de los hombros del niño, y cerca de estos
- Si se coloca el asiento sin la correa superior y si el niño pesa menos de 40 lb (18,1 kg), las correas del arnés de los hombros deben ajustarse a la longitud más corta de esas correas.

NOTA: Si los hombros del niño quedan por encima de las ranuras del arnés de los hombros más altas del respaldo del asiento, entonces el niño es demasiado grande para usar el asiento.



Figura 3

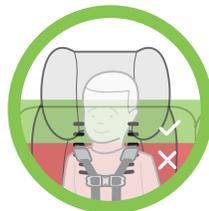


Figura 4

- ✓ La correa de la entrepierna debe pasar por la ranura de la correa de la entrepierna que está hacia fuera y debe ajustarse a la longitud más larga de esa correa, con las excepciones siguientes:
 - Si se coloca el asiento con el cinturón del asiento sin la correa superior y el niño pesa menos de 40 lb (18,1 kg), la correa de la entrepierna debe pasar por la ranura de la correa de la entrepierna que está hacia dentro.
- ✓ La parte inferior del apoyacabezas se encuentra a la altura o por encima de las ranuras del arnés de los hombros que se están utilizando.
- ✓ El arnés está abrochado y le queda bien ajustado al niño.
- ✓ El asiento de seguridad debe ajustarse en la posición reclinada viendo hacia adelante que sea correcta para el método de instalación seleccionado, véase la sección “Método de configuración apropiada para la instalación” en la página ii.
- ✓ El asiento de seguridad no debe moverse más de 1” en ninguna dirección al agarrarlo por encima de la ruta del cinturón en la posición viendo hacia atrás y empujarlo.

Información sobre el vehículo



Sistema de anclaje de seguridad infantil (LATCH) del vehículo

- LATCH son las siglas en inglés de Sujetadores inferiores y correas de sujeción para niños. Dicho término se refiere a los sujetadores integrados en el vehículo que sirven para instalar los sistemas de seguridad infantil y que constan de dos sujetadores inferiores que se encuentran en el pliegue entre el respaldo y el cojín del asiento del vehículo, y de un sujetador de correa superior situado detrás del asiento del vehículo, según se ilustra en la **figura 5**.
- Los vehículos modelo 2003 o más reciente cuentan al menos con dos lugares que tienen el sistema de anclaje LATCH en los asientos. Algunos vehículos modelo 2001 y 2002 cuentan con el sistema de anclaje LATCH. Los automóviles modelo 2000 o de años anteriores **NO CUENTAN** con el sistema de anclaje LATCH. Consulte el manual del propietario del vehículo si no sabe si este está equipado con el sistema de anclaje LATCH.
- Consulte el manual del vehículo para ver los lugares en los que se puede usar el sistema LATCH.
- Si los sujetadores inferiores LATCH no se ven con facilidad, se pueden encontrar mediante el símbolo que se encuentra cerca del pliegue que está entre el respaldo y el cojín del asiento del vehículo, tal como se ilustra en la **figura 6**.
- Si están cubiertos, los lugares donde están los sujetadores de la correa superior del sistema LATCH se marcan con un símbolo como se muestra en la **figura 7**.

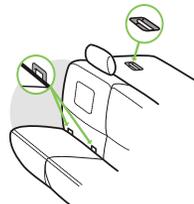


Figura 5



Figura 6



Figura 7

Requisitos de la ubicación del asiento en el vehículo



ADVERTENCIA

- Según las estadísticas de accidentes, los niños de 12 años y menores están más seguros si se sientan en los asientos traseros del vehículo en lugar de los asientos delanteros.



- Antes de utilizar este asiento de seguridad, consulte lo siguiente en el manual del vehículo:
 - Las instrucciones de colocación de asientos de seguridad
 - La información sobre bolsas de aire y el uso de asientos de seguridad
 - Las restricciones del uso del sistema LATCH y el cinturón del asiento al mismo tiempo
- En el caso de niños mayores de un año que se sientan viendo hacia adelante, si el asiento se va a colocar en un asiento delantero que tiene bolsa de aire, entonces siga las instrucciones del fabricante del vehículo en cuanto al uso de asientos de seguridad y deslice el asiento lo más atrás posible.



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- No coloque el asiento de seguridad viendo hacia atrás en el asiento delantero de un vehículo donde haya una bolsa de aire. El niño podría sufrir lesiones de seriedad en la cabeza y el cuello si la bolsa de aire golpea el respaldo del asiento de seguridad.
- NUNCA coloque este asiento de seguridad en los asientos delanteros a menos que así lo recomiende el manual del vehículo.
- La colocación indebida del asiento en el vehículo aumenta el riesgo de lesiones y muerte. Es posible que algunos lugares del vehículo no sean seguros para que se coloque el asiento. Algunos vehículos no cuentan con lugares que sean seguros para colocar el asiento de seguridad. Si no sabe con certeza dónde colocar el asiento en el vehículo, consulte el manual del propietario del mismo o llame al 1-866-656-2462.



- Coloque el asiento de seguridad únicamente en los asientos del vehículo donde el pasajero vea hacia el frente. NUNCA coloque el asiento en asientos del vehículo donde el pasajero vea hacia los lados o hacia atrás, tal como se ilustra en la **figura 8**.
- Coloque el asiento solamente en asientos del vehículo que cuenten con respaldo que se trabaje en posición vertical. Verifique que el respaldo del asiento del vehículo se trabaje en la posición vertical que recomienda el manual del vehículo para colocar un asiento de seguridad para niños.



Figura 8

Requisitos del cinturón del vehículo

Consulte el manual del vehículo en cuanto a la colocación de asientos de seguridad y el uso del cinturón del vehículo con los mismos.



ADVERTENCIA

- NUNCA utilice el asiento si el cinturón de seguridad está cortado, dañado, desgastado o inservible.
- Si el asiento de seguridad se utiliza con un sistema de cinturones que no sea seguro para el mismo, podría causar lesiones serias o la muerte. Tenga mucho cuidado con dichos sistemas, ya que ciertos cinturones de vehículo que no son seguros son muy similares a los que son seguros. Si no tiene la plena seguridad, consulte el manual del propietario del vehículo o llame al 1-866-656-2462.
- No todos los cinturones de los vehículos se pueden usar con un asiento de seguridad. Este asiento de seguridad debe sujetarse firmemente con el cinturón de regazo o con la parte del cinturón del regazo del cinturón de seguridad.
- Este asiento de seguridad podría no ser compatible con todos los cinturones inflables de regazo y hombro. Para recibir más información, comuníquese con el departamento de servicio al cliente de Clek, llamando al 1-866-656-2462.
 - Si el asiento se va a colocar con un sistema LATCH en una posición equipada con un cinturón inflable, no abroche el cinturón del vehículo por detrás de este asiento de seguridad.

Sistema de cinturones del vehículo

- NUNCA use un sistema de seguridad pasivo, es decir un cinturón de regazo u hombro montado en la puerta, tal como se ilustra en la **figura 9**.
- NUNCA use un sistema de seguridad pasivo, es decir un cinturón de regazo con cinturón de hombro motorizado, tal como se ilustra en la **figura 10**.
- Cinturón inflable del vehículo: cinturón de regazo y hombro con una bolsa de aire integrada.
 - Este asiento de seguridad podría no ser compatible con todos los cinturones inflables de regazo y hombro. Para recibir más información, comuníquese con el departamento de servicio al cliente de Clek, llamando al 1-866-656-2462.
- Hebilla y sujetador de cinturón de regazo adelante de la entrante del asiento: El cinturón de regazo o la parte que va en él o la hebilla sale de la parte inferior del asiento del vehículo adelante del respaldo del asiento, según se ilustra en la **figura 11**.
 - Existe la posibilidad de que este asiento no se pueda colocar con seguridad en ese caso. Después de colocarlo, verifique si el asiento de seguridad se mueve. Si no queda seguro, NO utilice ese cinturón del vehículo.



Figura 9



Figura 10

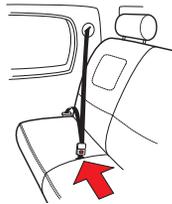


Figura 11

- Cinturones de regazo replegables: El cinturón de regazo se monta en un retractor que tira de él automáticamente al soltarse, como se muestra en la **figura 12**.
 - Si ese tipo de cinturón de regazo tiene un retractor de traba de emergencia (ELR), NUNCA debe utilizarse con este asiento de seguridad.
 - Si ese tipo de cinturón de regazo tiene un retractor de traba automática (ALR) o un retractor de traba intercambiable (SLR), entonces sí se puede usar. Busque más información sobre cinturones con retractor SLR en el manual del vehículo. Para verificar si el cinturón replegable tiene un retractor ALR:

1. Tire del cinturón lo más que se pueda hasta que se detenga.
2. Luego deje que se regrese unas 6 pulg. (15 cm).
3. Vuelva a tirar del cinturón. Si ya no puede tirar del cinturón, entonces tiene un retractor ALR.

- Cinturones de regazo de ajuste manual, véase la **figura 13**: La longitud se puede ajustar de forma manual. No se repliega en el vehículo.
 - Con la mayoría de cinturones de regazo ajustables es posible hacer una colocación segura, pero si la placa de conexión se desliza y no se logra una colocación segura, entonces podría ser necesario voltearla para que la colocación quede segura, como se ilustra en la **figura 14**.



Figura 12



Figura 13



Figura 14

- Cinturones de regazo y hombro con placa de conexión deslizable: El cinturón de hombro se monta en un retractor que tira de él automáticamente al soltarse, como se muestra en la **figura 15**. La placa de conexión se desliza libremente a lo largo de la cincha del cinturón del vehículo, como se muestra en la **figura 16**.

- Si ese tipo de cinturón de regazo y hombro tiene un retractor de traba de emergencia (ELR), entonces sí se puede utilizar.
- Si ese tipo de cinturón de regazo y hombro tiene un retractor de traba intercambiable ELR/ALR (SLR), entonces sí se puede utilizar. Para verificar si el cinturón de regazo y hombro tiene un retractor SLR:
 1. Tire del cinturón de hombro lentamente lo más que se pueda hasta que se detenga.
 2. Luego deje que se regrese unas 6 pulg. (15 cm).
 3. Vuelva a tirar del cinturón de hombro. Si ya no puede tirar del cinturón, entonces tiene un retractor SLR.

NOTA: Algunos sistemas de cinturón de vehículo cuentan con un cinturón de regazo y hombro que está equipado con una placa de conexión que parece mantener la porción del regazo a una longitud fija cuando se tira del cinturón para sujetarlo. Ese tipo de cinturón de regazo y hombro es compatible. Todavía podría contar con un retractor de traba intercambiable (SLR).

Consulte el manual del vehículo para obtener más información en cuanto a la instalación del asiento de seguridad con el cinturón del vehículo.



Figura 15



Figura 16

Ajuste del asiento de seguridad según el tamaño del niño



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- NUNCA use el asiento de seguridad sin el apoyacabezas.

IMPORTANTE: El asiento de seguridad se empaca sin el apoyacabezas puesto. Este se debe colocar en el asiento antes de usarlo.

Cómo instalar el apoyacabezas

Paso 1

Saque el gancho de la correa del lugar donde se guarda en la parte posterior del asiento de seguridad. Consulte la sección "Compartimiento de la correa superior", en la página 89.

Paso 2

Localice la herramienta de reparación en el panel de acceso al arnés de los hombros y sáquela de su lugar, como se ilustra en la **figura 17**.

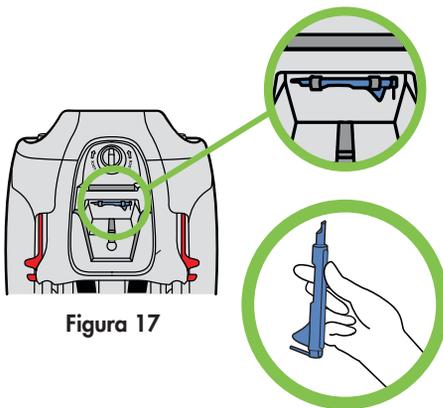


Figura 17

Paso 3

Utilice la herramienta de reparación para instalar el apoyacabezas:

- En la parte posterior del asiento de seguridad, coloque las barras de soporte del apoyacabezas en las guías de la parte superior del respaldo del asiento.
- Coloque el pasador de metal situado en el extremo de la herramienta de reparación en el agujero que está en la guía del apoyacabezas situada en el lado derecho del asiento (viendo el asiento desde atrás) (1).
- Mientras presiona la herramienta de reparación hacia dentro, empuje el apoyacabezas hacia abajo hasta que las barras de soporte del apoyacabezas se deslicen hacia abajo en el asiento (2), como se muestra en la **figura 18a**.

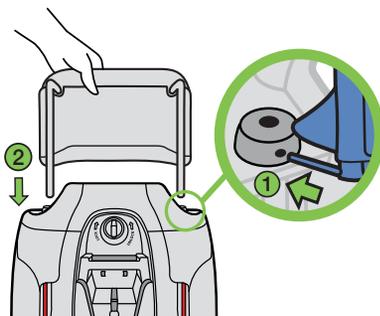


Figura 18a

Paso 4

Presione el botón de ajuste del apoyacabezas situado en el lado izquierdo del asiento (viendo el asiento desde atrás) (1), y empuje el apoyacabezas hasta que se trabé (2), tal como se ilustra en la **figura 18b**.

Paso 5

Guarde la herramienta de reparación en su lugar en el panel de acceso al arnés de los hombros.

Si va a colocar el asiento de seguridad en la posición viendo hacia atrás, guarde la correa superior. Consulte la sección "Compartimiento de la correa superior", en la página 89.

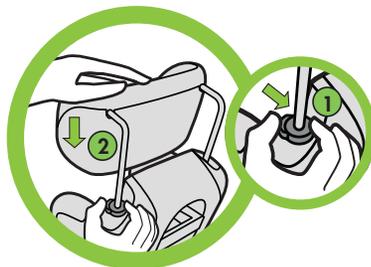


Figura 18b

Ajuste del apoyacabezas

Paso 1

Presione el botón de ajuste del apoyacabezas situado en el lado derecho del asiento (viendo el asiento de frente) (1) y suba o baje el apoyacabezas hasta la posición deseada (2), tal como se ilustra en la **figura 19**.



Figura 19

Paso 2

Revise que el apoyacabezas esté debidamente ajustado.

La parte inferior del apoyacabezas SIEMPRE debe quedar a la altura o por encima de las ranuras del arnés que se use.



Figura 20

Viendo hacia atrás: La parte superior de la cabeza del niño debe quedar al menos a 1 pulg. (2,5 cm) por debajo de la parte superior del apoyacabezas del asiento de seguridad, como se muestra en la **figura 20**. Si la parte superior de la cabeza del niño queda a menos de 1 pulg. (2,5 cm) por debajo de la parte superior del apoyacabezas en la posición de ajuste más alta, entonces el niño está demasiado grande para ir en el asiento viendo hacia atrás, y se debe hacer el cambio del uso de este asiento a la posición viendo hacia adelante.



Figura 21

Viendo hacia adelante: La parte superior de las orejas del niño DEBE quedar debajo de la parte superior del apoyacabezas del asiento, tal como se ilustra en la **figura 21**. Si la parte superior de las orejas del menor sobrepasa la parte superior del apoyacabezas del asiento en la posición de ajuste más alta, entonces el niño es demasiado grande para usar este asiento.



Ajuste de la correa de la entrepierna

Paso 1

Quite el cojín del asiento. Véase la sección “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.

Paso 2

Revise la posición de la correa de la entrepierna:



Viendo hacia atrás: Ajuste la correa de la entrepierna en la ranura de esa correa que está hacia dentro, como se muestra en la **figura 22a**.

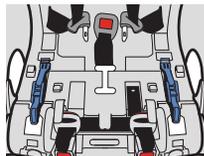


Figura 22a



Viendo hacia adelante: Ajuste la correa de la entrepierna en la ranura de esa correa que está hacia fuera y en con la longitud más larga de la correa, como se ilustra en la **figura 22b**.

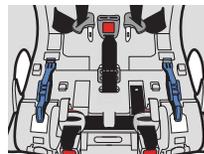


Figura 22b



IMPORTANTE: Si se coloca el asiento en la posición viendo hacia adelante con el cinturón del asiento sin la correa superior y el niño pesa menos de 40 lb (18,1 kg), la correa de la entrepierna debe pasar por la ranura de la correa de la entrepierna que está hacia dentro.

PARA CAMBIAR LA CORREA DE LA ENTREPIERNA DE UNA POSICIÓN A OTRA:

- Deslice el cinturón hacia un lado de la ranura de la correa de la entrepierna y empuje el borde del cinturón hacia la ranura de ajuste, como se muestra en la **figura 23**.

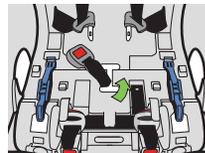


Figura 23

- Deslice la correa de la entrepierna hacia la otra ranura de la correa de la entrepierna, como se muestra en la **figura 24**, y asegúrese de que el botón rojo para soltar la hebilla quede viendo hacia fuera del asiento, como se muestra en la **figura 25**.

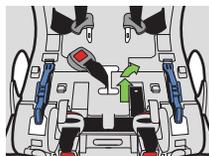


Figura 24

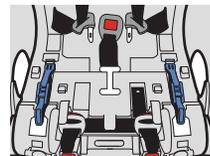


Figura 25

PARA ALARGAR (O ACORTAR) LA CORREA DE LA ENTREPIERNA

- Deslice el cinturón hacia un lado de la ranura de la correa de la entrepierna y empuje el borde del cinturón hacia la ranura de ajuste, como se muestra en la **figura 26**.
- Deslice la correa de la entrepierna fuera de la ranura, como se muestra en la **figura 27**.
- Seleccione la longitud más larga (o más corta) de la correa de la entrepierna y deslice la correa en la ranura apropiada, como se muestra en la **figura 28**, y asegúrese de que el botón rojo para soltar la hebilla quede viendo hacia fuera del asiento, como se muestra en la **figura 29**.



Figura 26

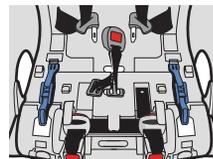


Figura 27

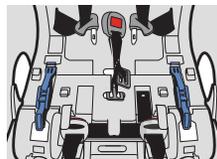


Figura 28

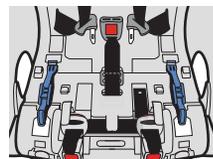


Figura 29

Paso 3

Coloque el cojín del asiento. Véase la sección "Cómo quitar y poner el cojín del asiento" en la página 83.

Ajuste del arnés de los hombros



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- Para prevenir que el arnés esté flojo y el riesgo de eyección en un choque:
 - Los bucles del extremo de las correas del arnés de los hombros deben estar debidamente conectados a la placa de metal del arnés.
- Las correas del arnés de los hombros deben pasar de forma debida por debajo de la parte inferior de la funda del respaldo del asiento.
- Las correas del arnés de los hombros se deben pasar por las ranuras de esas correas a la misma altura en ambos lados y en la almohadilla y el respaldo del asiento.
- Si se coloca el asiento en la posición viendo hacia adelante sin la correa superior y el niño pesa menos de 40 lb (18,1 kg), SIEMPRE se debe utilizar la longitud más corta de la correa del arnés de los hombros.

SELECCIÓN DE LA RANURA DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS

NOTA: Este asiento de seguridad tiene seis (6) posiciones de altura del arnés.

Ponga al niño en el asiento y seleccione el juego de ranuras del arnés de los hombros que corresponda a la dirección en que vaya el niño.



Viendo hacia atrás: Elija las ranuras del arnés de los hombros que queden a la altura o justo por debajo de los hombros del niño, y cerca de estos, como se muestra en la **figura 30**.



Viendo hacia adelante: Elija las ranuras del arnés de los hombros que queden a la altura o justo por encima de los hombros del niño, y cerca de estos, como se muestra en la **figura 31**.

IMPORTANTE: Si se coloca el asiento en posición viendo hacia adelante sin la correa superior, elija uno de los dos (2) juegos de ranuras del arnés de los hombros que están a la altura de los hombros o justo encima de los hombros del niño, y cerca de estos.

DESENGANCHE DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS

Paso 1

Desabroche el arnés y separe el broche del pecho.

Paso 2

Afloje el arnés lo más que se pueda:

- Levante la lengüeta de ajuste del arnés y al mismo tiempo tire hacia fuera de las correas del arnés de los hombros hasta que se detengan, como se muestra en la **figura 32**.

Paso 3

Saque el gancho de la correa del lugar donde se guarda en la parte posterior del asiento de seguridad. Consulte la sección “Compartimento de la correa superior”, en la página 89.



Figura 30

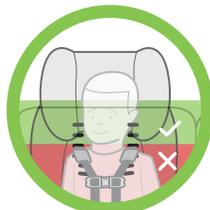


Figura 31

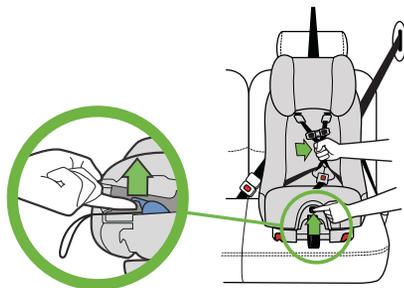


Figura 32

Paso 4

Quite el panel de acceso del arnés de los hombros de la parte posterior del asiento de seguridad:

- Gire el cierre del panel de acceso hacia la izquierda y tire de él para quitarlo, como se muestra en la **figura 33**.



Figura 33

Paso 5

Quite los bucles de los extremos de las correas del arnés de los hombros de la placa de metal, para lo cual tiene que deslizar la correa por la ranura de la placa de metal, como se muestra en la **figura 34**.

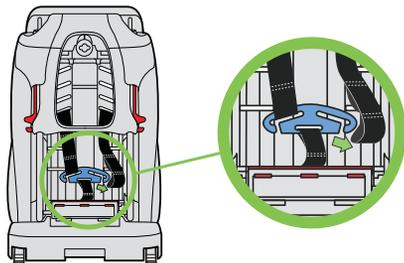


Figura 34

Paso 6

Desde el frente del asiento de seguridad, tire de las correas del arnés de los hombros para sacarlas del respaldo del asiento.

ENGANCHE DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS

Paso 1

Revise que las correas del arnés de los hombros no estén torcidas y, a partir del frente del asiento, introduzca las correas del arnés de los hombros en las ranuras que desee, como se muestra en la **figura 35**. Las correas deben pasar por las ranuras del arnés de los hombros a la misma altura en los dos lados.



Figura 35

Paso 2

Pase las correas del arnés de los hombros por debajo de la parte inferior de la funda del respaldo del asiento (1), como se muestra en la **figura 36**.

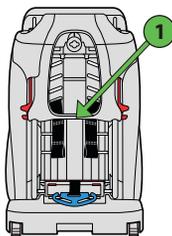


Figura 36

Paso 3

Coloque la placa de metal del arnés en el bucle que está en el extremo de la correa del arnés de los hombros, para lo cual deslice la correa de los hombros en la ranura que está en la placa de metal del arnés, como se muestra en la **figura 37**.

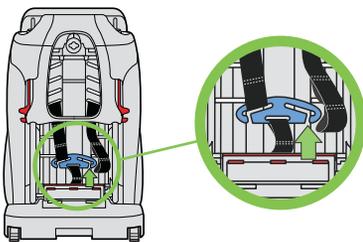


Figura 37

PARA ACORTAR LA CINCHA DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS

Para acortar el arnés, coloque la placa de metal en un bucle que esté más alejado del extremo de la correa del arnés de los hombros, como se muestra en la **figura 38**.

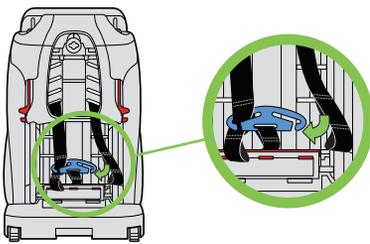


Figura 38

IMPORTANTE: Si se coloca el asiento en la posición viendo hacia adelante sin la correa superior y el niño pesa menos de 40 lb (18,1 kg), SIEMPRE se debe utilizar la longitud más corta de la correa del arnés de los hombros.

Paso 4

Vuelva a colocar el panel de acceso del arnés de los hombros en la parte posterior del asiento de seguridad:

- Alinee el panel de acceso al arnés de los hombros con la abertura de la funda del respaldo del asiento y presiónelo. Para trabar el panel de acceso en su lugar, gire el cierre hacia la derecha, como se muestra en la **figura 40**.

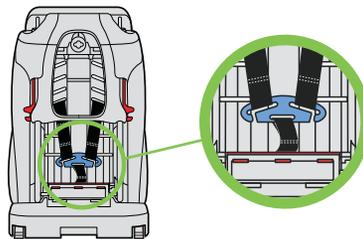


Figura 39

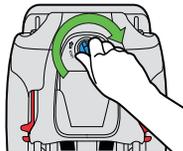


Figura 40

Paso 5

Si va a colocar el asiento de seguridad en la posición viendo hacia atrás, guarde la correa superior. Consulte la sección “Compartimiento de la correa superior”, en la página 89.



Cómo poner y quitar el asiento de seguridad viendo hacia atrás



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- NUNCA coloque el asiento de seguridad viendo hacia atrás en el asiento delantero de un vehículo donde haya una bolsa de aire.
- El cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás o el cinturón del vehículo debe pasarse por la ruta del cinturón para la posición viendo hacia atrás al colocar el asiento en esa posición.
- Se deben utilizar la base y la barra antirrebotes cuando el asiento esté en la posición viendo hacia atrás.
- El cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás o el cinturón del vehículo debe quedar bien ajustado alrededor del asiento de seguridad en todo momento.
- Si el asiento se coloca o se utiliza de forma inapropiada, se aumenta el riesgo de que se produzcan lesiones serias o la muerte del menor o de otras personas en una curva cerrada, o en una parada o en un choque repentinos.
- El asiento de seguridad debe colocarse con la línea de referencia para la posición viendo hacia atrás apropiada para el peso del niño paralela al suelo cuando se utilice en esa posición. Si se reclina el asiento de seguridad demasiado, un bebé podría salir expulsado del asiento de seguridad en caso de accidente. Si está demasiado vertical, podría ocasionar problemas de respiración.



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES (continuación)

- El asiento de seguridad lo debe colocar una persona adulta a fin de evitar lesiones.
- NUNCA deje el asiento suelto en el vehículo. El asiento se debe mantener asegurado aun cuando esté vacío. En las curvas cerradas, en los frenazos o un choque repentinos, si el asiento no está bien asegurado podría ser lanzado y lastimar seriamente a uno de los ocupantes del vehículo.



Instalación del asiento viendo hacia atrás con el sistema LATCH



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- Solamente utilice el sistema LATCH del asiento de seguridad en los asientos de los vehículos designados por los fabricantes de estos para usarse con el sistema LATCH y que tengan un espaciado de anclaje estándar de 11 pulg. (280 mm).
- Los conectores LATCH para la posición viendo hacia atrás solo se deben asegurar a los sujetadores LATCH inferiores del vehículo. Si se conectan a otros sujetadores o componentes del vehículo, podrían romperse en un choque.
- NUNCA conecte más de un conector LATCH al anclaje inferior de un vehículo a menos que así lo recomiende el manual de ese vehículo en particular.
- NO instale el asiento con este método si el niño pesa más de 25 lb (11,4 kg).



LATCH

Paso 1

Prepare el asiento de seguridad para colocarlo en la posición viendo hacia atrás.

- Tire de la manija de reclinación hacia fuera para reclinar el asiento de seguridad totalmente hasta la posición 3 y gire el asiento como se muestra en la **figura 41**.
- Coloque la base para la posición viendo hacia atrás en la parte inferior del asiento. Consulte la sección “Cómo poner y quitar la base para la posición viendo hacia atrás”, en la página 82.
- Quite el cojín del asiento y coloque la barra antirrebotes. Consulte la sección “Cómo poner y quitar la barra antirrebotes”, en la página 85.

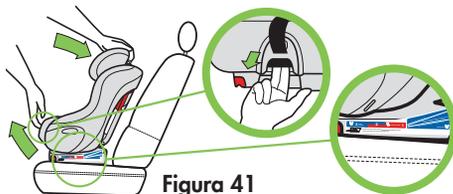


Figura 41

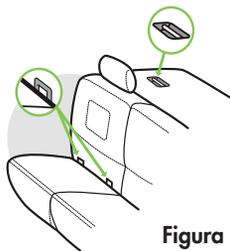


Figura 42

Nota: Este asiento de seguridad se puede utilizar en la posición viendo hacia atrás solamente en la posición reclinada 2 o 3.

Paso 2

Seleccione un lugar en los asientos del vehículo que esté viendo hacia adelante y que tenga sistema LATCH.

Busque los sujetadores inferiores LATCH (según se explica en la sección “Sistema de anclaje de seguridad infantil (LATCH) del vehículo” en la página 18 de este manual y en el manual del propietario del vehículo). Véase la **figura 42**.

Paso 3

Si el respaldo del asiento del vehículo es ajustable, asegúrese de que esté trabado en la posición más vertical. Consulte en el manual del vehículo el ángulo en el que se recomienda tener el respaldo del asiento. NO coloque ni utilice el asiento de seguridad si el respaldo del asiento del vehículo está demasiado reclinado, como se ilustra en la **figura 43**.



Figura 43

Paso 4

Abra los dos broches del cinturón para la posición viendo hacia atrás, como se muestra en la **figura 44**.

Verifique que tanto la porción superior como inferior de cada broche para la posición viendo hacia atrás estén fuera de la ruta del cinturón para esa posición.

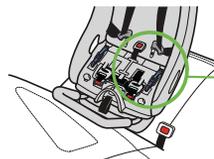


Figura 44



Paso 5

Saque el cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás del lugar donde se guarda debajo del cojín del asiento, véase la sección "Compartimiento del sistema LATCH para la posición viendo hacia atrás", en la página 87.

Oprima el botón de soltar del ajustador para alargar los lados del cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás, tirando al mismo tiempo del cinturón para extender la longitud del cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás, como se muestra en la **figura 45**.

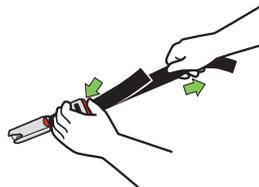


Figura 45

Paso 6

Pase el cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás por la ruta del cinturón para esa posición, como se muestra en la **figura 46**, asegurándose de que el cinturón LATCH no esté torcido.

NOTA: Nunca pase el cinturón LATCH por encima de los aseguradores orientados hacia atrás sin abrir la parte superior e inferior. Tanto la parte superior como la inferior de ambos aseguradores orientados hacia atrás deben abrirse antes de enrutar el cinturón LATCH.

Paso 7

Centre el cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás en la ruta para esa posición y páselo por debajo de las dos lengüetas frontales del cinturón, como se muestra en la **figura 47**.

Cerciérese de que la correa de la entepierna no esté debajo del cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás.

Paso 8

Coloque el asiento de seguridad viendo hacia atrás en el lugar del vehículo seleccionado con la ruta del cinturón de dicha posición hacia el respaldo del asiento del vehículo y centrado entre los sujetadores inferiores del vehículo, como se muestra en la **figura 48**.

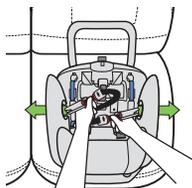


Figura 46

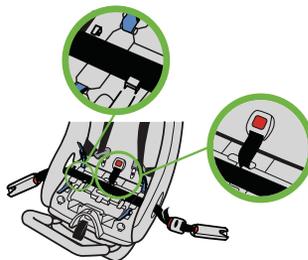


Figura 47



Figura 48

Paso 9

Trabe los conectores LATCH para la posición viendo hacia atrás en los sujetadores LATCH inferiores del vehículo. Con cada conector LATCH:

- Coloque el botón rojo de soltar del conector LATCH de modo que quede hacia el lado opuesto del asiento de seguridad.
- Alinee el conector LATCH con el sujetador LATCH inferior del vehículo y presione el primero contra el segundo hasta que escuche que el conector se trabe, como se muestra en la **figura 49**.
- Tire del conector LATCH para comprobar que esté bien trabado en el sujetador LATCH inferior del vehículo.

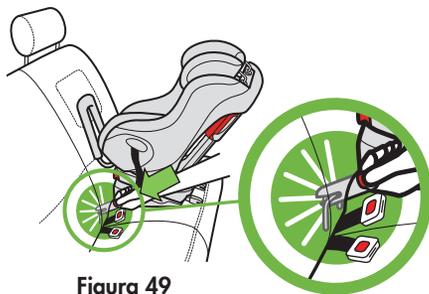


Figura 49

Paso 10

Coloque el asiento de modo que la línea de referencia de la posición viendo hacia atrás correspondiente al peso del niño esté paralela al suelo, como se ilustra en la **figura 50**.

- Si el niño pesa menos de 22 lb (10 kg), coloque el asiento con la línea de referencia más reclinada (línea superior) paralela al suelo.
- Si el niño es mayor y pesa más de 22 lb (10 kg), coloque el asiento con la línea de referencia más vertical (línea inferior) paralela al suelo.



Figura 50

Paso 11

Apriete el cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás a fin de asegurar el asiento de seguridad.

- Presione el centro del asiento de seguridad para oprimir el cojín del asiento del vehículo y soltar el extremo del cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás a fin de apretarlo, como se ilustra en la **figura 51**.

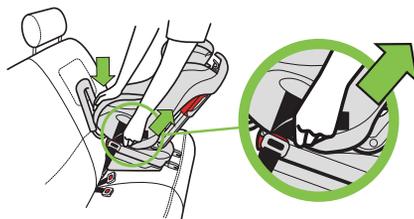


Figura 51

Paso 12

Cierre los dos broches del cinturón para la posición viendo hacia atrás, como se muestra en la **figura 52**.

Paso 13

Verifique que la colocación sea segura. Sujete el asiento en la parte superior de los apoyabrazos, mueva el asiento hacia adelante y hacia atrás y de izquierda a derecha para comprobar que esté bien puesto, tal como se ilustra en la **figura 53**. El cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás debe permanecer firme y el asiento de seguridad no se debe mover más de 1 pulg. (2,5 cm) en ninguna dirección.

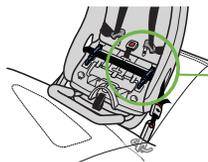


Figura 52

- Si el cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás no permanece firme o el asiento no se puede colocar con seguridad, intente en otro lugar que tenga sistema LATCH, o bien, coloque el asiento con el cinturón del vehículo. Véase "Instalación del asiento viendo hacia atrás con el cinturón del vehículo", en la página 46.



Figura 53

Paso 14

Verifique que la línea de referencia de la posición viendo hacia atrás correspondiente al peso del niño esté paralela al suelo, como se ilustra en la **figura 54**. De lo contrario, vuelva al **paso 10**, ajuste el nivel de inclinación e intente colocarlo nuevamente, o bien mueva el asiento a otro lugar del vehículo.

NOTA: Si es necesario, se puede colocar una toalla enrollada o un tubo flotador debajo de la parte delantera del asiento para alcanzar un grado de inclinación aceptable.

Paso 15

Coloque el cojín del asiento, véase la sección “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.



Figura 54



Cómo quitar el asiento en posición viendo hacia atrás y puesto con el sistema LATCH

Paso 1

Oprima cada botón ajustador del cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás para aflojarlo y tire de él como se muestra en la **figura 55**.

- Si presiona el centro del asiento de seguridad para reducir la tensión del cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás, se facilita la tarea de aflojar dicho cinturón.

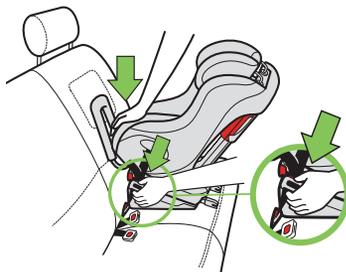


Figura 55

Paso 2

Quite el cojín del asiento, véase la sección "Cómo quitar y poner el cojín del asiento", en la página 83.

Paso 3

Abra los dos broches del cinturón para la posición viendo hacia atrás, como se muestra en la **figura 56**.

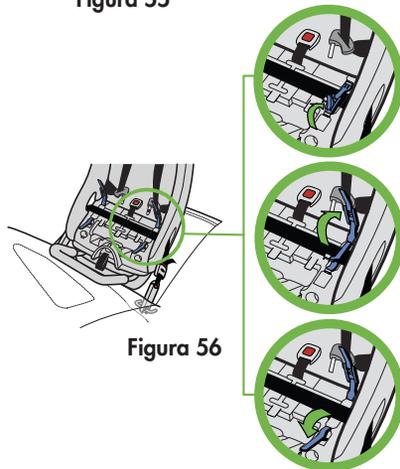


Figura 56

Paso 4

Quite los conectores LATCH para la posición viendo hacia atrás de los sujetadores inferiores del vehículo.

- Mantenga oprimido el botón rojo de soltar al mismo tiempo que tira del conector LATCH para la posición viendo hacia atrás, como se muestra en la **figura 57**.
- Repita lo mismo para sacar el conector LATCH para la posición viendo hacia atrás en el otro lado.

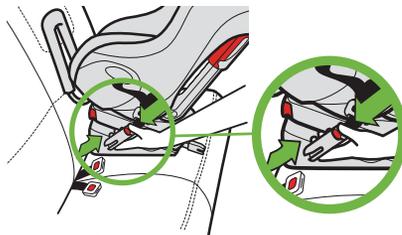


Figura 57

Paso 5

Saque el asiento de seguridad del vehículo.

Paso 6

Guarde el cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás, véase la sección “Compartimiento del sistema LATCH para la posición viendo hacia atrás”, en la página 87.

Paso 7

Coloque el cojín del asiento, véase la sección “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.



Instalación del asiento viendo hacia atrás con el cinturón del vehículo



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- No todos los cinturones de seguridad son seguros para este asiento. Lea la sección sobre los requisitos de los cinturones en este manual y en el manual del propietario del vehículo.

Paso 1

Prepare el asiento de seguridad para colocarlo en la posición viendo hacia atrás.

- Tire de la manija de reclinación hacia fuera para reclinar el asiento de seguridad totalmente hasta la posición 3 y gire el asiento como se muestra en la **figura 58**.
- Coloque la base para la posición viendo hacia atrás en la parte inferior del asiento. Consulte la sección “Cómo poner y quitar la base para la posición viendo hacia atrás”, en la página 82.
- Quite el cojín del asiento y coloque la barra antirrebotes. Consulte la sección “Cómo poner y quitar la barra antirrebotes”, en la página 85.

Nota: Este asiento de seguridad se puede utilizar en la posición viendo hacia atrás solamente en la posición reclinada 2 o 3.


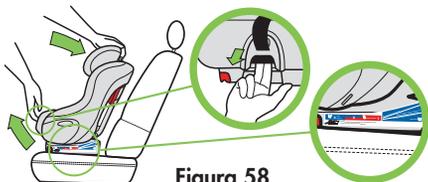


Figura 58

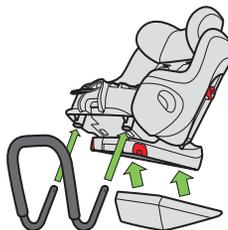

Paso 2

Seleccione un lugar en el vehículo donde el pasajero vea hacia adelante y donde haya un cinturón que se pueda usar con el asiento de seguridad.

Paso 3

Si el respaldo del asiento del vehículo es ajustable, asegúrese de que esté trabado en la posición más vertical. Consulte en el manual del vehículo el ángulo en el que se recomienda tener el respaldo del asiento. NO coloque ni utilice el asiento de seguridad si el respaldo del asiento del vehículo está demasiado reclinado, como se ilustra en la **figura 59**.

Paso 4

Coloque el asiento de seguridad viendo hacia atrás en el lugar del vehículo seleccionado con la ruta del cinturón de dicha posición hacia el respaldo del asiento del vehículo y centrado en el mismo como se muestra en la **figura 60**.



Figura 59



Figura 60

Paso 5

Abra los dos broches del cinturón para la posición viendo hacia atrás, como se muestra en la **figura 61**.

Verifique que tanto la porción superior como inferior de cada broche para la posición viendo hacia atrás estén fuera de la de la ruta del cinturón para esa posición.

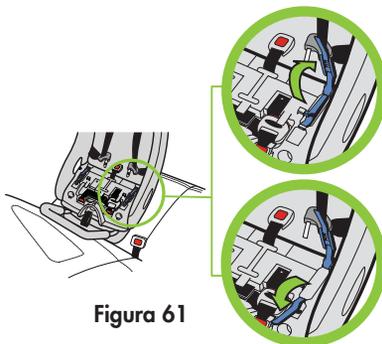


Figura 61

Paso 6

Coloque el asiento de modo que la línea de referencia de la posición viendo hacia atrás correspondiente al peso del niño esté paralela al suelo, como se ilustra en la **figura 62**.

- Si el niño pesa menos de 22 lb (10 kg), coloque el asiento con la línea de referencia más reclinada (línea superior) paralela al suelo.
- Si el niño es mayor y pesa más de 22 lb (10 kg), coloque el asiento con la línea de referencia más vertical (línea inferior) paralela al suelo.



Figura 62

Paso 7

Pase el cinturón del vehículo por la ruta del cinturón para la posición viendo hacia atrás y por debajo de ambas lengüetas frontales del cinturón y abroche el cinturón del vehículo, como se ilustra en la **figura 63**.

Cerciérese de que la correa de la entrepierna no esté debajo del cinturón del vehículo.

NOTA: Nunca pase el cinturón del vehículo por encima de los aseguradores orientados hacia atrás sin abrir la parte superior e inferior. Tanto la parte superior como la inferior de ambos aseguradores orientados hacia atrás deben abrirse antes de enrutar el cinturón del vehículo.

Paso 8

Apriete el cinturón del vehículo para asegurar el asiento de seguridad.

- Presione el centro del asiento de seguridad para oprimir el cojín del vehículo y tire de la porción de hombro del cinturón de regazo y hombro a fin de apretarlo, como se ilustra en la **figura 64.**, o bien, tire del extremo del cinturón de regazo (en caso de que se utilice el cinturón de solo regazo), como se muestra en la **figura 65**.

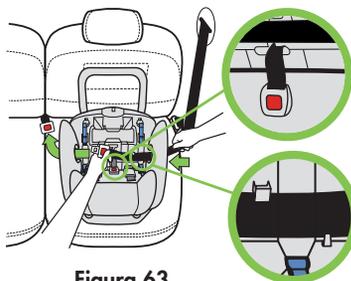


Figura 63

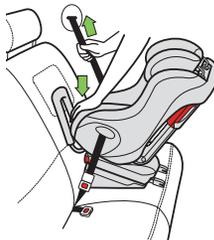


Figura 64

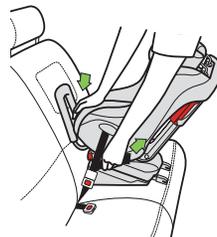


Figura 65

- Mientras mantiene apretado el cinturón del vehículo, cierre los dos broches para la posición viendo hacia atrás como se muestra en la **figura 66**.

Cerciérese de que todo el cinturón de regazo y hombro (tanto la porción de regazo como la de hombro del cinturón), o de que el cinturón de regazo (si se utiliza el cinturón de solo regazo) esté debajo de ambos broches de cinturón para la posición viendo hacia atrás y debajo de ambas lengüetas frontales del cinturón.

Paso 9

Verifique que la colocación sea segura. Sujete el asiento en la parte superior de los apoyabrazos, mueva el asiento hacia adelante y hacia atrás y de izquierda a derecha para comprobar que esté bien puesto, tal como se ilustra en la **figura 67**. El cinturón del vehículo debe permanecer firme y el asiento de seguridad no se debe mover más de 1 pulg. (2,5 cm) en ninguna dirección.

- Si el cinturón del vehículo todavía no permanece firme o el asiento no se puede colocar con seguridad, intente en otro lugar de los asientos del vehículo o coloque el asiento con el sistema LATCH, véase "Instalación del asiento viendo hacia atrás con el sistema LATCH", en la página 37.

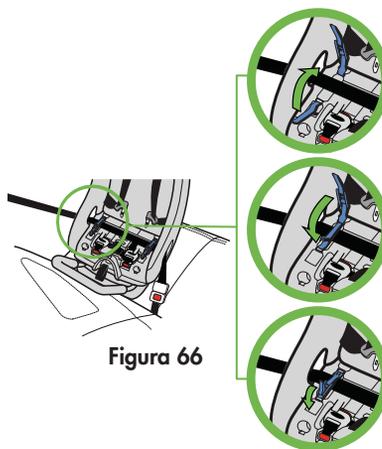


Figura 66



Figura 67

Paso 10

Verifique que la línea de referencia de la posición viendo hacia atrás correspondiente al peso del niño esté paralela al suelo, como se ilustra en la **figura 68**. De lo contrario, vuelva al **paso 6**, ajuste el nivel de reclinación e intente colocarlo nuevamente, o bien mueva el asiento a otro lugar del vehículo.

NOTA: Si es necesario, se puede colocar una toalla enrollada o un tubo flotador debajo de la parte delantera del asiento para alcanzar un grado de reclinación aceptable.

Paso 11

Coloque el cojín del asiento, véase la sección “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.



Figura 68



Cómo quitar el asiento en posición viendo hacia atrás y puesto con el cinturón del vehículo

Paso 1

Desabroche el cinturón del vehículo.

- Si se presiona el centro del asiento de seguridad se reduce la tensión del cinturón del vehículo, lo cual facilita desabrochar el mismo, como se muestra en la **figura 69**.

Paso 2

Quite el cojín del asiento, véase la sección “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.

Paso 3

Abra los dos broches del cinturón para la posición viendo hacia atrás, como se muestra en la **figura 70**.

Saque el cinturón de la ruta del cinturón para la posición viendo hacia atrás.

Paso 4

Saque el asiento de seguridad del vehículo.

Paso 5

Coloque el cojín del asiento, véase la sección “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.

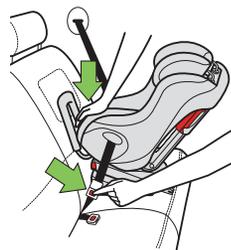


Figura 69

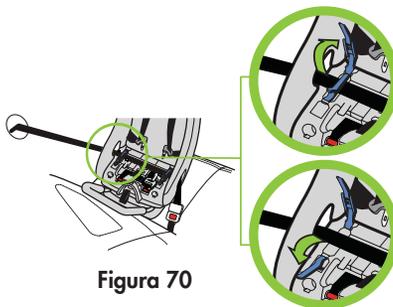


Figura 70



Cómo poner y quitar el asiento de seguridad viendo hacia adelante



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- Todos los niños menores de un año y de menos de 22 lb (10 kg) de peso deben ir viendo hacia atrás en este asiento. Si el asiento se coloca viendo hacia adelante, el niño podría sufrir lesiones de seriedad o la muerte.
- Si el asiento se coloca viendo hacia adelante, se debe quitar la base y la barra antirrebotes para la posición viendo hacia atrás.
- El sistema LATCH o el cinturón del vehículo debe quedar bien ajustado en todo momento.
- El asiento debe estar en la posición reclinada correcta para el método de instalación seleccionado.
- El asiento de seguridad lo debe colocar una persona adulta a fin de evitar lesiones.
- No coloque el asiento de seguridad viendo hacia adelante con el cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás. Para colocar el asiento viendo hacia adelante, solo se deben utilizar los conectores LATCH rígidos con el sistema de anclaje LATCH del vehículo.
- Si el asiento se coloca o se utiliza de forma inapropiada, se aumenta el riesgo de que se produzcan lesiones serias o la muerte del menor o de otras personas en una curva cerrada, o en una parada o en un choque repentinos.



Instalación del asiento viendo hacia adelante con el sistema LATCH



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- **NUNCA** deje el asiento suelto en el vehículo. El asiento se debe mantener asegurado aun cuando esté vacío. En las curvas cerradas, en los frenazos o un choque repentinos, si el asiento no está bien asegurado podría ser lanzado y lastimar seriamente a uno de los ocupantes del vehículo.
- Solamente utilice el sistema LATCH de este asiento de seguridad en los asientos de los vehículos designados por los fabricantes de estos para usarse con el sistema LATCH y que tengan un espaciado de anclaje estándar de 11 pulg. (280 mm).
- Los conectores LATCH rígidos solo se deben asegurar a los sujetadores LATCH inferiores del vehículo. Si se conectan a otros sujetadores o componentes del vehículo, podrían romperse en un choque.
- **NUNCA** conecte más de un conector LATCH al anclaje inferior de un vehículo a menos que así lo recomiende el manual de ese vehículo en particular.
- **SIEMPRE** sujete la correa superior que viene con el asiento al colocarlo en posición viendo hacia adelante con el sistema LATCH rígido. **NUNCA** utilice este asiento en posición viendo hacia adelante con el sistema LATCH rígido, sin la correa superior.



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES (continuación)

- NO instale el asiento con este método si el niño pesa más de 35 lb (15,9 kg).
- El sistema LATCH y el cinturón del vehículo se pueden usar en conjunto si el niño pesa más de 35 lb (15,9 kg) y un máximo de 65 lb (29,5 kg) solamente en la posición viendo hacia adelante.
- NUNCA utilice este asiento de seguridad, cuando se coloque con un sistema LATCH rígido, mientras se pueda ver la etiqueta amarilla y negra de dicho sistema, tal como se muestra en la **figura 71**, a menos que se ajuste la correa superior como se indica en este manual.

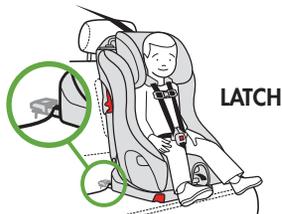


Figura 71

Paso 1

Prepare el asiento de seguridad para colocarlo en la posición viendo hacia adelante.

Si la base o la barra antirrebotes para la posición viendo hacia atrás están puestas, quítelas ahora, véanse las secciones “Cómo poner y quitar la base para la posición viendo hacia atrás”, en la página 82, y “Cómo poner y quitar la barra antirrebotes”, en la página 85.

Paso 2

Seleccione un lugar en el vehículo que esté viendo hacia adelante y que tenga sistema LATCH.

Busque los sujetadores LATCH inferiores y el sujetador de la correa superior (según se explica en la sección “Sistema de anclaje de seguridad infantil (LATCH) del vehículo” en la página 18 de este manual y en el manual del propietario del vehículo). Véase la **figura 72**.

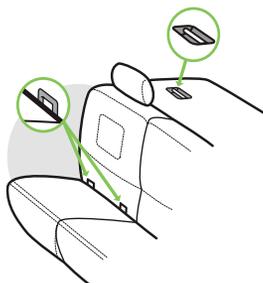


Figura 72

Paso 3

Si el respaldo del asiento del vehículo es ajustable, asegúrese de que esté trabado en la posición más vertical. Consulte en el manual del vehículo el ángulo en el que se recomienda tener el respaldo del asiento. NO coloque ni utilice el asiento de seguridad si el respaldo del asiento del vehículo está demasiado reclinado, como se ilustra en la **figura 73**.



Figura 73

Paso 4

Ajuste el asiento de seguridad en la posición reclinada 1 o 2, para lo cual tire de la manija hacia fuera y gire el asiento como se muestra en la **figura 74**.

IMPORTANTE: Nunca utilice la posición reclinada 1 si el asiento de seguridad se coloca con LATCH, viendo hacia adelante y sin la correa superior.

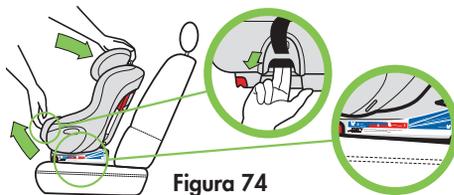


Figura 74

Paso 5

Tire de los conectores LATCH rígidos hasta que queden totalmente extendidos como se muestra en la **figura 75**.

- Tire de la manija de ajuste del sistema LATCH rígido y sosténgala.
- Agarre la parte posterior de los conectores LATCH rígidos y tire de ellos hacia fuera hasta que se detengan.
- Suelte la manija de ajuste del sistema LATCH rígido.



Figura 75

Paso 6

Saque el gancho de la correa del lugar donde se guarda en la parte posterior del asiento de seguridad. Consulte la sección "Compartimiento de la correa superior", en la página 89.

- Oprima y mantenga pulsado el ajustador de la correa, al mismo tiempo que tire de la correa, como se muestra en la **figura 76**.
- Coloque el gancho de la correa sobre el asiento de seguridad.

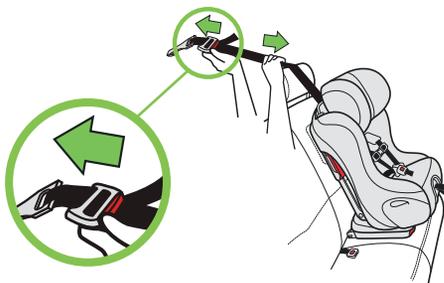


Figura 76

Paso 7 (Si instala el asiento con el sistema LATCH y el cinturón del vehículo)

Este asiento se puede instalar en posición viendo hacia adelante con el sistema LATCH y con el cinturón del asiento. Ese tipo de instalación permite que se utilice el sistema LATCH hasta que el niño cumpla los requisitos de tamaño máximo del asiento.

IMPORTANTE: NUNCA instale este asiento con el sistema LATCH y el cinturón del vehículo al mismo tiempo si se prohíbe en el manual del propietario del vehículo o si se presenta alguna de las condiciones mostradas en las **figuras 77 y 78**.



Figura 77

La hebilla del cinturón del vehículo se encuentra entre los sujetadores LATCH inferiores

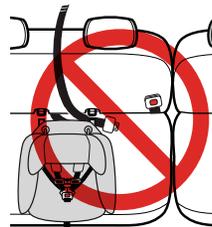


Figura 78

El cinturón del vehículo se encuentra entre los sujetadores LATCH inferiores

Sujete el asiento de seguridad con el cinturón del vehículo:

- Pase el cinturón del vehículo por la ruta del cinturón para la posición viendo hacia adelante, sin que el cinturón quede entre el arnés y el respaldo del asiento, y abroche el cinturón del vehículo, como se muestra en la **figura 79**.
- Abra el broche para la posición viendo hacia adelante en el mismo lado del asiento del sujetador del cinturón de hombro del vehículo. Coloque el cinturón de hombro del vehículo a través del broche del cinturón para la posición viendo hacia adelante, como se muestra en la **figura 80**.

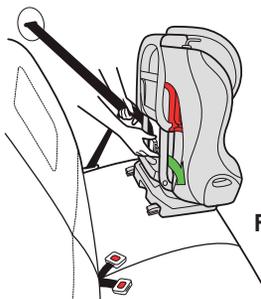


Figura 79

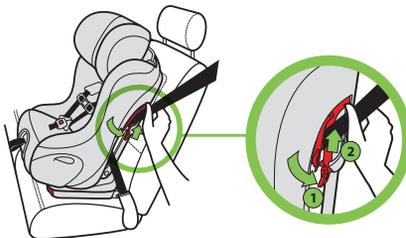


Figura 80

Paso 8

Coloque el asiento en el lugar seleccionado con los conectores LATCH rígidos hacia el asiento del vehículo.

Abroche los conectores LATCH rígidos en los sujetadores LATCH inferiores del vehículo. Para ello, alinee los conectores LATCH rígidos con los sujetadores LATCH inferiores del vehículo y presione los conectores LATCH rígidos contra los sujetadores LATCH inferiores hasta que se escuche un clic en cada conector LATCH rígido, tal como se ilustra en la **figura 81**.

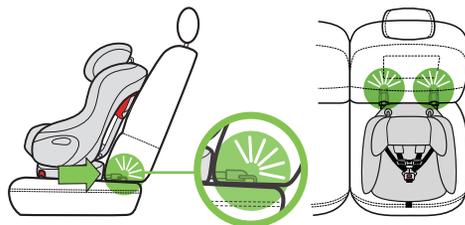


Figura 81

Paso 9

Cuando los conectores LATCH rígidos estén conectados a los sujetadores LATCH inferiores, verifique ambos indicadores de cierre de los conectores LATCH que se encuentran detrás de los conectores LATCH rígidos a fin de asegurarse de que hayan cambiado de totalmente rojo (detrabado) a mayormente (trabado), como se muestra en la **figura 82**.

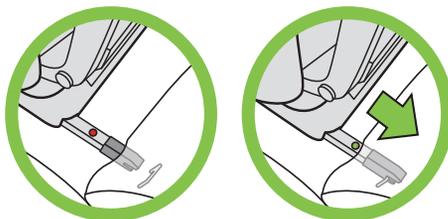


Figura 82

Tire del asiento de seguridad hacia adelante para comprobar que esté debidamente conectado a los sujetadores LATCH inferiores en ambos lados. Si no es así, empiece de nuevo en el **paso 8**.

NOTA: Podría ser necesario ajustar el asiento de seguridad en la posición reclinada 1 en algunos vehículos a fin de conectar los conectores LATCH rígidos a los sujetadores inferiores. Si los conectores LATCH rígidos no se pueden conectar debidamente en esa posición, podría ser necesario volver al **paso 2** para intentar con otra posición.

IMPORTANTE: Si no logra abrochar los conectores LATCH rígidos en los sujetadores LATCH inferiores del vehículo, aún puede emplear este asiento. Consulte la sección “Instalación del asiento viendo hacia adelante con el cinturón del vehículo” en la página 66 de este manual. Si los conectores LATCH rígidos no se traban, llame al departamento de servicio al cliente al 1-866-656-2462.

Paso 10

Ajuste el asiento para que quede bien fijo contra el respaldo del asiento del vehículo, como se muestra en la **figura 83**.

- Tire de la manija de ajuste del sistema LATCH rígido y sosténgala.
- Empuje el asiento con firmeza contra el respaldo del asiento del vehículo.
- Suelte la manija de ajuste del sistema LATCH rígido.

Si instala el asiento con LATCH y el cinturón del vehículo:

- Tire de la porción de hombro del cinturón de regazo y hombro a fin de que no esté flojo, como se muestra en la **figura 84**.
- Mientras mantiene apretado el cinturón del vehículo, cierre los dos broches para la posición viendo hacia adelante, como se muestra en la **figura 85**.

NOTA: Use solo un broche de cinturón de hombro a la vez. **NUNCA** use ambos en la posición viendo hacia adelante.

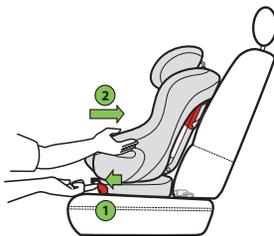


Figura 83

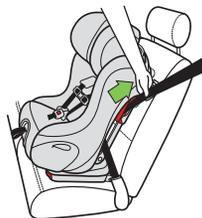


Figura 84

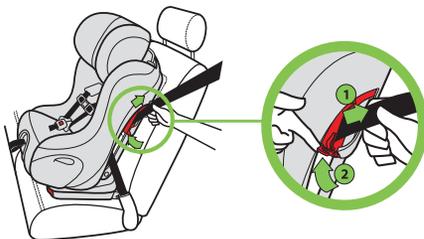


Figura 85

Paso 11

Verifique el ajuste con el respaldo del asiento del vehículo. Si el respaldo del asiento de seguridad no se puede ajustar para que haga contacto con el respaldo del asiento del vehículo, como se muestra en la **figura 86**, intente cambiar la reclinación del asiento de seguridad, fíjese si el respaldo del asiento del vehículo está en una posición más vertical y ajuste según corresponda.

Si el asiento de seguridad no se puede colocar de manera que su respaldo haga contacto con el respaldo del asiento del vehículo, entonces intente colocarlo en otro lugar donde haya sistema LATCH, o bien colóquelo con uno de los cinturones del vehículo, véase la sección “Instalación del asiento viendo hacia adelante con el cinturón del vehículo”, en la página 66 de este manual.

Es aceptable que quede un espacio entre la parte superior o inferior del asiento de seguridad y el respaldo del asiento del vehículo, siempre y cuando haya contacto con la superficie frontal del respaldo o el apoyacabezas del asiento del vehículo. La **figura 87** muestra un espacio aceptable.



Figura 86



Figura 87

Paso 12

Coloque el gancho en la correa superior del vehículo como se muestra en la **figura 88a** o en la **figura 88b**, y tire con firmeza del extremo libre de la correa hasta que la correa superior quede ajustada.

Consulte el manual del vehículo para averiguar la ruta que se recomienda para la correa superior y cómo se determina el punto de enganche de la misma.



Figura 88a

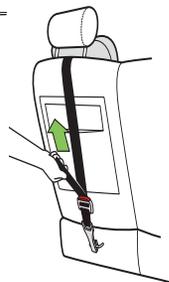


Figura 88b

Paso 13

Verifique que la colocación sea segura. Sujete el asiento en la parte superior de los apoyabrazos, mueva el asiento hacia adelante y hacia atrás y de izquierda a derecha para comprobar que esté bien puesto, tal como se ilustra en la **figura 89**. El sistema LATCH y la correa superior deben permanecer firmes, y el asiento de seguridad no se debe mover más de 1 pulg. (2,5 cm) en ninguna dirección.



Figura 89

- Si el sistema LATCH no permanece firme o el asiento no se puede colocar con seguridad, intente en otro lugar que tenga sistema LATCH, o bien, coloque el asiento con el cinturón del vehículo. Véase “Instalación del asiento viendo hacia adelante con el cinturón del vehículo”, en la página 66.



Cómo quitar el asiento en posición viendo hacia adelante y puesto con el sistema LATCH

Paso 1

Oprima el botón de soltar para aflojar la correa superior tirando de esta al mismo tiempo como se muestra en la **figura 90**.

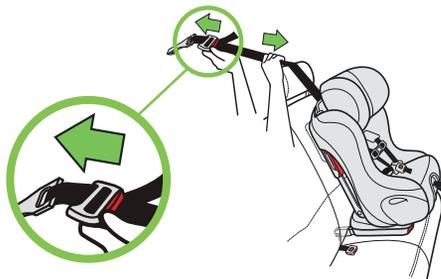


Figura 90

Paso 2

Quite el gancho del sujetador de la correa del vehículo.

- Retraiga y sostenga el resorte de retención del gancho de la correa, y luego quite dicho gancho del sujetador de la correa, como se muestra en la **figura 91a** y en la **figura 91b**.

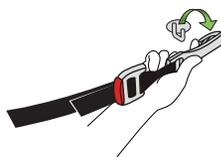


Figura 91a



Figura 91b

Paso 3

Si se ha colocado el asiento con el sistema LATCH y el cinturón del vehículo, abra el broche del cinturón para la posición viendo hacia adelante, como se muestra en la **figura 92**.

Desabroche el cinturón del vehículo y sáquelo de la ruta del cinturón para la posición viendo hacia adelante.

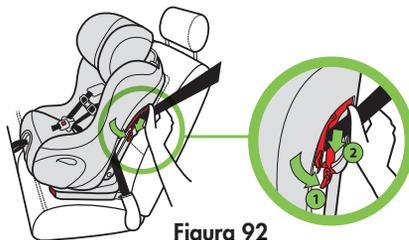


Figura 92

Paso 4

Tire de los conectores LATCH rígidos hasta que queden totalmente extendidos, como se muestra en la **figura 93**.

- Tire de la manija de ajuste del sistema LATCH rígido y sosténgala.
- Agarre el asiento y deslícelo hacia fuera hasta que se detenga.
- Suelte la manija de ajuste del sistema LATCH rígido.

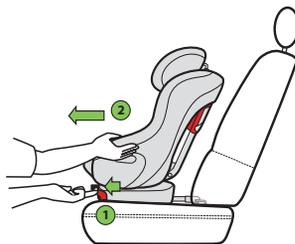


Figura 93

Paso 5

Tire de las manijas rojas para soltar el sistema LATCH rígido, una a la vez, y tire del asiento de seguridad hacia adelante para quitar los conectores LATCH rígidos del sujetador LATCH inferior del vehículo, como se muestra en la **figura 94**.

IMPORTANTE: Los conectores LATCH rígidos NO se pueden soltar a menos que estén **TOTALMENTE** extendidos.

NOTA: Si el asiento de seguridad se mueve ligeramente de adelante hacia atrás, se podría facilitar la tarea de soltar los conectores LATCH rígidos de los sujetadores LATCH inferiores del vehículo.

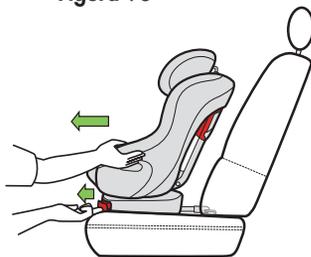


Figura 94

Paso 6

Saque el asiento de seguridad del vehículo.

Paso 7

Guarde la correa superior y los conectores LATCH rígidos, consulte las secciones “Compartimiento de la correa superior” y “Compartimiento del sistema LATCH rígido para la posición viendo hacia adelante”, en la página 89.



Instalación del asiento viendo hacia adelante con el cinturón del vehículo



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- El cinturón del vehículo debe pasarse por la ruta del cinturón para la posición viendo hacia adelante al colocar el asiento en dicha posición.
- Se debe usar el broche del cinturón para la posición viendo hacia adelante al colocar el asiento con el cinturón de regazo y hombro.
- No todos los cinturones de seguridad son seguros para este asiento. Lea la sección “Requisitos del cinturón del vehículo” de este manual y el manual del propietario del vehículo.
- SIEMPRE sujete la correa superior que viene con el asiento si se coloca en posición viendo hacia adelante con el cinturón de regazo. NUNCA utilice este asiento en posición viendo hacia adelante con el cinturón de regazo, sin la correa superior.
- SIEMPRE sujete la correa superior proporcionada con el asiento, al colocarlo en posición viendo hacia adelante con el cinturón de regazo y hombro, a menos que no esté disponible el anclaje para la correa superior.

Paso 1

Prepare el asiento de seguridad para colocarlo en la posición viendo hacia adelante.

- Si la base o la barra antirrebotes para la posición viendo hacia atrás están puestas, quítelas ahora, véanse las secciones “Cómo poner y quitar la base para la posición viendo hacia atrás”, en la página 82, y “Cómo poner y quitar la barra antirrebotes”, en la página 85.

Paso 2

Seleccione un lugar en el vehículo donde el pasajero vea hacia adelante y donde haya un cinturón que se pueda usar con el asiento de seguridad y un sujetador para la correa superior.

Paso 3

Si el respaldo del asiento del vehículo es ajustable, asegúrese de que esté trabado en la posición más vertical. Consulte en el manual del vehículo el ángulo en el que se recomienda tener el respaldo del asiento. **NO** coloque ni utilice el asiento de seguridad si el respaldo del asiento del vehículo está demasiado reclinado, como se ilustra en la **figura 95**.



Figura 95

Paso 4

Ajuste el asiento de seguridad en la posición reclinada correcta para el método de instalación seleccionado, para lo cual tire de la manija de reclinación hacia fuera y gire el asiento como se muestra en la **figura 96**.

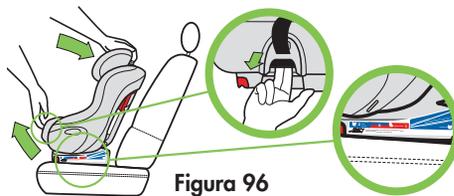


Figura 96

Vea la tabla de posición reclinada viendo hacia adelante siguiente para seleccionar la posición reclinada correcta.

POSICIÓN RECLINADA	CINTURÓN DE REGAZO Y HOMBRO + CORREA SUPERIOR	SOLO CINTURÓN DE REGAZO + CORREA SUPERIOR	CINTURÓN DE VEHÍCULO SIN CORREA SUPERIOR
1	✓	✗	✓
2	✓	✓	✗
3	✗	✗	✗

Paso 5

Saque el gancho de la correa del lugar donde se guarda en la parte posterior del asiento de seguridad. Consulte la sección "Compartimiento de la correa superior", en la página 89.

- Oprima y mantenga pulsado el ajustador de la correa, al mismo tiempo que tire de la correa, como se muestra en la **figura 97**.
- Coloque el gancho de la correa sobre el asiento de seguridad.

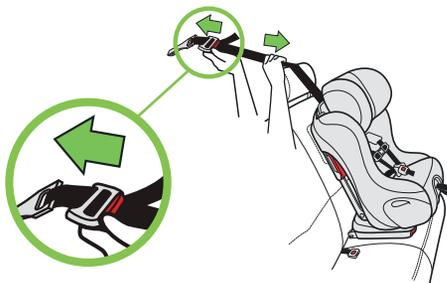


Figura 97

Paso 6

Coloque el asiento de seguridad viendo hacia adelante en el lugar del vehículo seleccionado con la ruta del cinturón para dicha posición hacia el respaldo del asiento del vehículo y centrado en el mismo, como se muestra en la **figura 98**.



Figura 98

Paso 7

Pase el cinturón del vehículo por la ruta del cinturón para la posición viendo hacia adelante, sin que el cinturón quede entre el arnés y el respaldo del asiento, y abroche el cinturón del vehículo, como se muestra en la **figura 99**.

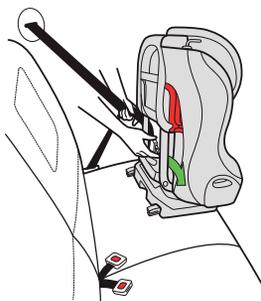


Figura 99

Paso 8

Si se va a colocar un cinturón de regazo y hombro, abra el broche para la posición viendo hacia adelante en el mismo lado del asiento del sujetador del cinturón de hombro del vehículo. Coloque el cinturón de hombro del vehículo a través del broche del cinturón para la posición viendo hacia adelante, como se muestra en la **figura 100**.

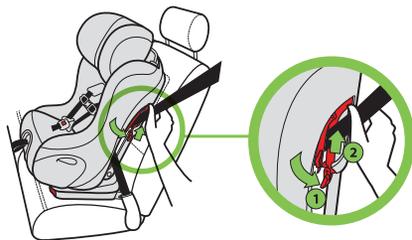


Figura 100

Paso 9

Revise que todo el cinturón esté plano y correctamente colocado en la ruta del cinturón para la posición viendo hacia adelante, como se muestra en la **figura 101** (cinturón de solo regazo) y **la figura 102** (cinturón de regazo y hombro) y SIN que quede entre el arnés y el asiento.

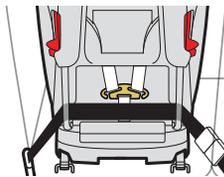


Figura 101

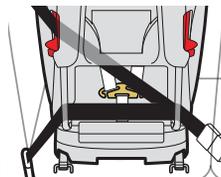


Figura 102

Paso 10

Apriete el cinturón del vehículo para asegurar el asiento de seguridad.

- Presione el centro del asiento de seguridad para oprimir el cojín del vehículo y tire del extremo del cinturón de solo regazo o la parte del cinturón de hombro y regazo a fin de apretarlo, como se muestra en la **figura 103** (solo cinturón de regazo) o en la **figura 104** (cinturón de regazo y hombro).
- Si utiliza un cinturón de regazo y hombro: Mientras mantiene apretado el cinturón del vehículo, cierre el broche del cinturón para la posición viendo hacia adelante, como se muestra en la **figura 105**.

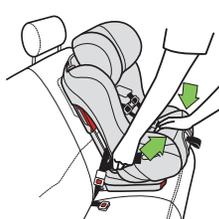


Figura 103



Figura 104

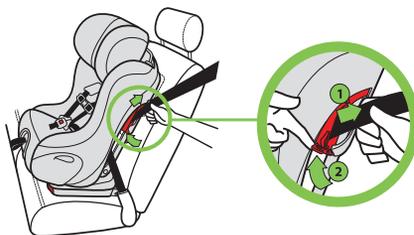


Figura 105

NOTA: Use solamente un broche de cinturón para la posición viendo hacia adelante a la vez. NUNCA use ambos en la posición viendo hacia adelante.

Paso 11

Coloque el gancho en la correa superior del vehículo como se muestra en la **figura 106** o en la **figura 107**, y tire con firmeza del extremo libre de la correa hasta que la correa superior quede ajustada.

Consulte el manual del vehículo para averiguar la ruta que se recomienda para la correa superior y cómo se determina el punto de enganche de la misma.



Figura 106

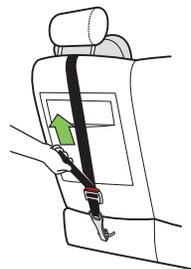


Figura 107

Paso 12

Verifique que la colocación sea segura.

Sujete el asiento en la parte superior de los apoyabrazos, mueva el asiento hacia adelante y hacia atrás y de izquierda a derecha para comprobar que esté bien puesto, tal como se ilustra en la **figura 108**. El cinturón del vehículo y la correa superior deben permanecer firmes, y el asiento de seguridad no se debe mover más de 1 pulg. (2,5 cm) en ninguna dirección.



Figura 108

- Si el cinturón del vehículo no permanece firme o el asiento no se puede colocar con seguridad, intente en otro lugar del vehículo o coloque el asiento con el sistema LATCH, véase “Instalación del asiento viendo hacia adelante con el sistema LATCH”, en la página 54.



Cómo quitar el asiento en posición viendo hacia adelante y puesto con el cinturón del vehículo

Paso 1

Oprima el botón de soltar para aflojar la correa superior tirando de esta al mismo tiempo como se muestra en la **figura 109**.

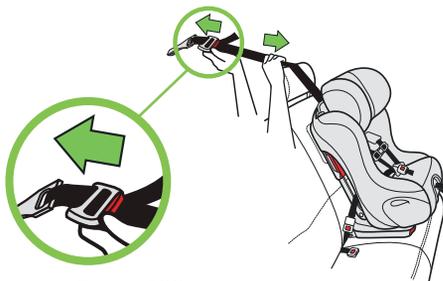


Figura 109

Paso 2

Quite el gancho del sujetador de la correa del vehículo.

- Retraiga y sostenga el resorte de retención del gancho de la correa, y luego quite dicho gancho del sujetador de la correa, como se muestra en la **figura 110**.



Figura 110

Paso 3

Desabroche el cinturón del vehículo.

- Si se presiona el centro del asiento de seguridad se reduce la tensión del cinturón del vehículo, lo cual facilita desabrochar el mismo, como se muestra en la **figura 111**.

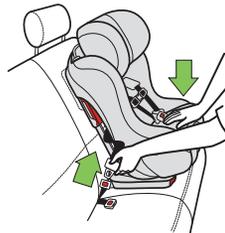


Figura 111

Paso 4

Abra el broche del cinturón para la posición viendo hacia adelante, como se muestra en la **figura 112**.

Saque el cinturón del vehículo de la ruta del cinturón para la posición viendo hacia adelante.

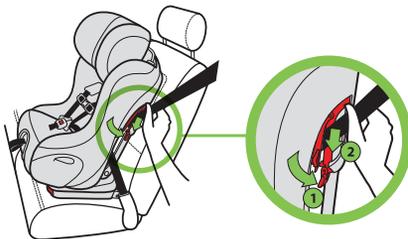


Figura 112

Paso 5

Saque el asiento de seguridad del vehículo.

Paso 6

Guarde la correa superior, véase "Compartimiento de la correa superior", en la página 89.

Cómo sentar al menor en el asiento de seguridad



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- Verifique que el arnés le quede bien ajustado al niño cada vez que lo ponga en el asiento.
- Un adulto debe encargarse de colocar al niño a fin de evitar lesiones.
- NUNCA permita que los niños se abrochen solos en el asiento.
- La ropa del niño debe ser adecuada y con mangas y piernas, de modo que los cinturones se puedan abrochar y el arnés le quede bien ajustado.
- NUNCA ponga cobijas entre el arnés y el niño.
- Evite la muerte del niño por exposición al calor: NUNCA lo deje desatendido, aun si está dormido. El interior de los vehículos llega a alcanzar temperaturas muy altas en poco tiempo, incluso si no hace calor ni sol.
- Peligro de estrangulamiento: El niño se puede estrangular si las correas del arnés están flojas. NUNCA deje al niño en el asiento de seguridad si las correas del arnés están flojas o sin abrochar.
- La parte inferior del apoyacabezas SIEMPRE debe quedar a la altura o por encima de las ranuras del arnés de los hombros que se use.

Paso 1

Cómo aflojar el arnés:

- Levante la lengüeta de ajuste del arnés y al mismo tiempo tire hacia fuera de las correas del arnés de los hombros, como se muestra en la **figura 113**.

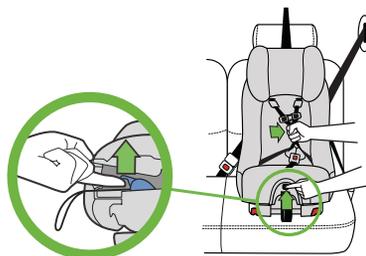


Figura 113

Paso 2

Coloque al niño en el asiento de seguridad con su espalda bien recargada sobre el respaldo del mismo como se muestra en la **figura 114**.

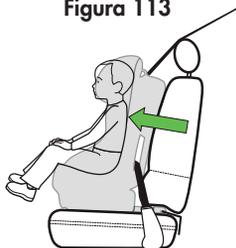


Figura 114

Paso 3

Pase los brazos del niño entre las correas del arnés de los hombros y coloque dichas correas sobre los hombros y muslos.

Paso 4 (solamente para la posición viendo hacia atrás)

Vuelva a verificar que la línea de referencia de la posición viendo hacia atrás correspondiente al peso del niño esté paralela al suelo, como se ilustra en la **figura 115**, y haga los ajustes que sean necesarios. Consulte la sección “Cómo poner y quitar el asiento de seguridad viendo hacia atrás” si necesita hacer ajustes.



Figura 115

Paso 5

Revise la posición del arnés de los hombros:



Viendo hacia atrás: Las correas del arnés de los hombros deben pasar por las ranuras de dicho arnés y quedar a la altura o por debajo, y cerca de los hombros del niño, como se muestra en la **figura 116**.



Viendo hacia adelante: Las correas del arnés de los hombros deben pasar por las ranuras de dicho arnés a la altura o por encima de los hombros del niño, y cerca de estos, como se muestra en la **figura 117**.

IMPORTANTE: Si se coloca el asiento de seguridad viendo hacia adelante sin la correa superior:

- Elija uno de los dos (2) juegos de ranuras del arnés de los hombros que están a la altura de los hombros o justo encima de los hombros del niño, y cerca de estos.
- Si el niño pesa menos de 40 lb (18,1 kg), ajuste el arnés a la longitud más corta de la correa del arnés de los hombros.

Véase la sección “Ajuste del arnés de los hombros” en la página 30, para ver cómo se cambia la posición o la longitud de las correas de dicho arnés.



Figura 116

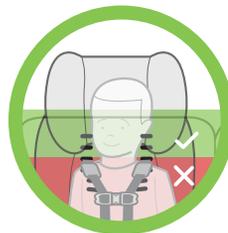


Figura 117

Paso 6

Revise la posición del apoyacabezas:

La parte inferior del apoyacabezas SIEMPRE debe quedar a la altura o por encima de las ranuras del arnés que se use.

Viendo hacia atrás: La parte superior de la cabeza del niño debe quedar al menos a 1 pulg. (2,5 cm) por debajo de la parte superior del apoyacabezas del asiento de seguridad, como se muestra en la **figura 118**. Si la parte superior de la cabeza del niño queda a menos de 1 pulg. (2,5 cm) por debajo de la parte superior del apoyacabezas en la posición de ajuste más alta, entonces el niño está demasiado grande para ir en el asiento viendo hacia atrás, y se debe hacer el cambio del uso de este asiento a la posición viendo hacia adelante.

Viendo hacia adelante: La parte superior de las orejas del niño DEBE quedar debajo de la parte superior del apoyacabezas del asiento, tal como se ilustra en la **figura 119**. Si la parte superior de las orejas del menor sobrepasa la parte superior del apoyacabezas del asiento del vehículo en la posición de ajuste más alta, entonces el niño es demasiado grande para usar este asiento.

Consulte la sección “Ajuste del apoyacabezas” en la página 27, para cambiar la posición del apoyacabezas.



Figura 118



Figura 119

Paso 7

Revise la posición de la correa de la entretierna:



Viendo hacia atrás: La correa de la entretierna debe colocarse en la ranura de esa correa, tal como se muestra en la **figura 120**.



Viendo hacia adelante: La correa de la entretierna debe ajustarse en la longitud más larga de la correa y colocarse en la ranura de esa correa que está hacia fuera, como se ilustra en la **figura 121**.

IMPORTANTE: Si se coloca el asiento en la posición viendo hacia adelante con el cinturón del asiento sin una correa superior y el niño pesa menos de 40 lb (18,1 kg), la correa de la entretierna debe pasar por la ranura de la correa de la entretierna que está hacia dentro.

Véase la sección “Ajuste de la correa de la entretierna”, en la página 28, para cambiar la posición o la longitud de la correa de la entretierna.

Paso 8

Abroche el arnés:

- Introduzca los hebijones en las hebillas uno a la vez, como se muestra en la **figura 122**. Se debe escuchar un clic.
- Tire de los hebijones para comprobar que estén bien trabados.

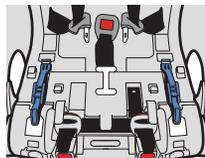


Figura 120

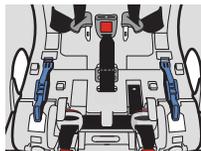


Figura 121



Figura 122

Paso 9

Tire de la correa de ajuste del arnés para que las correas queden bien ajustadas como se muestra en la **figura 123**.

- Revise que las correas del arnés estén bien ajustadas en los hombros y muslos.
- Un arnés ajustado no tiene ningún punto flojo. Queda en línea relativamente recta sin verse caído. No oprime la carne del niño ni lo hace ver en una postura poco natural.

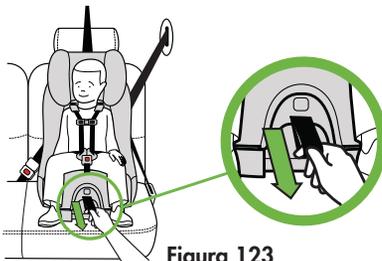


Figura 123

NOTA: Si el arnés no se puede ajustar debidamente como se explica anteriormente, véase el paso 3 de la sección “Enganche del arnés de los hombros” en la página 33, para acortar el arnés.

Paso 10

Cierre el gancho del pecho y coloque este a la altura de las axilas, como se muestra en la **figura 124**.

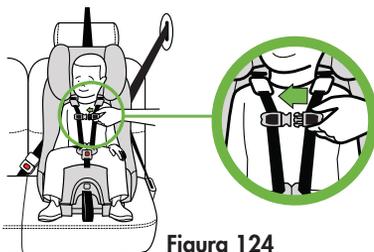


Figura 124

Cómo sacar al menor del asiento de seguridad

Paso 1

Apriete las lengüetas del broche del pecho para abrirlo (1) y separe las dos piezas del mismo (2), como se muestra en la **figura 125**.

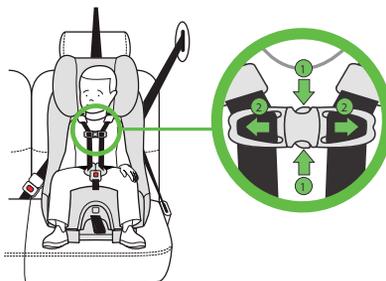


Figura 125

Paso 2

Presione el botón rojo para soltar la hebilla a fin de desabrochar el arnés, como se muestra en la **figura 126**.

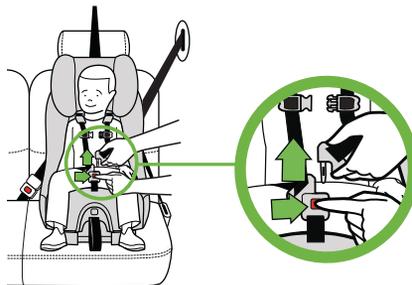


Figura 126

Paso 3

Afloje el arnés, saque los brazos del niño y luego saque a este del asiento de seguridad.

NOTA: Para que el arnés no estorbe y pueda colocar y sacar al niño con más facilidad, coloque las lengüetas de las hebillas entre la tela y el panel plástico de la parte exterior del asiento.

Operación y ajustes

Cómo poner y quitar
la base para la posición viendo hacia atrás

PARA PONER LA BASE PARA LA POSICIÓN VIENDO HACIA ATRÁS

Paso 1

Coloque el asiento de seguridad en una superficie limpia y estable, y con la parte interna hacia abajo.

Paso 2

Alinee los ganchos de retención de la base con las aberturas de la parte de abajo del asiento, como se muestra en la **figura 127**. Introduzca los ganchos en las aberturas y deslice la base hacia abajo hasta que escuche que la palanca de desenganche se trabe con un “clic”, como se muestra en la **figura 128**.

Paso 3

Tire de la base hacia arriba para comprobar que esté bien puesta.

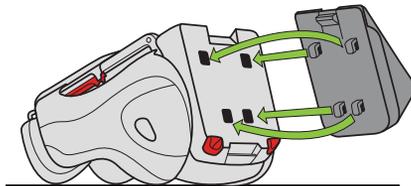


Figura 127



Figura 128

PARA QUITAR LA BASE PARA LA POSICIÓN VIENDO HACIA ATRÁS

Paso 1

Coloque el asiento de seguridad en una superficie limpia y estable, y con la parte interna hacia abajo.

Paso 2

Tire de la palanca de la base hacia fuera del asiento y mueva la base hacia arriba para soltarla, como se muestra en la **figura 129**.

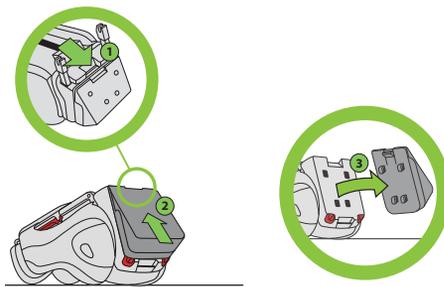


Figura 129

Cómo quitar y poner el cojín del asiento



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- NUNCA use el asiento de seguridad sin el cojín puesto en su lugar.

PARA QUITAR EL COJÍN DEL ASIENTO

Paso 1

Si se ha colocado la almohadilla de la hebilla, agarre la parte superior de la almohadilla y tire de ella para quitarla de la hebilla.

Desabroche las lengüetas de traba del borde inferior del frente del cojín del asiento.

Paso 2

Agarre la parte de abajo del cojín y por el borde del frente, y después levántelo y tire de él hacia adelante, como se muestra en la **figura 130**. Cuando el cojín se suelte, tire de la hebilla a través del cojín.

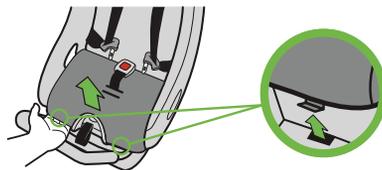


Figura 130

PARA PONER EL COJÍN DEL ASIENTO

Paso 1

Introduzca la hebilla a través de la ranura del cojín que corresponde a la ranura de la correa de la entrepierna que atraviesa el asiento.

Paso 2

Inserte las lengüetas de la parte posterior del cojín del asiento en las ranuras de la almohadilla y en el respaldo del asiento detrás de la parte inferior del asiento.

Inserte las lengüetas de traba de la parte inferior del frente del cojín en los agujeros del borde frontal del asiento, como se muestra en la **figura 131**.

Paso 3

Agarre la hebilla y empujela por la abertura de la almohadilla de la hebilla para colocar dicha almohadilla.

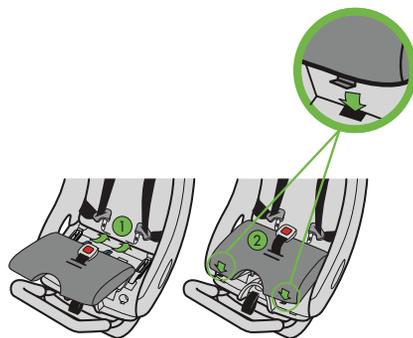


Figura 131

Paso 4

Sostenga la barra antirrebotes en su lugar e inserte los pasadores de traba en los agujeros del asiento y por la barra antirrebotes, como se muestra en la **figura 134**. Cerciérese de que cada pasador de traba esté fijamente colocado en ambos lados de la barra antirrebotes y que esté insertado el gancho en los pasadores.

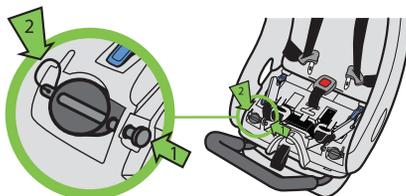


Figura 134

Paso 5

Si se coloca el asiento con el cinturón del vehículo, vuelva a poner los conectores LATCH para la posición viendo hacia atrás en el lugar donde se guardan; véase la sección “Compartimiento del sistema LATCH para la posición viendo hacia atrás”, en la página 87.

PARA QUITAR LA BARRA ANTIRREBOTES

Paso 1

Quite el cojín del asiento, véase la sección “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.

Si están guardados los conectores LATCH, sáquelos del compartimiento; véase la sección “Compartimiento del sistema LATCH para la posición viendo hacia atrás”, en la página 87.

Paso 2

Saque los pasadores de traba y sus ganchos del asiento, como se muestra en la **figura 135**. La barra antirrebotes se debe deslizar hacia abajo hasta que se salga totalmente del asiento.

NOTA: El asiento debe estar en la posición reclinada 3 a fin de que se pueda quitar la barra antirrebotes.

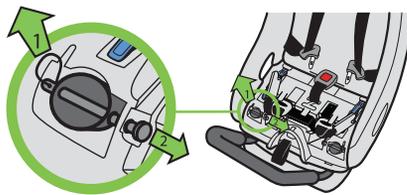


Figura 135

Paso 3

Mantenga los pasadores de traba y sus ganchos con la barra antirrebotes, al guardar esta.

Paso 4

Vuelva a colocar los conectores LATCH en el lugar donde se guardan; véase la sección “Compartimiento del sistema LATCH para la posición viendo hacia atrás”, en la página 87.

Coloque el cojín del asiento, véase la sección “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.

Compartimiento del sistema LATCH para la posición viendo hacia atrás

CÓMO SACAR EL SISTEMA LATCH DEL COMPARTIMIENTO

Paso 1

Quite el cojín del asiento, véase la sección “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.

Paso 2

Saque los ajustadores (1) y el cinturón (2) LATCH para la posición viendo hacia atrás del compartimiento que está en la parte de abajo del asiento, lo cual se muestra en la **figura 136**.

Paso 3

Mantenga oprimido el botón rojo de soltar al mismo tiempo que tira de los conectores LATCH, como se muestra en la **figura 137**.



Figura 136

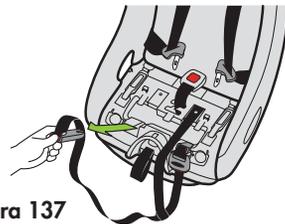


Figura 137

COMPARTIMIENTO DEL CINTURÓN LATCH PARA LA POSICIÓN VIENDO HACIA ATRÁS

Paso 1

Quite el cojín del asiento, véase la sección “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.

Paso 2

Introduzca los conectores LATCH, con las ranuras del extremo orientadas hacia fuera del asiento, en las aberturas del frente de la parte de abajo del asiento. Véase la **figura 138**.

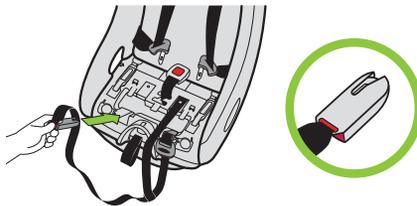


Figura 138

Paso 3

Introduzca los ajustadores LATCH (1) en los huecos cuadrados que están detrás de los conectores LATCH, doble el exceso del cinturón LATCH para la posición viendo hacia atrás (2) e introdúzcalo debajo de la lengüeta que está entre los ajustadores, como se muestra en la **figura 139**.

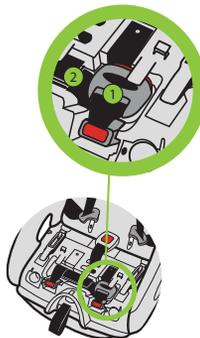


Figura 139

Paso 4

Coloque el cojín del asiento, véase la sección “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.

Compartimiento del sistema LATCH rígido para la posición viendo hacia adelante

Para guardar los conectores del sistema LATCH rígido, tire y sostenga de la manija de ajuste al mismo tiempo que tira de los conectores LATCH rígidos en el asiento hasta que se detengan, como se muestra en la **figura 140**.

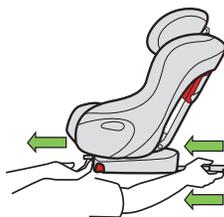


Figura 140

Compartimiento de la correa superior

Para quitar: Saque el manual de instrucciones y la correa de la parte posterior del asiento. Tire del resorte de retención del gancho de la correa y sosténgalo, luego saque el gancho de la barra de guardar, como se muestra en la **figura 141**, y vuelva a meter el manual de instrucciones.

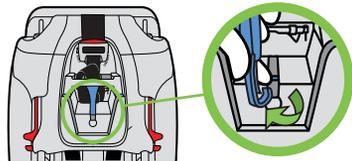


Figura 141

Para guardar: Saque el manual de instrucciones de la parte posterior de asiento. Coloque el gancho de la correa alrededor de la barra de guardar como se muestra en la **figura 142**, doble la correa superior y métala en el compartimiento. Vuelva a guardar el manual de instrucciones.

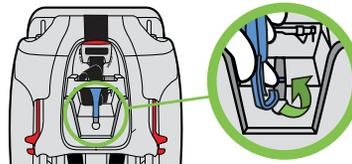


Figura 142

Compartimiento del manual de instrucciones

Después de leer detenidamente y de seguir estas instrucciones, guarde el manual para futuras consultas en el compartimiento que está en el panel de acceso al arnés de los hombros, como se muestra en la **figura 143**.



Figura 143

Instalación en asientos de aviones

Clek recomienda enfáticamente que los niños estén sujetos en el cinturón de seguridad al viajar por avión.

VIENDO HACIA ADELANTE

Para colocar este asiento de seguridad en el asiento de un avión en posición viendo hacia adelante, siga las instrucciones de instalación del asiento de seguridad con cinturón de regazo en la sección “Instalación del asiento viendo hacia adelante con el cinturón del vehículo”, en la página 66.

IMPORTANTE: Los asientos de los aviones no están equipados con sujetadores para la correa superior. Debe guardarse la correa superior en la parte posterior del asiento de seguridad y no se debe utilizar la misma en aviones. Consulte la sección “Compartimiento de la correa superior”, en la página 89.

VIENDO HACIA ATRÁS

Para colocar este asiento de seguridad en el asiento de un avión en posición viendo hacia atrás, siga las instrucciones de instalación del asiento de seguridad con cinturón de regazo en la sección “Instalación del asiento viendo hacia atrás con el cinturón del vehículo”, en la página 46.

IMPORTANTE: Deben utilizarse la base y la barra antirrebotes para la posición viendo hacia atrás al colocar el asiento de seguridad en esa posición en un asiento de avión.

NOTA: Si es necesario registrar el asiento, debe embalsarse el mismo en una bolsa para viajar Weelee de Clek (se vende por separado). El asiento se puede dañar si lo registra sin el embalaje adecuado.

Cuidado y limpieza

Cómo quitar y poner la funda del cojín del asiento

PARA QUITAR LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO

Paso 1

Quite el cojín del asiento, véase “Cómo quitar y poner el cojín del asiento”, en la página 83.

Paso 2

Voltee el cojín del asiento para buscar los enganches de la funda, tal como se muestra en la **figura 144**.

Paso 3

Con el dedo pulgar, empuje hacia dentro cada uno de los enganches de la funda para soltarla del cojín del asiento, tal como se ilustra en la **figura 145**.

Paso 4

Quite la funda del cojín del asiento, tal como se ilustra en la **figura 146**.

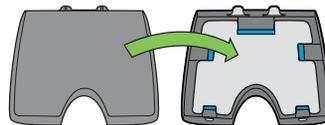


Figura 144

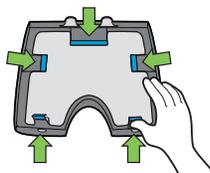


Figura 145

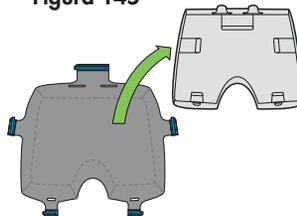


Figura 146

PARA COLOCAR LA FUNDA DEL COJÍN DEL ASIENTO

Paso 1

Coloque la funda del cojín del asiento en una superficie plana con los enganches de la funda hacia arriba, tal como se ilustra en la **figura 147**.

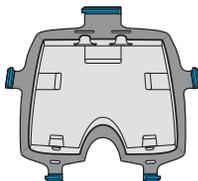


Figura 147

Paso 2

Coloque el cojín sobre la funda, para lo cual alinee el cojín con los enganches de la funda.

Paso 3

Para volver a sujetar los enganches de la funda en el cojín del asiento, envuelva los lados de la funda alrededor del cojín, tal como se ilustra en la **figura 148**.

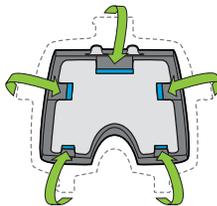


Figura 148

Paso 4

Coloque el cojín del asiento, véase la sección "Cómo quitar y poner el cojín del asiento", en la página 83

CÓMO QUITAR Y PONER LA FUNDA DEL RESPALDO DEL ASIENTO

No se recomienda quitar la funda del respaldo del asiento a menos que sea necesario debido a que tenga excesiva suciedad que no se pueda quitar lavando la superficie. Para ver las instrucciones de cómo quitar y poner la funda del respaldo del asiento, vaya a:

www.clekinc.com/cover-instructions-foanf

Limpieza del asiento de seguridad

INSTRUCCIONES DE CUIDADO DEL TEJIDO

Paso 1

Si se ha secado la mancha, trate de cepillar o de raspar ligeramente los residuos. Limpie la superficie con agua.

Paso 2

Si la mancha persiste, aplique un detergente suave en el tejido con un rociador ligero.

Paso 3

Limpie el área con un cepillo suave o con el borde de una cuchara desde la parte de fuera de la mancha hacia el centro.

Paso 4

Permita que la solución haga efecto por aproximadamente un minuto.

Paso 5

Quite la solución con agua limpia o séquela con una toalla suave y limpia.

Paso 6

Repita los pasos del 3 al 5 como sea necesario hasta que se quite la mancha.

Paso 7

Enjuague el área con agua tibia y séquela con un trapo blanco suave y limpio.

INSTRUCCIONES DE LAVADO DEL ARMAZÓN DEL ASIENTO (SOLO LOS PLÁSTICOS EXTERIORES)

Limpie el armazón con un trapo con agua tibia y jabón. Aplique un poco de presión con el trapo y con ligeros movimientos circulares.

NO quite las etiquetas del asiento de seguridad. Se colocan para que queden permanentes y para recordarle a usted y a otras personas en cuanto a información importante. Si se quitan se estropeará el acabado del asiento.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO DEL ARNÉS

Lave las correas con un trapo húmedo con agua tibia y un detergente suave.

INSTRUCCIONES DE LAVADO DE LAS HEBILLAS

Las hebillas se pueden enjuagar con agua tibia. No use detergentes ni lubricantes.

RECICLAJE DEL ASIENTO DE SEGURIDAD

Para obtener instrucciones sobre cómo reciclar el asiento de seguridad Clek Foonf, visite: www.clekinc.com/recycle

Resolución de problemas

Para resolver problemas que tenga con su asiento de seguridad Clek Foonf, visite la página www.clekinc.com/support/foanf

Accesorios

Para adquirir accesorios opcionales para este producto, vaya al sitio: www.clekinc.com/accessories

Garantía

GARANTÍA LIMITADA

Clek Inc. garantiza, solamente al comprador consumidor original y únicamente si este producto fue comprado (nuevo y sin utilizar en una caja sin abrir) por medio de una tienda minorista que esté autorizada por Clek y que figure en www.clekinc.com, que el producto está libre de defectos en el material y en la mano de obra por un lapso de un (1) año a partir de la fecha de compra original (el "Período de garantía"). Durante el Período de garantía, Clek Inc. reparará o reemplazará, a su discreción, este producto si el fabricante encuentra defectos de fábrica o de mano de obra. Clek Inc. se reserva el derecho de discontinuar o cambiar piezas, tejidos, modelos o productos, o de sustituir este producto por un modelo o producto semejante. Para presentar un reclamo respecto a esta garantía, póngase en contacto con nosotros por medio del sitio http://www.clekinc.com/contact_us/, llámenos al 1-866-656-2462 o escribanos a Clek Inc. Attn: Customer Service, Clek Inc., 226 Lesmill Road, Toronto, Ontario, Canada M3B 2T5. Se requiere el recibo original para validar la garantía y los cargos de envío serán responsabilidad del comprador original. Para acelerar el trámite de cualquier reclamo de garantía que se haga en el futuro y a fin de verificar la fecha de compra original, llene la tarjeta de registro que ya tiene nuestra dirección y envíela por correo dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de adquisición.


LÍMITES DE LA GARANTÍA

La presente garantía no cubre el efecto del desgaste normal, las roturas o los daños que resulten a causa de negligencia, modificaciones, instalación indebida, accidentes, uso indebido o abuso relacionados con este producto. Queda acordado explícitamente que las obligaciones de Clek Inc. y las reposiciones que se hagan al comprador original según la garantía limitada aquí contenida, abarcan exclusivamente la reparación o el reemplazo del producto y se limitan estrictamente a ello. Esta garantía limitada queda condicionada bajo estricta conformidad con lo estipulado en el Manual de instrucciones. Clek Inc. o el concesionario que venda este producto no serán responsables ante usted bajo ninguna circunstancia por daños, incluso secundarios o resultantes, que se deriven del uso o de la incapacidad de uso de este producto.

LÍMITES DE LAS GARANTÍAS Y LOS DERECHOS LEGALES ESTATALES Y LOCALES:

La garantía y las reposiciones, tal y como se explican anteriormente, son exclusivas y se aplican en lugar de cualquier otra, ya sea verbal, escrita, explícita o implícita. Por este medio se niega cualquier garantía implícita, incluso la de capacidad de comercialización y de idoneidad para un fin determinado, hasta donde lo permitan las leyes correspondientes. Algunos estados y provincias NO permiten que se limite la duración de las garantías implícitas ni que se excluyan o limiten los daños secundarios o resultantes, por lo que es posible que las limitaciones anteriormente mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es probable que usted cuente con otros derechos, los cuales varían según los distintos estados o localidades. Ni Clek Inc. ni el concesionario que venda este producto cuentan con personas autorizadas que puedan ofrecer ninguna otra garantía, obligación o responsabilidad que tengan que ver con el producto.

Conserve este Manual de instrucciones para consultarlo en el futuro.
Guárdese en el panel de acceso del arnés de los hombros de la parte posterior del asiento.

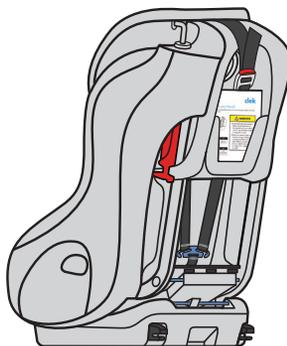

www.clekinc.com

Clek Inc.
226 Lesmill Road
Toronto, Ontario Canadá
M3B 2T5
1-866-656-2462