

Guide Q-Tether

Foonf + Fflo

clek



**AVERTISSEMENT – Des BLESSURES GRAVES
voir MORTELLES peuvent survenir**

L'installation inadéquate de cet accessoire ou le non-respect des avertissements et instructions ci-dessous, des instructions fournies avec votre siège d'auto et des informations sur les étiquettes du siège d'auto peuvent entraîner des blessures graves, voir mortelles, de l'enfant lors d'un virage serré, d'un arrêt brusque ou d'une collision.

- Utilisez uniquement le Q-Tether avec les sièges d'auto convertibles Clek Foonf ou Fflo.
- Utilisez uniquement le Q-Tether pour installer les sièges d'auto convertibles orientés vers l'arrière Clek Foonf ou Fflo. Ne JAMAIS utiliser le Q-Tether pour installer les sièges orientés vers l'avant Foonf ou Fflo.
- Ajustez toujours la sangle du connecteur Q-Tether de sorte que la plaque de séparation soit située sur le dessus du dossier du siège du véhicule. Ne JAMAIS utiliser le Q-Tether avec une plaque de séparation située à l'avant du dossier du siège du véhicule.
- Évitez de trop serrer le Q-Tether pour éliminer le jeu. Un serrage excessif du Q-Tether pourrait déplacer le siège d'auto, ce qui entraînerait un siège trop à la verticale.
- Fixez uniquement le crochet d'attache à l'ancrage d'attache désigné. Ne JAMAIS fixer le crochet d'attache à un point d'ancrage non approuvé.
- Fixez uniquement le crochet d'attache à l'ancrage d'attache correspondant à la position du siège utilisée. Ne JAMAIS fixer le crochet d'attache à un ancrage d'attache adjacent.

Liste de contrôle pour l'utilisation adéquate du Q-Tether

IMPORTANT : Ceci n'est pas une liste de contrôle exhaustive — assurez-vous de bien lire et comprendre tous les avertissements et instructions fournis avec votre siège d'auto Clek, en plus du présent guide, avant d'installer ou d'utiliser le Q-Tether.

- ✓ Les modèles Foof ou Fflo sont orientés vers l'arrière, conformément au guide d'instructions du siège d'auto.
- ✓ Le crochet d'attache est fixé à l'ancrage d'attache désigné.
- ✓ La sangle du connecteur Q-Tether est serrée de sorte que la plaque de séparation soit positionnée sur le dessus du dossier du siège du véhicule.
- ✓ Les extrémités bouclées du Q-Tether sont correctement fixées et complètement à l'intérieur de la fente de plaque de séparation.
- ✓ Le dispositif de réglage Q-Tether est situé du côté du véhicule où l'enfant entrera ou sortira.
- ✓ La sangle Q-Tether est correctement acheminée à travers les deux verrous de ceinture pour sièges orientés vers l'avant, et ceux-ci sont fermés.
- ✓ La sangle Q-Tether ne se situe pas entre les sangles du harnais d'épaule et le dossier du siège.
- ✓ La sangle Q-Tether est serrée de façon à éliminer le jeu sans pour autant soulever ou déplacer le siège d'auto.

Informations sur le véhicule

- Depuis 2001, la plupart des constructeurs automobiles fournissent des ancrages d'attache sur la banquette arrière.
- Les ancrages d'attache supérieurs se trouvent derrière le siège du véhicule, comme illustré à la **Figure 1**.
- Si les ancrages d'attache sont dissimulés, leurs emplacements peuvent être signalés par le symbole illustré à la **Figure 2**.
- Consultez le guide du propriétaire de votre véhicule pour une liste des sièges dotés d'un ancrage d'attache.
- Consultez le guide du propriétaire de votre véhicule pour obtenir des instructions sur l'acheminement et la fixation du crochet d'attache sur certaines caractéristiques du véhicule, telles que l'appuie-tête.

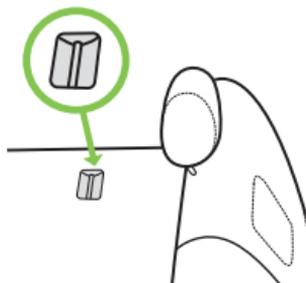



Figure 1



Figure 2

Caractéristiques du Q-Tether

- 1 Crochet d'attache
- 2 Dispositif de réglage du connecteur Q-Tether
- 3 Sangle du connecteur Q-Tether
- 4 Plaque de séparation Q-Tether
- 5 Boucles de fixation Q-Tether
- 6 Dispositif de réglage Q-Tether
- 7 Sangle Q-Tether

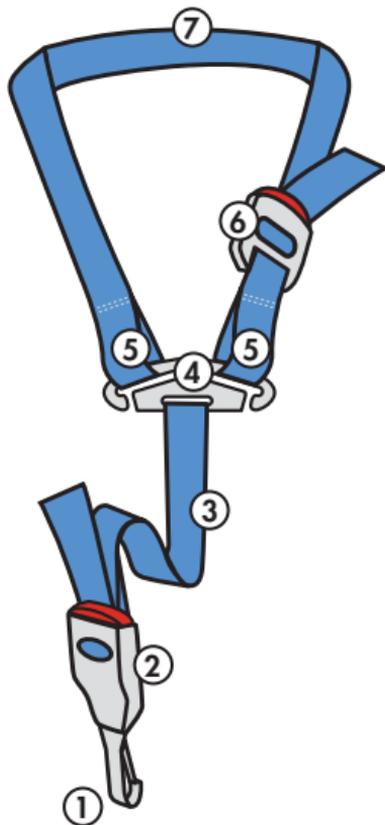

IMPORTANT : Avant d'installer le Q-Tether, il est **IMPÉRATIF** que le siège d'auto soit correctement installé sur un siège de véhicule doté d'un ancrage d'attache désigné, conformément aux instructions du guide de siège d'auto.

Installation de Q-Tether

Étape 1

Repérez l'ancrage d'attache, comme illustré à la **Figure 3**. S'il est dissimulé, l'ancrage d'attache peut être identifié par le symbole illustré à la **Figure 2**.

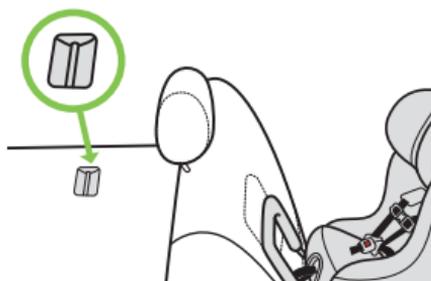


Figure 3

Étape 2

Desserrez la sangle du connecteur Q-Tether en appuyant et en maintenant enfoncé le dispositif de réglage du connecteur Q-Tether, tout en tirant sur la sangle, comme illustré à la **Figure 4**.

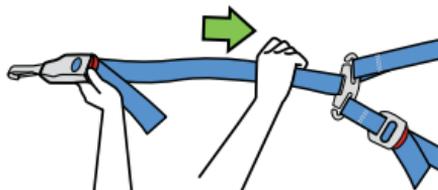


Figure 4

Étape 3

Attachez le crochet d'attache à l'ancrage d'attache du véhicule, comme illustré aux **Figure 5** et **6**.

Étape 4

Assurez-vous que le dispositif de réglage Q-Tether soit fixé sur le côté de la plaque de séparation le plus rapproché de l'endroit où l'enfant entrera ou sortira.

Option 1 : Si le dispositif de réglage Q-Tether doit être déplacé de l'autre côté de la plaque de séparation :

- Retirez les deux extrémités bouclées de la sangle Q-Tether de la plaque de séparation en faisant glisser la sangle dans la fente de la plaque de séparation, comme illustré à la **Figure 7**.
- Positionnez la sangle Q-Tether de sorte que le dispositif de réglage soit situé sur le côté de la plaque de séparation le plus rapproché de l'endroit où l'enfant entrera ou sortira.

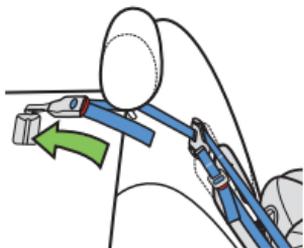


Figure 5



Figure 6

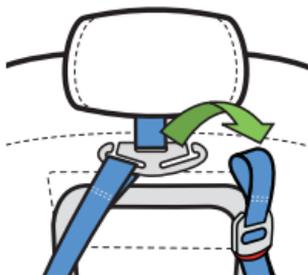


Figure 7

- Attachez l'extrémité bouclée de la sangle Q-Tether en la faisant glisser dans la fente de la plaque de séparation, comme illustré à la **Figure 8**.

Option 2 : Si le dispositif de réglage Q-Tether se trouve du bon côté de la plaque de séparation :

- Retirez une extrémité bouclée de la sangle Q-Tether de la plaque de séparation en faisant glisser la sangle dans la fente de la plaque de séparation, comme illustré à la **Figure 9**.

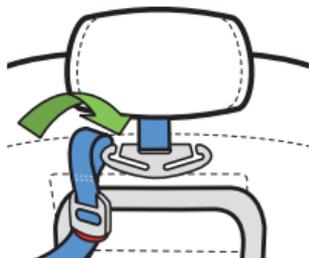


Figure 8

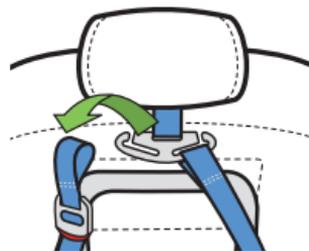


Figure 9

Étape 5

Appuyez sur le dispositif de réglage Q-Tether et maintenez-le enfoncé, puis tirez sur la sangle Q-Tether jusqu'à ce qu'elle atteigne sa longueur maximale, comme illustré à la **Figure 10**.

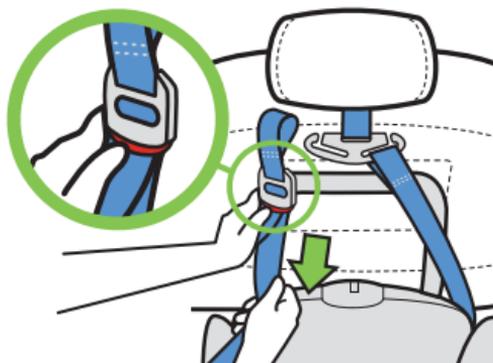


Figure 10

Étape 6

Ouvrez les deux verrous de ceinture pour sièges orientés vers l'avant, comme illustré à la **Figure 11**.

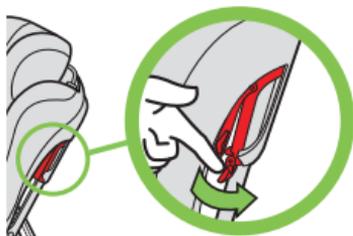


Figure 11

Étape 7

Acheminez l'extrémité bouclée de la sangle Q-Tether le long de la ceinture pour sièges orientés vers l'avant, en veillant à ce que la sangle Q-Tether ne se retrouve PAS entre le harnais et le siège, comme illustré à la **Figure 12**.

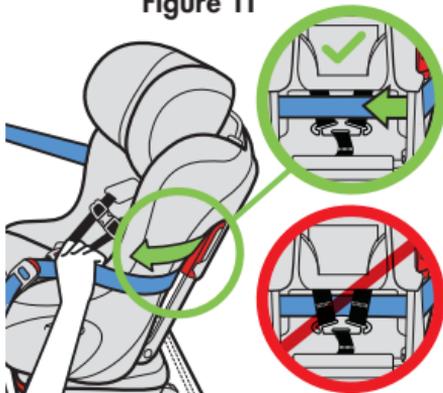


Figure 12

Étape 8

IMPORTANT : Vérifiez que la sangle Q-Tether est plate et non torsadée avant de fixer la boucle à la plaque de séparation.

Fixez l'extrémité bouclée de la sangle Q-Tether à la plaque de séparation en faisant glisser la sangle dans la fente de la plaque de séparation, comme illustré à la **Figure 13**.

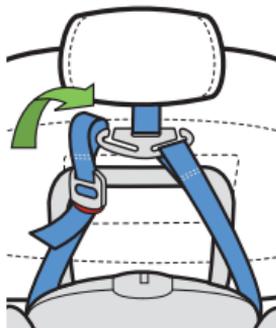


Figure 13

Étape 9

Tirez l'extrémité libre de la sangle du connecteur Q-Tether jusqu'à ce que la plaque de séparation soit positionnée sur le dessus du dossier du siège du véhicule, comme illustré à la **Figure 14**.

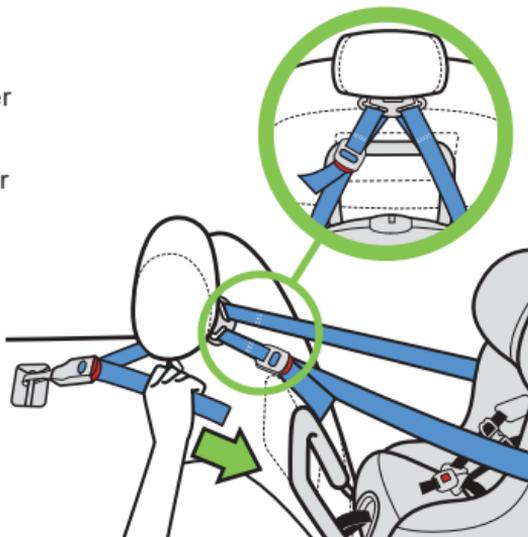


Figure 14

IMPORTANT : Pour éviter de blesser l'enfant lors d'un arrêt brusque ou d'une collision, il est **IMPÉRATIF** que la plaque de séparation soit positionnée sur le dessus du dossier du siège du véhicule et non sur le devant du dossier du siège du véhicule où la tête de l'enfant pourrait se heurter, comme illustré à la **Figure 15**. Veuillez contacter le service à la clientèle Clek au 1-866-656-2462 si vous n'arrivez pas à positionner la plaque de séparation correctement.

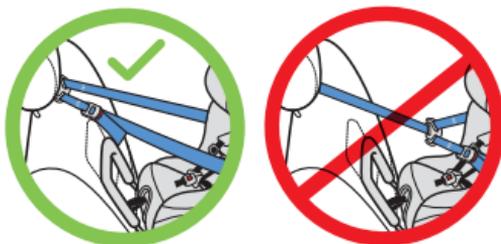


Figure 15

Étape 10

Positionnez la sangle Q-Tether de manière à ce qu'elle passe à travers les deux verrous de ceinture pour sièges orientés vers l'avant, puis tirez sur l'extrémité libre de la sangle Q-Tether pour la serrer, comme illustré aux **Figure 16** et **17**.

IMPORTANT : ÉVITEZ de trop serrer la sangle Q-Tether pour éliminer le jeu. Si l'inclinaison vers l'arrière est modifiée lors du serrage du Q-Tether, cela indique un serrage excessif.

Étape 11

Vérifiez que la sangle Q-Tether se situe entre les deux verrous pour sièges orientés vers l'avant, et que ceux-ci sont fermés, comme illustré à la **Figure 18**.

REMARQUE : Si l'angle d'inclinaison est modifié pendant la fermeture des verrous, rouvrez-les, desserrez légèrement la sangle Q-Tether puis refermez-les.

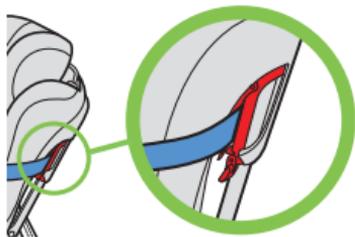


Figure 16

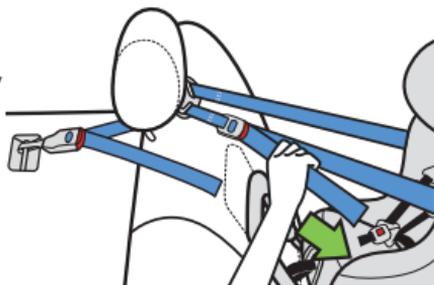


Figure 17

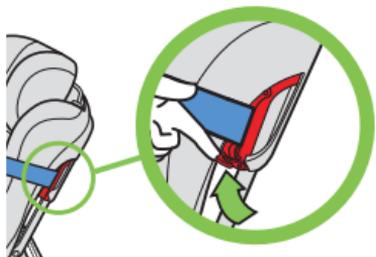


Figure 18

Vérification finale

- ✓ Le siège d'auto est orienté vers l'arrière, conformément au guide d'instructions.
- ✓ Le crochet d'attache est fixé à l'ancrage d'attache désigné.
- ✓ La sangle du connecteur Q-Tether est serrée de sorte que la plaque de séparation soit positionnée sur le dessus du dossier du siège du véhicule.
- ✓ Chaque extrémité bouclée de la sangle Q-Tether est complètement à l'intérieur de la fente de plaque de séparation correspondante.
- ✓ La sangle Q-Tether est acheminée le long de la ceinture pour sièges orientés vers l'avant et non entre les sangles du harnais d'épaule et le siège d'auto.
- ✓ La sangle Q-Tether est serrée de façon à éliminer le jeu sans pour autant modifier l'angle d'inclinaison du siège d'auto.
- ✓ La sangle Q-Tether se situe entre les deux verrous pour sièges orientés vers l'avant, et ceux-ci sont fermés.
- ✓ Le dispositif de réglage Q-Tether est situé sur le côté du siège le plus rapproché de l'endroit où l'enfant entrera et sortira.

Entrée/sortie de l'enfant

Pour faciliter l'entrée et la sortie, il est recommandé de desserrer puis de resserrer le Q-Tether lors de tout déplacement.

Desserrage du Q-Tether

Appuyez sur le dispositif de réglage Q-Tether et maintenez-le enfoncé, puis tirez sur la sangle Q-Tether jusqu'à ce qu'elle atteigne sa longueur maximale, comme illustré à la **Figure 19**.

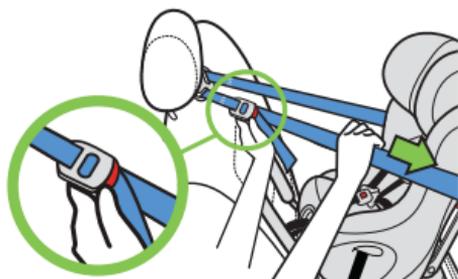


Figure 19

Serrage du Q-Tether

Tirez l'extrémité libre de la sangle Q-Tether jusqu'à ce que le jeu soit éliminé, comme illustré à la **Figure 20**.

IMPORTANT : ÉVITEZ de trop serrer la sangle Q-Tether pour éliminer le jeu. Si l'inclinaison vers l'arrière est modifiée pendant le serrage du Q-Tether, cela indique un serrage excessif.

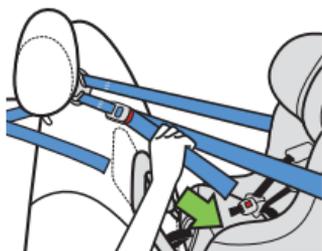


Figure 20

Dépannage

Pour obtenir des instructions sur le dépannage de votre produit Clek, veuillez visiter : www.clekinc.com/soutien/q-tether

Accessoires

Les accessoires optionnels Clek sont en vente sur :
www.clekinc.com/accessories

Garantie

Clek Inc. offre une garantie de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine (la « période de garantie ») contre les défauts de matériel et de fabrication de ce produit pourvu qu'il ait été acheté (neuf et inutilisé, dans une boîte non ouverte) chez un détaillant Clek agréé et répertorié sur www.clekinc.com. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine. Pendant la période de garantie, Clek Inc. réparera ou remplacera, à sa discrétion, ce produit si le fabricant le juge défectueux en matériel ou en fabrication. Clek Inc. se réserve le droit de cesser de produire ou de modifier des pièces, tissus, modèles ou produits, ou de remplacer ce produit par un modèle ou un produit comparable. Pour toute réclamation en vertu de cette garantie, veuillez nous contacter à www.clekinc.com/contactez_nous, nous appeler au 1-866-656-2462, ou nous écrire à Clek Inc., 226, chemin Lesmill, Toronto, Ontario, Canada, M3B 2T5. Un reçu original est requis pour valider votre garantie. L'acheteur d'origine est responsable des frais d'expédition.

clek