

8 267830 001221 >

clek

Manual de instrucciones de Infant-thingy

Inserto para bebé para utilizarse con los
asientos de seguridad Clek Foonf y Fflo

IMPORTANTE: Esto constituye solamente una lista de control, usted debe leer y comprender todas las advertencias e instrucciones que se proporcionan con el asiento de seguridad infantil Clek y en este manual antes de colocar o emplear el asiento.

Lista de control para el uso apropiado

- ✓ El bebé pesa entre 5 y 22 lb (2,3 y 10 kg), y mide entre 19 y 33 pulg. (48 y 85 cm) de estatura.
- ✓ El asiento se seguridad está colocado correctamente en la posición viendo hacia atrás con la inclinación máxima, de conformidad con el manual de instrucciones del asiento.
- ✓ La correa de la entrepierna está debidamente ajustada en la posición trasera de la ranura de la correa de la entrepierna del asiento de seguridad e insertada a través de la ranura de la hebilla de la entrepierna en el soporte del cuerpo.
- ✓ Las correas del arnés de los hombros pasan por las ranuras de ese arnés que están más cercanas y a la misma altura de los hombros del niño, O BIEN, están colocadas en las ranuras del




| PESO | ESTATURA |
|----------------------------|-------------------------|
| 5 – 22 lb (2,3 – 10 kg) | 19 – 33 (48 – 85 cm) |

arnés más bajas si los hombros del bebé quedan por debajo de esas ranuras más bajas.

- ✓ Las lengüetas de sujeción del soporte de la cabeza están sujetas a través del tercer juego de ranuras del arnés de los hombros, por encima de las correas de ese arnés.
- ✓ Se está utilizando YA SEA el soporte de la cabeza ○ el apoyacabezas del asiento de seguridad, y se ha ajustado el mismo de conformidad con las instrucciones proporcionadas en la sección “Cómo poner y quitar el soporte de la cabeza”.
- ✓ Se ha colocado la almohadilla de la hebilla y se encuentra entre la hebilla y el cuerpo del bebé.
- ✓ El arnés le queda bien ajustado al niño y está abrochado.
- ✓ Se utiliza el soporte del cuerpo si el niño pesa menos de 11 lb (5 kg) o si se está empleando el apoyacabezas del asiento de seguridad.

Características de Infant-thingy

- 1 Soporte de la cabeza
- 2 Lengüetas de sujeción del soporte de la cabeza
- 3 Soporte del cuerpo
- 4 Soporte de los muslos
- 5 Soporte de la cadera
- 6 Ranura de la correa de la entrepierna

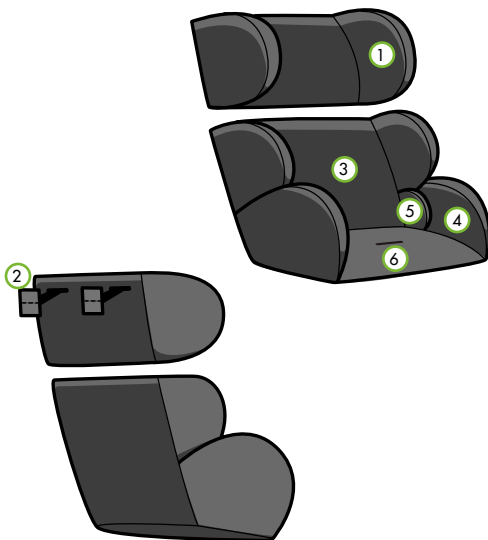

Contenido

| | |
|--|-----------|
| Lista de control para el uso apropiado..... | i |
| Características de Infant-thing | ii |
| Advertencias | 2 |
| Ajuste del asiento de seguridad para colocar el inserto | 5 |
| Cómo quitar el apoyacabezas..... | 5 |
| Ajuste de la correa de la entrepierna..... | 7 |
| Ajuste del arnés de los hombros..... | 10 |
| Selección de la ranura del arnés de los hombros | 10 |
| Ajuste de la altura del arnés de los hombros..... | 11 |
| Desenganche del arnés de los hombros | 11 |
| Enganche del arnés de los hombros..... | 13 |
| Para acortar la cincha del arnés de los hombros | 14 |
| Cómo poner y quitar el soporte del cuerpo | 16 |
| Cómo poner el soporte del cuerpo | 16 |
| Cómo quitar el soporte del cuerpo | 18 |
| Cómo poner y quitar el soporte de la cabeza..... | 19 |
| Cómo poner el soporte de la cabeza | 20 |
| Cómo quitar el soporte de la cabeza..... | 22 |
| Cuidado y limpieza..... | 25 |
| Compartimiento del manual de instrucciones | 26 |



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

La colocación o el uso inadecuado de este inserto, o el no prestar atención a las advertencias e instrucciones proporcionadas con el asiento de seguridad, ni a la información de las etiquetas del mismo podría resultar en que se produzcan lesiones o la muerte del niño al dar una vuelta cerrada, al detenerse repentinamente o en un choque.

- Utilice el inserto para bebé solamente con bebés que pesen entre 5 y 22 lbs (2,3 y 10 kg) y que midan entre 19 y 33 pulgadas (48 y 85 cm) de estatura.
- No continúe utilizando el soporte de la cabeza y coloque el apoyacabezas del asiento de seguridad cuando la parte superior de la cabeza del niño esté a la altura o por encima del soporte de la cabeza en su posición de ajuste más alta.
- Se DEBE utilizar YA SEA el soporte de la cabeza O el apoyacabezas del asiento de seguridad en todo momento. NUNCA utilice el soporte de la cabeza y el apoyacabezas del asiento de seguridad al mismo tiempo.
- El soporte de la cabeza debe utilizarse hasta que el niño pese al menos 14 lb (6,4 kg) Y tenga una estatura de al menos 25 pulg. (64 cm), Y pueda sentarse solo y erguido, O hasta que se requiera el uso del apoyacabezas del asiento de seguridad.
- El soporte del cuerpo se DEBE utilizar con niños que:
 - pesen 11 lb (5 kg) o menos.
 - tengan que utilizar el apoyacabezas del asiento de seguridad pero que pesen menos de 14 lb (6,4 kg) o cuya estatura sea de menos de 25 pulg. (64 cm), o que no puedan sentarse solos y erguidos.



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES (continuación)

- Utilícese solamente con los asientos de seguridad convertibles Clek Foofn o Fflo.
- Siempre coloque el asiento de seguridad en la posición más reclinada indicada en las etiquetas del asiento a fin de proteger las vías respiratorias del bebé. Si el asiento está demasiado vertical, podría ocasionar que la cabeza del bebé se caiga hacia adelante, lo cual podría restringir su capacidad para respirar. Si el asiento está demasiado reclinado, se podría aumentar el riesgo de lesiones al producirse un choque.
- Consulte con el médico del bebé antes de utilizar este producto con bebés prematuros o de bajo peso al nacer.
- Siempre utilice la posición trasera de la ranura de la correa de la entrepierna del asiento de seguridad al emplear el soporte del cuerpo. Nunca utilice la posición frontal de la ranura de la correa de la entrepierna del asiento de seguridad al emplear el soporte del cuerpo.
- Siempre utilice la almohadilla de la hebilla con el inserto para bebé.
- Utilice el inserto para bebé solamente si el asiento de seguridad está colocado en la posición viendo hacia atrás.
- Las lengüetas de sujeción del soporte de la cabeza deben sujetarse a través del tercer juego de ranuras del arnés de los hombros, por encima de las correas de ese arnés.
- No continúe utilizando el inserto para bebé cuando:
 - El peso del bebé sobrepase las 22 lbs (10 kg), O BIEN,
 - La estatura del bebé sobrepase las 33 pulg. (85 cm)



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES (continuación)

- Nunca utilice más capas de protección detrás o debajo del bebé. El uso de más protección o de ropa abultada podría impedir que el arnés se ajuste de forma debida, lo cual podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de choque o una parada repentina.
- Nunca deje al bebé en el asiento de seguridad si el arnés no está abrochado y debidamente ajustado, ya que se puede estrangular con las correas del arnés que estén sueltas.
- Nunca deje al bebé desatendido.
- Si utiliza el inserto para bebé, siga este manual en caso de que haya discrepancia entre el manual del asiento de seguridad y el manual del inserto para bebé.

Ajuste del asiento de seguridad para colocar el inserto

Quite el apoyacabezas (si se va a utilizar el soporte de la cabeza)



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- Se DEBE utilizar ya sea el soporte de la cabeza o el apoyacabezas del asiento de seguridad en todo momento. NUNCA utilice el soporte de la cabeza y el apoyacabezas del asiento de seguridad al mismo tiempo.
- No continúe utilizando el inserto para bebé cuando:
 - El peso del bebé sobrepase las 22 lb (10 kg), O BIEN,
 - La estatura del bebé sobrepase las 33 pulg. (85 cm)
- No continúe utilizando el soporte de la cabeza y coloque el apoyacabezas del asiento de seguridad cuando la parte superior de la cabeza del niño esté a la altura o por encima del soporte de la cabeza en su posición de ajuste más alta.

NOTA: El asiento de seguridad se entrega sin el apoyacabezas puesto.

Paso 1

Busque la herramienta de reparación detrás del manual en la parte posterior del asiento, como se muestra en la **figura 1**.

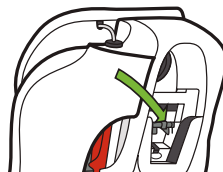


Figura 1

Paso 2

Suba el apoyacabezas a la posición más alta, para lo cual presione y mantenga presionado el botón de ajuste del apoyacabezas mientras sube el apoyacabezas.

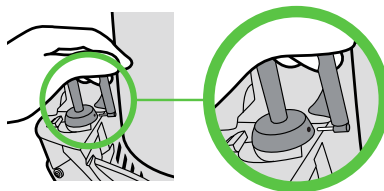


Figura 2

Paso 3

Introduzca la herramienta de reparación en el agujero pequeño que está en el frente de la guía del apoyacabezas en el lado izquierdo del asiento, mirándolo de frente, como se muestra en la **figura 2**.

Paso 4

Empuje la herramienta de reparación, oprima el botón de ajuste del apoyacabezas y sostenga ambos mientras tira del apoyacabezas, como se muestra en la **figura 3**.

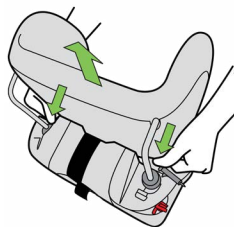


Figura 3

Nota: Se puede utilizar un clip u otro objeto pequeño si no está disponible la herramienta de reparación.

IMPORTANTE: DEBE colocarse el apoyacabezas si se está utilizando el asiento de seguridad sin el soporte de la cabeza.

AJUSTE DE LA CORREA DE LA ENTREPIERNA (ASIENTO DE SEGURIDAD)



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- Solamente utilice la ranura posterior de la correa de la entrepierna del asiento de seguridad si emplea el soporte del cuerpo.
- **NUNCA** utilice la longitud más larga de la correa de la entrepierna cuando se utilice la ranura de la correa de la entrepierna para la posición viendo hacia atrás, si no se utiliza el soporte del cuerpo. Siga las instrucciones para ajustar la correa de la entrepierna en el manual del asiento de seguridad, una vez que quite el soporte del cuerpo.

Paso 1

Quite el cojín del asiento. Véase “Cómo quitar y poner el cojín del asiento” en el manual del asiento de seguridad.

Paso 2

Cerciórese de que la correa de la entrepierna este ajustada en la ranura posterior de correa de la entrepierna y a la longitud apropiada para el niño.

Para cambiar la correa de la entrepierna de la ranura frontal a la ranura posterior de la correa de la entrepierna:

- Deslice el cinturón hacia un lado de la ranura de la correa de la entrepierna y empuje el borde del cinturón hacia la ranura de ajuste, como se muestra en la **figura 4**.
- Deslice la correa de la entrepierna en la ranura posterior de la correa, como se muestra en la **figura 5**, y asegúrese de que el botón rojo para soltar la hebilla quede viendo hacia afuera del asiento, como se muestra en la **figura 6**.

NOTA: En el caso de bebés de mayor tamaño, se puede alargar la correa de la entrepierna. La longitud más larga de la correa de la entrepierna solamente se puede utilizar en la ranura posterior de la correa de la entrepierna cuando este colocado el soporte del cuerpo.

Para alargar la correa de la entrepierna:

- Deslice el cinturón hacia un lado de la ranura de la correa de la entrepierna y empuje el borde del cinturón hacia la ranura de ajuste, como se muestra en la **figura 7**.
- Deslice la correa de la entrepierna fuera de la ranura, como se muestra en la **figura 8**.

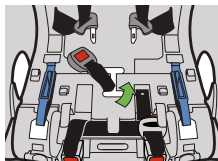


Figura 4



Figura 5

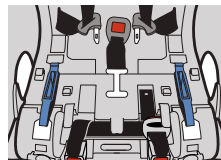


Figura 6

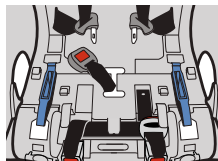


Figura 7

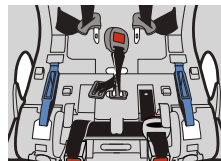


Figura 8

- Seleccione la longitud más larga de la correa de la entretierna y deslice la correa en la ranura posterior, como se muestra en la **figura 9**, y asegúrese de que el botón rojo para soltar la hebilla quede viendo hacia afuera del asiento, como se muestra en la **figura 10**.

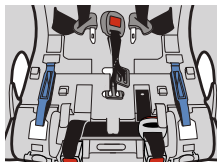


Figura 9

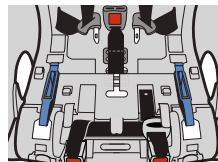


Figura 10

Paso 3

Coloque el cojín del asiento, véase “Cómo quitar y poner el cojín del asiento” en el manual del asiento de seguridad.

Ajuste del arnés de los hombros

ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- Para prevenir que el arnés esté flojo y el riesgo de eyección en un choque:
 - Los bucles del extremo de las correas del arnés de los hombros deben estar debidamente conectados a la placa de metal del arnés.
 - El arnés debe pasar de forma debida por debajo de la parte inferior de la funda del respaldo del asiento.
 - Las correas del arnés de los hombros se deben pasar por las ranuras a la misma altura en ambos lados y en la almohadilla y el respaldo del asiento.

SELECCIÓN DE LA RANURA DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS

Paso 1

Si se utiliza el soporte del cuerpo, coloque éste en el cojín del asiento, como se muestra en la **figura 11**.

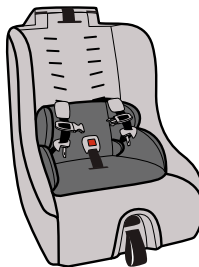


Figura 11

Paso 2

Ponga al niño en el asiento y determine qué ranuras de arnés de los hombros se encuentran a la altura o justo por debajo de los hombros del niño, y cerca de éstos, como se muestra en la **figura 12**.

NOTA: Si los hombros del niño quedan por debajo de las ranuras más bajas del arnés de los hombros, ajuste las correas del arnés en las ranuras más bajas. El arnés debe permanecer en el juego más bajo de ranuras del arnés de los hombros hasta que los hombros del niño lleguen hasta el segundo juego de ranuras a partir de la parte de abajo.

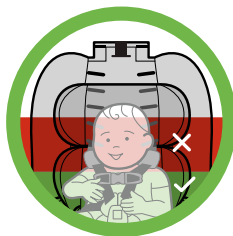


Figura 12

AJUSTE DE LA ALTURA DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS

DESENGANCHE DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS

Paso 1

Afloje el arnés lo más que se pueda:

Levante la lengüeta de ajuste del arnés y al mismo tiempo tire hacia afuera de las correas del arnés de los hombros hasta que se detengan, como se muestra en la **figura 13**.

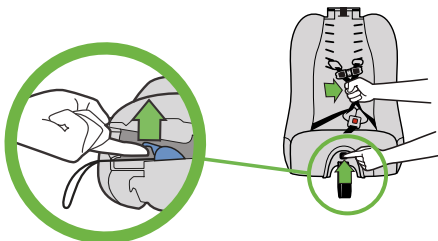


Figura 13

Paso 2

Saque la correa superior del compartimiento:

Saque el manual de instrucciones del asiento de seguridad y la correa de la parte posterior del asiento del asiento. Retraiga y sostenga el resorte de retención del gancho de la correa, y luego saque el gancho de la barra de guardar, como se muestra en la **figura 14**.

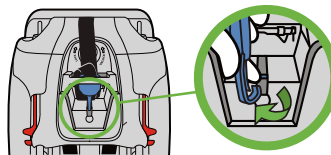


Figura 14

Paso 3

Quite el panel de acceso del arnés de los hombros de la parte posterior del asiento de seguridad:

- Gire el cierre del panel de acceso hacia la izquierda y tire de él para quitarlo, como se muestra en la **figura 15**.

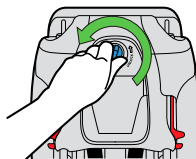


Figura 15

Paso 4

Quite los bucles de los extremos de las correas del arnés de los hombros de la placa de metal, para lo cual tiene que deslizar la correa por la ranura de la placa de metal, como se muestra en la **figura 16**.

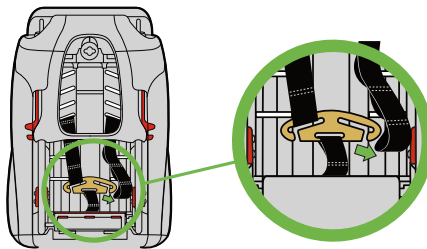


Figura 16

Paso 5

Desde el frente del asiento de seguridad, tire de las correas del arnés de los hombros para sacarlas del respaldo del asiento.

ENGANCHE DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS

Paso 1

Revise que las correas del arnés no estén torcidas y, a partir del frente del asiento, introduzca las correas del arnés de los hombros en las ranuras que haya elegido, como se muestra en la **figura 17**. Las correas **DEBEN** pasar por las ranuras del arnés de los hombros a la misma altura en los dos lados.

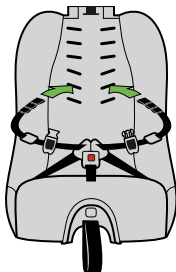


Figura 17

Paso 2

Pase el arnés de los hombros por debajo de la parte inferior de la funda del respaldo del asiento (1), como se muestra en la **figura 18**.

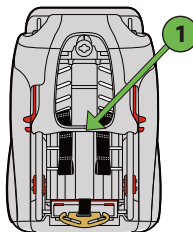


Figura 18

Paso 3

Coloque los bucles que desee en el extremo de las correas del arnés de los hombros en la placa de metal del arnés, para lo cual tiene que deslizar la correa por la ranura de la placa, como se muestra en la **figura 19**.

NOTA: Los bucles que están más alejados del extremo de las correas del arnés de los hombros permiten un mejor ajuste al utilizar el inserto para bebé.

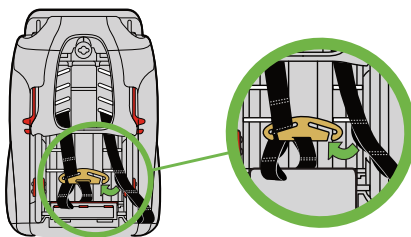


Figura 19

PARA ACORTAR LA CINCHA DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS

En el caso de bebés recién nacidos y pequeños: Para acortar el arnés, coloque la placa de metal del arnés en el bucle que esté más alejado del extremo de la correa del arnés de los hombros, como se muestra en la **figura 20**.

Verifique que ambas correas del arnés de los hombros estén conectadas con la placa de metal del arnés en el mismo bucle, al mismo tiempo que se cerciore de que cada correa del arnés de los hombros esté totalmente dentro de la ranura en la placa de metal del arnés, como se muestra en la **figura 21**.

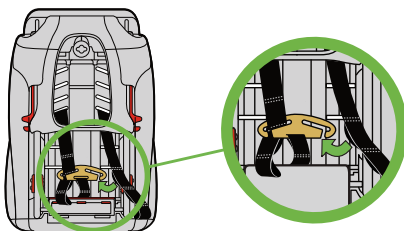


Figura 20

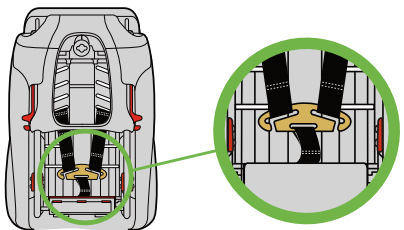


Figura 21

Paso 4

Vuelva a colocar el panel de acceso del arnés de los hombros en la parte posterior del asiento de seguridad:

- Introduzca el panel de acceso y gire el cierre hacia a la derecha, como se muestra en la **figura 22**.

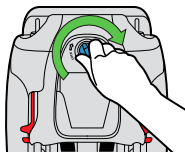


Figura 22

Paso 5

Coloque el gancho de la correa alrededor de la barra de guardar, como se muestra en la **figura 23**, doble la correa superior y métala en el compartimento. Vuelva a guardar el manual de instrucciones.

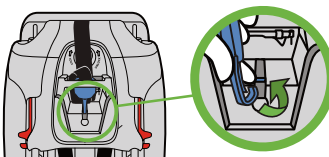


Figura 23

Cómo poner y quitar el soporte del cuerpo



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- Siempre utilice la almohadilla de la hebilla con el inserto para bebe.
- El soporte del cuerpo se **DEBE** utilizar con niños que:
 - pesen 11 lb (5 kg) o menos.
 - tengan que utilizar el apoyacabezas del asiento de seguridad pero que pesen menos de 14 lb (6,4 kg) o cuya estatura sea de menos de 25 pulg. (64 cm), o que no puedan sentarse solos y erguidos.

Cómo poner el soporte del cuerpo

Paso 1

Quite la almohadilla de la hebilla, si está puesta.

Paso 2

Ponga el soporte del cuerpo en el cojín del asiento e inserte la correa de la entrepierna en la ranura de la misma en el soporte del cuerpo, como se muestra en la **figura 24**.

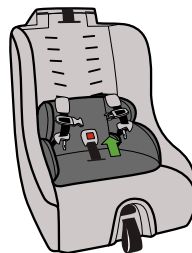


Figura 24

Paso 3

Coloque cada correa del arnés de modo que éste quede enfrente del soporte del cuerpo. Cerciórese de que las correas de la cadera del arnés pasen por el espacio que hay entre las secciones del soporte de la cadera y de los soportes de los muslos, como se muestra en la **figura 25**.

Tire de las correas del arnés hacia adelante para que la cincha del arnés no quede floja entre el asiento de seguridad y el soporte del cuerpo.

NOTA: Una vez que el arnés este debidamente colocado sobre el soporte del cuerpo, el soporte de la cadera estará colocado hacia el cuerpo del bebe, como se muestra en la **figura 25a**.

Paso 4

Para colocar la almohadilla de la hebilla, inserte la hebilla en la ranura de la almohadilla y ponga la almohadilla detrás de la hebilla, de modo que quede entre la entropierna del niño y la hebilla, como se muestra en la **figura 26**.

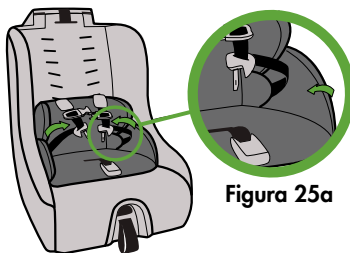


Figura 25

Figura 25a



Figura 26

Cómo quitar el soporte del cuerpo

Paso 1

Quite la almohadilla de la hebilla de la correa de la entrepierna.

Paso 2

Afloje el arnés y ponga cada correa del arnés hacia un lado.

Paso 3

Quite el soporte del cuerpo del área donde se sienta el bebé.

IMPORTANTE: Podría ser necesario ajustar la altura del arnés, o bien, la posición o la longitud de la correa de la entrepierna después de quitar el soporte del cuerpo. La correa de la entrepierna no se puede utilizar en la posición con la longitud más larga si se coloca en la ranura de la correa de la entrepierna de la posición viendo hacia atrás después de que se quite el soporte del cuerpo. Consulte las instrucciones que se encuentran en las secciones “Ajuste del arnés de los hombros” y “Ajuste de la correa de la entrepierna” en el manual del asiento de seguridad para ajustar el asiento cuando no se utilice el soporte del cuerpo.

Cómo poner y quitar el soporte de la cabeza



ADVERTENCIA – Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES

- Se DEBE utilizar ya sea el soporte de la cabeza o el apoyacabezas del asiento de seguridad en todo momento.
- El soporte de la cabeza debe utilizarse hasta que el niño pese al menos 14 lb (6,4 kg) Y tenga una estatura de al menos 25 pulg. (64 cm), Y pueda sentarse solo y erguido, O la cabeza del niño queda a la altura o por encima de la parte superior del soporte de la cabeza.
- No continúe utilizando el soporte de la cabeza y coloque el apoyacabezas del asiento de seguridad cuando la parte superior de la cabeza del niño esté a la altura o por encima del soporte de la cabeza en su posición de ajuste más alta.
- NUNCA utilice el soporte de la cabeza y el apoyacabezas del asiento de seguridad al mismo tiempo.
- Las lengüetas de sujeción del soporte de la cabeza deben sujetarse a través del tercer juego de ranuras del arnés de los hombros, por encima de las correas del arnés.

Cómo poner el soporte de la cabeza

Paso 1

Saque la correa superior del compartimiento:

Saque el manual de instrucciones del asiento de seguridad y la correa de la parte posterior del asiento. Retraiga y sostenga el resorte de retención del gancho de la correa, y luego saque el gancho de la barra de guardar, como se muestra en la **figura 27**.

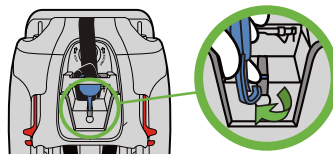


Figura 27

Paso 2

Quite el panel de acceso del arnés de los hombros de la parte posterior del asiento de seguridad:

- Gire el cierre del panel de acceso hacia la izquierda y tire de él para quitarlo, como se muestra en la **figura 28**.

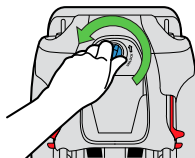


Figura 28

Paso 3

Localice el tercer juego de ranuras del arnés de los hombros encima de las correas del arnés y coloque el soporte de la cabeza encima del soporte del cuerpo, de modo que las lengüetas de sujeción del soporte del cuerpo estén hacia el asiento de seguridad. Inserte cada lengüeta de sujeción del soporte de la cabeza en la tercera ranura del arnés de los hombros por encima de cada correa del arnés, para lo cual inserte el lado angosto de la lengüeta de sujeción en la ranura del arnés, como se muestra en la **figura 29**.

Revise la parte posterior del asiento de seguridad para asegurarse de que las lengüetas de sujeción estén planas en la parte posterior de la armazón, como se muestra en la **figura 30**.



Figura 29

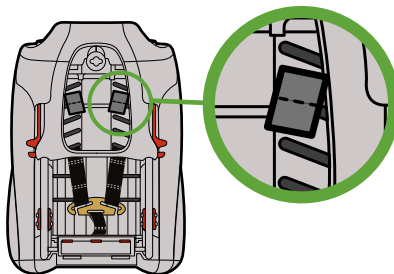


Figura 30

Paso 4

Vuelva a colocar el panel de acceso al arnés de los hombros:

Introduzca el panel de acceso y gire el cierre hacia a la derecha, como se muestra en la **figura 31**.

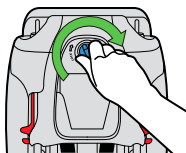


Figura 31

Paso 5

Para guardar la correa superior, coloque el gancho de la correa alrededor de la barra de guardar, como se muestra en la **figura 32**, doble la correa superior y métala en el compartimiento. Vuelva a guardar el manual de instrucciones.

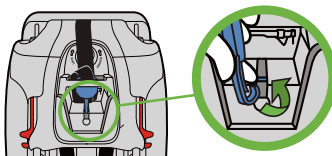


Figura 32

Cómo quitar el soporte de la cabeza

Paso 1

Saque la correa superior del compartimiento:

Saque el manual de instrucciones del asiento de seguridad y la correa de la parte posterior del asiento. Retraiga y sostenga el resorte de retención del gancho de la correa, y luego saque el gancho de la barra de guardar, como se muestra en la **figura 33**.

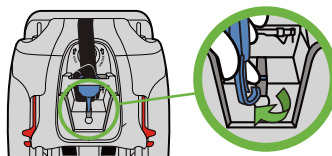


Figura 33

Paso 2

Quite el panel de acceso del arnés de los hombros de la parte posterior del asiento de seguridad:

Gire el cierre del panel de acceso hacia la izquierda y tire de él para quitarlo, como se muestra en la **figura 34**.

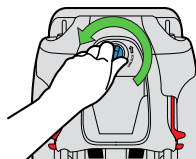


Figura 34

Paso 3

En la parte posterior del asiento, inserte el extremo angosto de cada lengüeta de sujeción del soporte de la cabeza en cada ranura del arnés y continúe empujando cada lengüeta hacia adentro en dirección de la parte frontal del asiento, como se muestra en la **figura 35**.

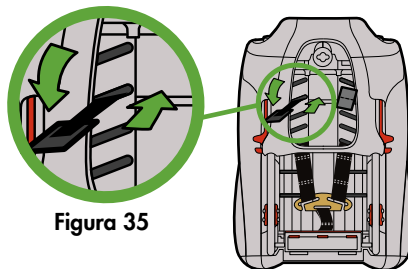


Figura 35

Paso 4

Quite el soporte de la cabeza.

Paso 5

Vuelva a colocar el panel de acceso al arnés de los hombros:

Introduzca el panel de acceso y gire el cierre hacia a la derecha, como se muestra en la **figura 36**.

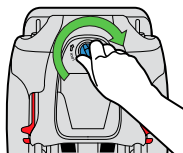


Figura 36

Paso 6

Para guardar la correa, coloque el gancho de la correa alrededor de la barra de guardar, como se muestra en la **figura 37**, doble la correa y métala en el compartimiento. Vuelva a guardar el manual de instrucciones.

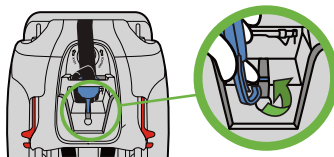


Figura 37

Paso 7

Para colocar el apoyacabezas del asiento de seguridad, introduzca las barras de soporte del apoyacabezas en las guías de la parte superior del respaldo del asiento, como se muestra en la **figura 38** y empuje el apoyacabezas hacia abajo hasta que se trabase.

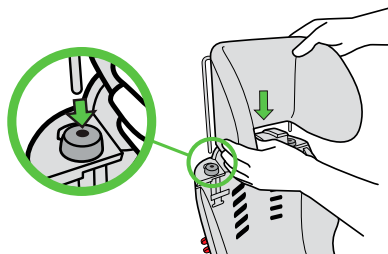


Figura 38

IMPORTANTE: Se DEBE colocar el apoyacabezas del asiento de seguridad cuando no se utilice el soporte de la cabeza.

NOTA: Podría ser necesario mover el apoyacabezas de adelante a atrás y de un lado a otro a fin de meter las barras en las guías.

Cuidado y limpieza

Paso 1

Si se ha secado la mancha, trate de cepillar o de raspar ligeramente los residuos. Limpie la superficie con agua.

Paso 2

Si la mancha persiste, aplique un detergente suave en el tejido con un rociador ligero.

Paso 3

Limpie el área con un cepillo suave o con el borde de una cuchara desde la parte de fuera de la mancha hacia el centro.

Paso 4

Permita que la solución haga efecto por aproximadamente un minuto.

Paso 5

Quite la solución con agua limpia o séquela con una toalla suave y limpia.

Paso 6

Repita los pasos del 3 al 5 como sea necesario hasta que se quite la mancha.

Paso 7

Enjuague el área con agua tibia y séquela con un trapo suave y limpio.

NOTA: Si es necesario debido a excesiva suciedad, puede quitar el inserto y lavarlo a mano con un detergente suave. Tienda el inserto de forma horizontal para que se seque.

Compartimiento del manual de instrucciones

Después de leer detenidamente y de seguir estas instrucciones, guarde este manual para futuras consultas, junto con el manual de instrucciones del asiento de seguridad, en el compartimiento situado en el panel de acceso del arnés de los hombros, como se muestra en la **figura 39**.

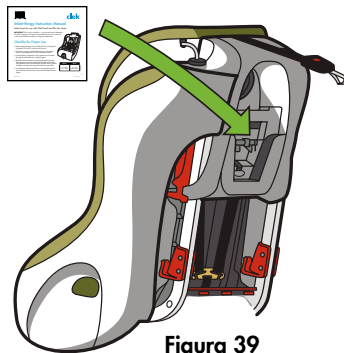


Figura 39

Cómo recibir las instrucciones en español

Este manual de instrucciones también está disponible en español. Para pedir que se le envíe una copia sin cargo alguno, tenga a bien ponerse en contacto con el servicio al cliente de Clek, para lo cual llame al 1-866-656-2462 o envíe un mensaje de correo electrónico a customerservice@clekinc.com. También puede descargar una copia del manual de instrucciones de Infant-thingy en español por Internet en http://clekinc.com/pdfs/infant-thingy_Owners_Manual_US_ES.pdf