



IT21A

# clek

## Manuel d'instructions du Infant-thingy

Coussin de support pour bébé pour les sièges d'auto Foonf et Flo de Clek

**IMPORTANT** : Il ne s'agit que d'une liste de vérification. Vous devez lire et comprendre tous les avertissements et les instructions qui accompagnent votre siège d'auto Clek et dans ce manuel avant d'installer ou d'utiliser ce coussin de support pour bébé.

### Liste de vérification pour une utilisation appropriée

- ✓ Bébé pèse entre 5 et 22 lb (2,3 et 10 kg) et mesure entre 19 et 33 po (48 et 85 cm).
- ✓ Le siège d'auto est installé correctement lorsqu'il est orienté vers l'arrière, en position d'inclinaison maximale conformément au manuel d'instructions du siège d'auto.
- ✓ La boucle d'entrejambe est ajustée proprement en fonction de la fente intérieure de la sangle d'entrejambe, et insérée dans la fente de la boucle d'entrejambe du dispositif de soutien pour le corps.




POIDS	TAILLE
5 à 22 lb (2,3 à 10 kg)	19 à 33 po (48 à 85 cm)

- ✓ Les sangles du harnais doivent traverser les fentes du harnais le plus près possible, et à la même hauteur ou sous les épaules de l'enfant OU insérées dans les fentes inférieures du harnais si les épaules du bébé se situent sous les fentes du harnais, les plus basses.
- ✓ Les languettes de fixation du dispositif de soutien pour la tête sont insérées dans la troisième série de fentes du harnais au-dessus des sangles du harnais.
- ✓ Le haut de la tête du bébé est dans l'intérieur du dispositif de soutien pour la tête.
- ✓ Le dispositif de soutien pour la tête OU l'appui-tête du siège d'auto est utilisé et ajusté conformément aux instructions fournies dans la section « Installation/Retrait de l'appui-tête ».
- ✓ Le coussin de la boucle d'entrejambe est installé et positionné entre la boucle et le corps du bébé.
- ✓ Le harnais est bien ajusté autour de l'enfant et bouclé.
- ✓ Le dispositif de soutien pour le corps est utilisé si le poids de l'enfant est inférieur à 11 lb (5 kg) ou si l'appui-tête du siège d'auto est utilisé.

## Caractéristiques du Infant-thingy

- 1 Dispositif de soutien pour la tête
- 2 Dispositif de soutien pour le corps
  - 2a Soutien pour les cuisses
  - 2b Soutien pour les hanches
- 3 Fente pour la sangle d'entrejambe
- 4 Languettes de fixation du dispositif de soutien pour la tête

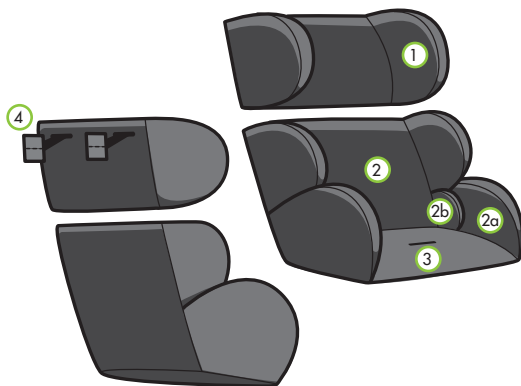

# Table des matières

<b>Liste de vérification pour une utilisation appropriée</b> .....	<b>i</b>
<b>Caractéristiques du Infant-thingy</b> .....	<b>ii</b>
<b>Avertissements</b> .....	<b>2</b>
<b>Réglage du siège d'auto pour l'installation du coussin de support</b> .....	<b>6</b>
Retrait de l'appui-tête .....	<b>6</b>
Réglage de la sangle d'entrejambe .....	<b>8</b>
Réglage du harnais .....	<b>10</b>
Sélection des fentes pour le harnais .....	<b>11</b>
Réglage de la hauteur du harnais .....	<b>12</b>
Desserrage du harnais .....	<b>12</b>
Resserrage du harnais .....	<b>14</b>
Pour raccourcir la sangle du harnais .....	<b>15</b>
<b>Installation/Retrait du dispositif de soutien pour le corps</b> .....	<b>16</b>
Installation du dispositif de soutien pour le corps .....	<b>17</b>
Retrait du dispositif de soutien pour le corps .....	<b>18</b>
<b>Installation/Retrait du dispositif de soutien pour la tête</b> .....	<b>19</b>
Installation du dispositif de soutien pour la tête .....	<b>20</b>
Retrait du dispositif de soutien pour la tête .....	<b>22</b>
<b>Entretien et nettoyage</b> .....	<b>25</b>
<b>Rangement du manuel d'instructions</b> .....	<b>26</b>
<b>Comment faire pour recevoir les instructions en espagnol (Cómo recibir las instrucciones en español)</b> .....	<b>26</b>



## **AVERTISSEMENT – DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES peuvent survenir**

Omettre de bien installer ou utiliser ce coussin de support, ou d'observer les avertissements et les instructions, les instructions qui accompagnent votre siège d'auto, et les renseignements apparaissant sur les étiquettes du siège d'auto peut provoquer des blessures graves ou la mort de l'enfant en cas de virage brusque, d'arrêt soudain ou de collision.

- Utilisez le coussin de support pour bébé uniquement pour les bébés pesant entre 5 et 22 lb (2,3 et 10 kg) et mesurant entre 19 et 33 po (48 et 85 cm).
- Cessez d'utiliser le dispositif de soutien pour la tête et installez l'appui-tête du siège d'auto lorsque le dessus de la tête de l'enfant est à la même hauteur ou dépasse la partie supérieure du dispositif de soutien pour la tête lorsqu'il se trouve dans sa position d'ajustement la plus élevée.
- Le dispositif de soutien pour la tête OU l'appui-tête du siège d'auto DOIT être utilisé en tout temps. N'utilisez JAMAIS le dispositif de soutien pour la tête et l'appui-tête du siège d'auto en même temps.
- Le dispositif de soutien pour la tête doit être utilisé jusqu'à ce que l'enfant pèse au moins 14 lb (6,4 kg) ET ait atteint une taille minimum de 25 po (64 cm) ET soit capable de se tenir assis sans support OU jusqu'à ce que l'utilisation de l'appui-tête du siège d'auto soit requise.



## **AVERTISSEMENT – DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES peuvent survenir (suite)**

- Le dispositif de soutien pour le corps DOIT être utilisé pour les enfants :
  - qui pèsent 11 lb (5 kg) ou moins.
  - qui doivent utiliser l'appui-tête du siège d'auto, mais qui pèsent moins de 14 lb (6,4 kg) ou dont la taille est inférieure à 25 po (64 cm) ou qui ne peuvent se tenir assis sans support.
- Utilisez seulement avec les sièges d'auto Foonf ou Fllo de Clek.
- Installez toujours le siège d'auto dans la position d'inclinaison maximale apparaissant sur les étiquettes du siège d'auto afin de protéger les voies respiratoires du bébé. Un siège qui est trop droit pourrait faire en sorte que la tête du bébé tombe vers l'avant, ce qui pourrait limiter sa capacité à respirer. Un siège trop incliné peut augmenter le risque de blessures lors d'une collision.
- Veuillez consulter le médecin de votre enfant avant d'utiliser le siège d'auto avec un bébé prématuré ou de faible poids.
- Utilisez toujours la boucle d'entrejambe en position intérieure lorsque vous utilisez le dispositif de soutien pour le corps. N'utilisez jamais la boucle d'entrejambe en position extérieure avec le dispositif de soutien pour le corps.



## **AVERTISSEMENT – DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES peuvent survenir (suite)**

- Utilisez le coussin de boucle en tout temps avec le coussin de support pour bébé.
- Utilisez le coussin de support pour bébé seulement lorsque le siège d'auto est installé en position orientée vers l'arrière.
- Ajustez la hauteur des sangles du harnais d'épaule et du dispositif de soutien pour la tête au fur et à mesure que votre bébé grandit pour assurer un bon ajustement du harnais.
  - Vérifiez TOUJOURS la hauteur des sangles du harnais après avoir retiré ou installé le dispositif de soutien pour le corps.
- Les languettes de fixation du dispositif de soutien de la tête doivent être fixées à travers au moins les troisième fentes du harnais d'épaule au-dessus des sangles du harnais d'épaule.
  - Si le haut de la tête du bébé est au-dessus du dispositif de soutien pour la tête, fixez les languettes de fixation du dispositif à travers les quatrième fentes du harnais d'épaule au-dessus des sangles du harnais d'épaule ou retirez le dispositif de soutien pour la tête et installez l'appui-tête du siège auto.
- Cessez d'utiliser le coussin de support pour bébé lorsque :
  - le poids du bébé est supérieur à 22 lb (10 kg) OU
  - la taille du bébé dépasse 33 po (85 cm).



## **AVERTISSEMENT – DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES peuvent survenir (suite)**

- N'utilisez jamais de rembourrage supplémentaire à l'arrière ou sous le bébé. Le rembourrage supplémentaire ou les vêtements encombrants peuvent empêcher l'ajustement adéquat du harnais, ce qui peut augmenter le risque de blessures lors d'une collision ou d'un arrêt brusque.
- Ne laissez jamais un bébé dans le siège d'auto lorsque le harnais n'est pas bouclé et bien ajusté; les bébés pourraient s'étrangler avec les sangles du harnais non ajustées.
- Ne laissez jamais un bébé sans surveillance.
- Lorsque vous utilisez le coussin de support pour bébé, veuillez observer les instructions de ce manuel lorsqu'il y a une divergence entre le manuel d'instructions de votre siège d'auto et le manuel d'instructions du coussin de support pour bébé.

## Réglage du siège d'auto pour l'installation du coussin de support

Retrait de l'appui-tête (lors de l'utilisation du dispositif de soutien pour la tête)

**REMARQUE** : Le siège d'auto est livré alors que l'appui-tête est enlevé.



### **AVERTISSEMENT – DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES peuvent survenir**

- Le dispositif de soutien pour la tête ou l'appui-tête du siège d'auto **DOIT** être utilisé en tout temps. N'utilisez **JAMAIS** le dispositif de soutien pour la tête et l'appui-tête du siège d'auto en même temps.
- Cessez d'utiliser le coussin de support pour bébé lorsque :
  - le poids du bébé est supérieur à 22 lb (10 kg) **OU**
  - la taille du bébé dépasse 33 po (85 cm)
- Cessez d'utiliser le dispositif de soutien pour la tête et installez l'appui-tête du siège d'auto lorsque le dessus de la tête de l'enfant est à la même hauteur ou dépasse la partie supérieure du dispositif de soutien pour la tête lorsqu'il se trouve dans sa position d'ajustement la plus élevée.



## Étape 1

Repérez l'outil de dépannage au verso du manuel qui se trouve à l'arrière du siège d'auto, tel qu'illustré dans la **Figure 1**.

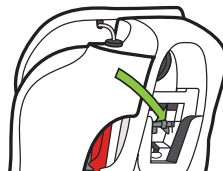


Figure 1

## Étape 2

Soulevez l'appui-tête à la position la plus élevée en appuyant et en maintenant le bouton de réglage de l'appui-tête, tout en soulevant l'appui-tête.

## Étape 3

Insérez l'outil de dépannage dans la petite ouverture qui se trouve à l'avant du guide de l'appui-tête, à la gauche du siège, tel qu'illustré dans la **Figure 2**.

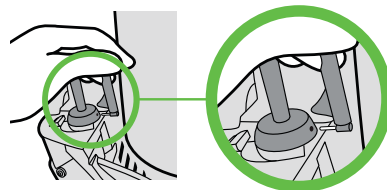


Figure 2

## Étape 4

Poussez sur l'outil de dépannage et le bouton de réglage de l'appui-tête, et maintenez ceux-ci en place tout en soulevant l'appui-tête, tel qu'illustré dans la **Figure 3**.

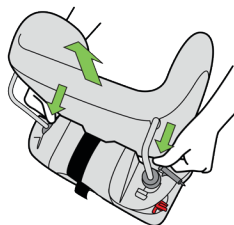


Figure 3

**Remarque :** Une pince à papier ou tout autre petit objet peut être utilisé si l'outil de dépannage n'est pas disponible.

**IMPORTANT :** L'appui-tête du siège d'auto DOIT être installé si le siège d'auto est utilisé sans le dispositif de soutien pour la tête.

## Réglage de la sangle d'entrejambe



### **AVERTISSEMENT – DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES peuvent survenir**

- Utilisez la fente arrière seulement de la sangle d'entrejambe lorsque le dispositif de soutien pour le corps est utilisé.
- N'utilisez JAMAIS la sangle d'entrejambe en position allongée lorsqu'elle celle-ci est insérée dans la fente arrière de la sangle d'entrejambe, lorsque le dispositif de soutien pour le corps n'est pas utilisé. Suivez les instructions de réglage de la sangle d'entrejambe dans le manuel du siège d'auto suite au retrait du dispositif de soutien pour le corps.

### **Étape 1**

Retrait du coussin de siège. Voir « Retrait/  
Installation du coussin de siège » dans le manuel  
du siège d'auto.

### **Étape 2**

Assurez-vous que la sangle d'entrejambe est fixée à  
travers la fente intérieure et est ajustée à la bonne  
longueur pour l'enfant.

Pour changer la sangle d'entrejambe de la position avant à la position arrière :

- Faites glisser la sangle d'un côté de la fente de la sangle d'entrejambe et poussez le rebord de la sangle dans la fente de réglage, tel qu'illustré dans la **Figure 4**.
- Faites glisser la sangle d'entrejambe dans la fente arrière de la sangle d'entrejambe, tel qu'illustré dans la **Figure 5**, tout en vous assurant que le bouton de déverrouillage rouge de la boucle fait face à l'extérieur du siège, tel qu'illustré dans la **Figure 6**.

**REMARQUE** : La sangle d'entrejambe peut être allongée pour les bébés de plus grande taille. La longueur plus prononcée de la sangle d'entrejambe peut être utilisée en position arrière seulement lorsque le dispositif de soutien pour le corps est installé.

Pour allonger la sangle d'entrejambe :

- Faites glisser la sangle d'un côté de la fente de la sangle d'entrejambe et poussez le rebord de la sangle dans la fente de réglage, tel qu'illustré dans la **Figure 7**.
- Faites glisser la sangle d'entrejambe hors de la fente de la sangle d'entrejambe, tel qu'illustré dans la **Figure 8**.

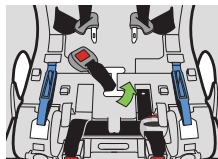


Figure 4

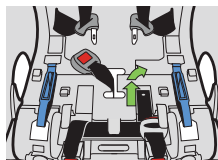


Figure 5

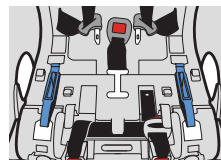


Figure 6

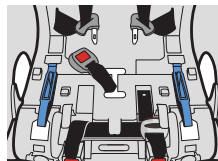


Figure 7

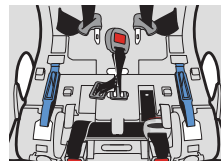


Figure 8

- Prenez la partie la plus longue de la sangle d'entrejambe et insérez-la dans la fente de la sangle d'entrejambe arrière, tel qu'illustré dans la **Figure 9**. Assurez-vous que le bouton de déverrouillage rouge de la boucle fait face à l'extérieur du siège, tel qu'illustré dans la **Figure 10**.

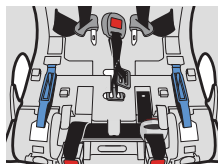


Figure 9

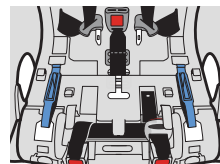


Figure 10

### Étape 3

Installez le coussin de siège, voir la section « Retrait/Installation du coussin de siège », dans le manuel du siège d'auto.

### Réglage du harnais



**AVERTISSEMENT – DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES peuvent survenir**

- Pour éviter que le harnais ne se relâche et les risques d'éjection lors d'un accident :
  - Les boucles à l'extrémité des sangles du harnais doivent être correctement fixées à la chape en métal du harnais.
  - Le harnais doit être correctement acheminé sous le fond de la couverture du dossier du siège.



## **AVERTISSEMENT – DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES peuvent survenir(suite)**

– Les sangles du harnais doivent être insérées dans les fentes du harnais à la même hauteur de chaque côté, ainsi que dans le coussin et le dossier du siège.

### **SÉLECTION DES FENTES POUR LE HARNAIS**

#### **Étape 1**

Si vous utilisez le dispositif de soutien pour le corps, placez le dispositif de soutien pour le corps sur le coussin de siège, tel qu'illustré dans la **Figure 11**.



**Figure 11**

## Étape 2

Placez l'enfant dans le siège et choisissez les fentes de harnais. Elle doivent être à la même hauteur ou juste en-dessous et le plus près des épaules de votre enfant, tel qu'illustré dans la **Figure 12**.

**REMARQUE** : Si les épaules de l'enfant se situent en-dessous de la plus basse série de fentes du harnais, fixez les sangles du harnais dans la plus basse série de fentes du harnais. Le harnais doit demeurer dans la plus basse série de fentes du harnais jusqu'à ce que les épaules de l'enfant atteignent la deuxième plus basse série de fentes du harnais.

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU HARNAIS

### DESSERRAGE DU HARNAIS

## Étape 1

Desserrez le harnais à sa taille plus grande :

- Tout en tirant vers le haut sur la languette de réglage du harnais, tirez vers l'extérieur sur les sangles du harnais jusqu'à ce qu'elles bloquent, tel qu'illustré dans la **Figure 13**.



Figure 12

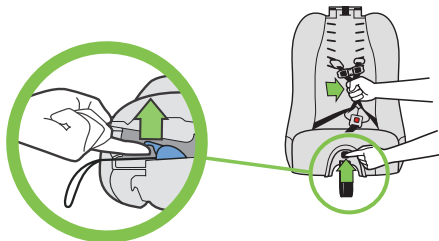


Figure 13

## Étape 2

Retirez la courroie d'ancrage supérieure de son emplacement de rangement :

Retirez le manuel d'instructions du siège d'auto et la courroie d'ancrage de l'arrière du siège.

- Pressez et maintenez le ressort de rétention sur le crochet d'attache, puis retirez-le de la barre de rangement, tel qu'illustré dans la **Figure 14**.

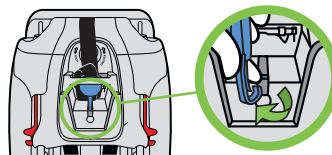


Figure 14

## Étape 3

Retirez le panneau d'accès du harnais à l'arrière du siège d'auto :

- Tournez le verrou du panneau d'accès vers la gauche et tirez pour l'enlever, tel qu'illustré dans la **Figure 15**.

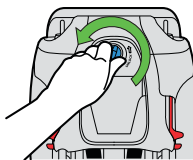


Figure 15

## Étape 4

Retirez les boucles aux extrémités des sangles du harnais de la chape en métal du harnais en faisant glisser la sangle à l'extérieur de la fente de la chape en métal du harnais, tel qu'illustré dans la **Figure 16**.

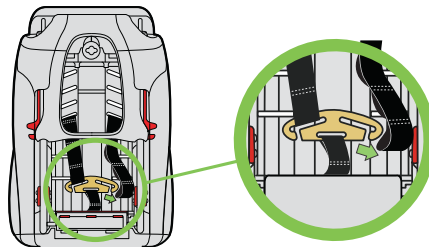


Figure 16

## Étape 5

De l'avant du siège d'auto, retirez les sangles du harnais à l'extérieur du dossier du siège.

## RESSERRAGE DU HARNAIS

### Étape 1

Assurez-vous que les sangles du harnais ne sont pas entortillées, et de l'avant du siège, insérez les sangles du harnais dans les fentes appropriées du harnais, tel qu'illustré dans la **Figure 17**. Les sangles **DOIVENT** être insérées dans les fentes du harnais à la même hauteur de chaque côté.

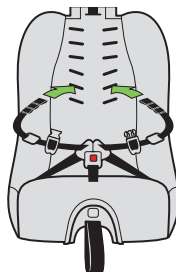


Figure 17

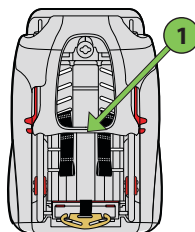


Figure 18

### Étape 2

Acheminez les sangles du harnais sous le fond de la couverture du dossier du siège (1), tel qu'illustré dans la **Figure 18**.

### Étape 3

Attachez les boucles voulues à l'extrémité des sangles du harnais à la chape en métal du harnais en faisant glisser la sangle dans la fente de la chape, tel qu'illustré dans la **Figure 19**.

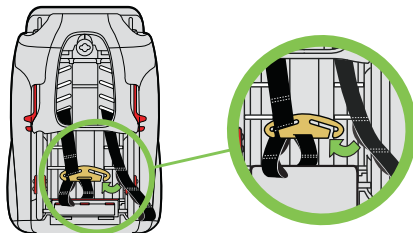


Figure 19



**REMARQUE :** Les boucles qui sont situées le plus loin de l'extrémité des sangles du harnais permettront d'obtenir un meilleur ajustement pour les bébés lorsque le coussin de support pour bébé est utilisé.

#### POUR RACCOURCIR LA SANGLE DU HARNAIS

**Pour les nouveau-nés ou les plus petits bébés :** pour raccourcir le harnais, fixez la chape en métal du harnais à la boucle située le plus loin de l'extrémité de la sangle du harnais, tel qu'illustré dans la **Figure 20**.

Assurez-vous que les deux sangles du harnais sont fixées à la chape en métal du harnais sur la même boucle et que chaque sangle du harnais est complètement à l'intérieur de la fente de la chape en métal du harnais, tel qu'illustré dans la **Figure 21**.

#### Étape 4

Remettez le panneau d'accès au harnais à l'arrière du siège d'auto :

- Insérez le panneau d'accès et tournez le verrou du panneau d'accès vers la droite pour le verrouiller, tel qu'illustré dans la **Figure 22**.

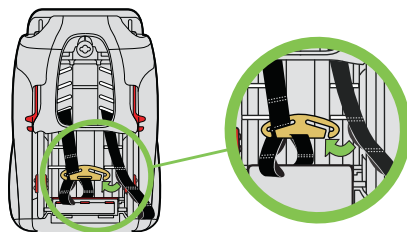


Figure 20

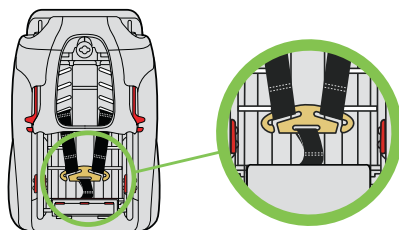


Figure 21

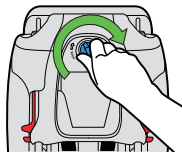


Figure 22

## Étape 5

Accrochez le crochet d'attache autour de la barre de rangement tel qu'illustré dans la **Figure 23**, pliez la sangle de la courroie d'ancrage supérieure et insérez-la dans le rangement de l'ancrage. Remettez le manuel d'instructions à sa place.

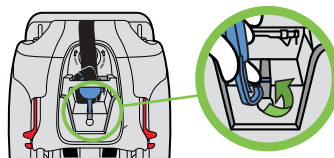


Figure 23

## Installation/Retrait du dispositif de soutien pour le corps



### **AVERTISSEMENT – DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES peuvent survenir**

- Utilisez toujours le coussin de la boucle d'entrejambe avec le coussin de support pour bébé.
- Le dispositif de soutien pour le corps DOIT être utilisé pour les enfants :
  - qui pèsent 11 lb (5 kg) ou moins.
  - qui doivent utiliser l'appui-tête du siège d'auto, mais qui pèsent moins de 14 lb (6,4 kg) ou dont la taille est inférieure à 25 po (64 cm) ou qui ne peuvent se tenir assis sans support.

# Installation du dispositif de soutien pour le corps

## Étape 1

Retirez du coussin de boucle, si installé.

## Étape 2

Placez le dispositif de soutien pour le corps sur le coussin de siège, et passez la boucle d'entrejambe à travers la fente de la sangle d'entrejambe du dispositif de soutien pour le corps, tel qu'illustré dans la **Figure 24**.

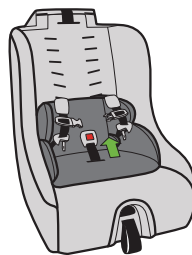


Figure 24

## Étape 3

Positionnez chaque sangle du harnais de façon à ce que le harnais se trouve à l'avant du dispositif de soutien pour le corps. Assurez-vous que les sangles du harnais du soutien pour les cuisses traversent l'espace situé entre le soutien pour les hanches et le soutien pour les cuisses du dispositif de soutien pour le corps, tel qu'illustré dans la **Figure 25**.

Tirez les sangles du harnais vers l'avant afin de minimiser l'espace entre le siège d'auto et le dispositif de soutien pour le corps.

**REMARQUE :** Lorsque le harnais est correctement positionné sur le dispositif de soutien pour le corps, le soutien pour les hanches sera positionné vers le corps du bébé, tel qu'illustré dans la **Figure 25a**.

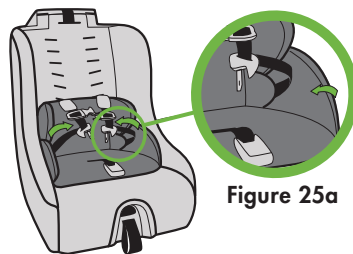


Figure 25

Figure 25a

#### Étape 4

Installez le coussin de boucle en insérant la boucle à travers la fente située dans le coussin de boucle de façon à ce qu'il se trouve entre l'entrejambe de l'enfant et la boucle, tel qu'illustré dans la **Figure 26**.



Figure 26

## Retrait du dispositif de soutien pour le corps

#### Étape 1

Retirez du coussin de boucle de la sangle d'entrejambe.

#### Étape 2

Desserrez le harnais et mettez chaque sangle de côté.

#### Étape 3

Retirez le dispositif de soutien pour le corps du fond du siège.

**IMPORTANT** : Il peut être nécessaire d'ajuster la hauteur du harnais et/ou la position de la sangle d'entrejambe ou la longueur de la sangle d'entrejambe suite au retrait du dispositif de soutien pour le corps. La sangle d'entrejambe ne peut être utilisée en position allongée lorsqu'elle est insérée dans la fente arrière de la sangle d'entrejambe suite au retrait du dispositif de soutien pour le corps. Voir les instructions « Réglage du harnais » et « Réglage de la sangle d'entrejambe » dans le manuel du siège d'auto pour ajuster le siège lorsque le dispositif de soutien pour le corps n'est pas utilisé.

## Installation/Retrait du dispositif de soutien pour la tête



### **AVERTISSEMENT – DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES peuvent survenir**

- Le dispositif de soutien pour la tête ou l'appui-tête du siège d'auto DOIT être utilisé en tout temps.
- Le dispositif de soutien pour la tête doit être utilisé jusqu'à ce que l'enfant pèse au moins 14 lb (6,4 kg) ET ait atteint une taille minimum de 25 po (64 cm) ET soit capable de se tenir assis sans support OU que la tête de l'enfant est à la même hauteur ou dépasse la partie supérieure du dispositif de soutien pour la tête.
- Cessez d'utiliser le dispositif de soutien pour la tête et installez l'appui-tête du siège d'auto lorsque le dessus de la tête de l'enfant est à la même hauteur ou dépasse la partie supérieure du dispositif de soutien pour la tête lorsqu'il se trouve dans sa position d'ajustement la plus élevée.
- N'utilisez JAMAIS le dispositif de soutien pour la tête et l'appui-tête du siège d'auto en même temps.
- Les languettes de fixation du dispositif de soutien de la tête doivent être fixées à travers au moins les troisième fentes du harnais d'épaule au-dessus des sangles du harnais d'épaule.



## **AVERTISSEMENT – DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES peuvent survenir(suite)**

- Les deux languettes de fixation du dispositif de soutien de la tête doivent être fixées dans les fentes du harnais d'épaule à la même hauteur de chaque côté.


### Installation du dispositif de soutien pour la tête

#### Étape 1

Retirez la courroie d'ancrage supérieure de son emplacement de rangement :

Retirez le manuel d'instructions et la courroie d'ancrage de l'arrière du siège. Pressez et maintenez le ressort de rétention sur le crochet d'attache, puis retirez-le crochet de la barre de rangement, tel qu'illustré dans la

**Figure 27.**

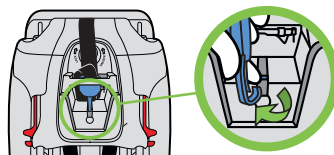


**Figure 27**

#### Étape 2

Retirez le panneau d'accès du harnais à l'arrière du siège d'auto :

- Tournez le verrou du panneau d'accès vers la gauche et tirez pour l'enlever, tel qu'illustré dans la **Figure 28.**

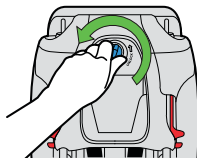

**Figure 28**

### Étape 3

Repérez la troisième série de fentes du harnais située au-dessus des sangles du harnais, et positionnez le dispositif de soutien pour la tête au-dessus du dispositif de soutien pour le corps de façon à ce que les languettes de fixation du dispositif de soutien pour la tête soient face au siège d'auto.

**IMPORTANT:** assurez-vous que le dispositif de soutien pour la tête est positionné de manière à ce que les languettes de fixation du dispositif soient les plus proches du haut du dispositif de soutien pour la tête.

Faites passer chaque languette de fixation du dispositif de soutien pour la tête dans la troisième fente du harnais au-dessus de chaque sangle du harnais, en insérant le côté le plus étroit de la languette de fixation dans la fente du harnais, tel qu'illustré dans la **Figure 29**.

**REMARQUE :** si nécessaire pour maintenir un bon ajustement, les languettes de fixation du dispositif de soutien pour la tête peuvent être insérées dans les quatrième fentes du harnais d'épaule au-dessus des sangles du harnais d'épaule afin d'empêcher le haut de la tête de l'enfant de dépasser le haut du support du dispositif de soutien pour la tête.

Vérifiez le dos du siège d'auto afin de vous assurer que les languettes de fixation reposent à plat contre le dos de la coque, tel qu'illustré dans la **Figure 30**.



Figure 29


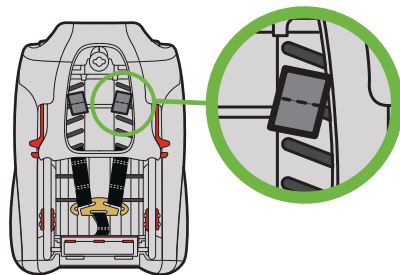


Figure 30

## Étape 4

Remettez le panneau d'accès au harnais


- Insérez le panneau d'accès et tournez le verrou du panneau d'accès vers la droite pour le verrouiller, tel qu'illustré dans la **Figure 31**.

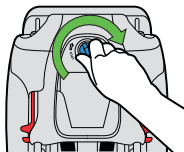

**Figure 31**

## Étape 5

Entreposez la courroie d'ancrage supérieure en l'attachant au crochet d'ancrage autour de la barre de rangement tel qu'illustré dans la **Figure 32**, pliez la sangle de la courroie d'ancrage supérieure et insérez-la dans le rangement de l'attache. Remettez le manuel d'instructions du siège d'auto à sa place.

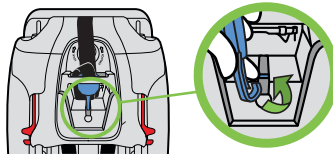


**Figure 32**

## Retrait du dispositif de soutien pour la tête

### Étape 1

Retirez la courroie d'ancrage supérieure de son emplacement de rangement.

Retirez le manuel d'instructions et la courroie d'ancrage de l'arrière du siège. Pressez et maintenez le ressort de rétention sur le crochet d'attache, puis retirez-le de la barre de rangement, tel qu'illustré dans la **Figure 33**.

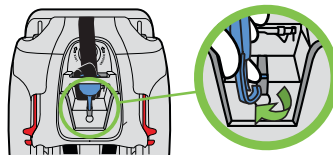


**Figure 33**



## Étape 2

Retirez le panneau d'accès du harnais à l'arrière du siège d'auto :


Tournez le verrou du panneau d'accès vers la gauche et tirez pour l'enlever, tel qu'illustré dans la **Figure 34**.

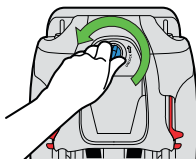

**Figure 34**

## Étape 3

De l'arrière du siège, insérez l'extrémité étroite de chaque languette de fixation du dispositif de soutien pour la tête dans chacune des fentes du harnais et continuez à pousser chaque languette de fixation jusqu'à l'avant du siège tel qu'illustré dans la **Figure 35**.

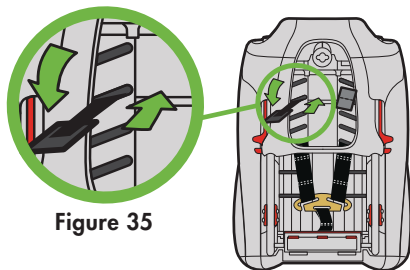

**Figure 35**


## Étape 4

Retirez du dispositif de soutien pour la tête.

## Étape 5

Remettez le panneau d'accès au harnais :

Insérez le panneau d'accès et tournez le verrou du panneau d'accès vers la droite pour le verrouiller, tel qu'illustré dans la **Figure 36**.

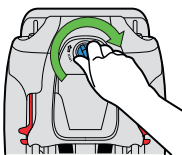

**Figure 36**

## Étape 6

Entreposez l'ancrage en attachant le crochet d'attache autour de la barre de rangement tel qu'illustré dans la **Figure 37**, pliez la courroie d'ancrage et insérez-la dans le rangement de l'attache. Remettez le manuel d'instructions à sa place.

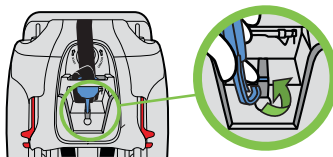


Figure 37

## Étape 7

Insérez les tiges de support de l'appui-tête du siège d'auto à l'intérieur des guides de l'appui-tête se trouvant sur la partie supérieure du dossier, tel qu'illustré dans la **Figure 38**, et poussez l'appui-tête vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

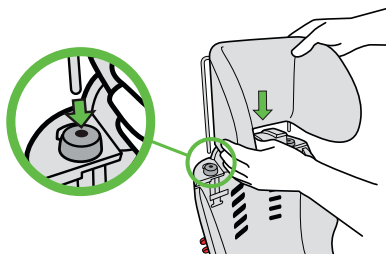


Figure 38

**IMPORTANT** : L'appui-tête du siège d'auto DOIT toujours être installé lorsque le dispositif de soutien pour la tête n'est pas utilisé.

**REMARQUE** : il peut être nécessaire d'insérer l'outil de dépannage dans le petit trou à l'avant du guide d'appui-tête sur le côté gauche du siège lorsque vous lui faites face, afin d'installer l'appui-tête, comme illustré à la page 6.

# Entretien et nettoyage

## Étape 1

Si la tache est sèche, tentez d'essuyer ou de gratter légèrement le résidu. Essuyez la surface avec de l'eau.

## Étape 2

Si la tache persiste, vaporisez un savon doux sur le tissu.

## Étape 3

Essuyez la zone à l'aide d'une brosse à poil fin ou du rebord d'une cuillère depuis l'extérieur de la tache vers le centre.

## Étape 4

Laissez la solution agir environ une minute.

## Étape 5

Rincez avec de l'eau propre ou épongez à l'aide d'un linge doux et propre.

## Étape 6

Répétez les étapes 3 à 5 au besoin jusqu'à ce que la tache ait disparu.

## Étape 7

Rincez à l'eau tiède et essuyez avec un chiffon propre blanc et doux à la toute fin.

**REMARQUE :** Au besoin si le siège est très sale, le support peut être retiré et lavé à la main avec un détergent doux. Séchez le support à plat.

## Rangement du manuel d'instructions


Après avoir lu attentivement et suivi ces instructions, conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure en le rangeant dans le compartiment situé dans le panneau d'accès du harnais, tel qu'illustré dans la **Figure 39**.

## Comment faire pour recevoir les instructions en espagnol

Le manuel d'instructions est également disponible en espagnol. Pour recevoir gratuitement une copie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Clek, en composant le 1-866-656-2462, ou en envoyant un courriel à l'adresse [customerservice@clekinc.com](mailto:customerservice@clekinc.com). Vous pouvez également télécharger une copie du manuel d'instructions Infant-thingy en espagnol, en visitant le [www.clekinc.com/product-manuals](http://www.clekinc.com/product-manuals)

## Cómo recibir las instrucciones en español

Este manual de instrucciones también está disponible en español. Para pedir que se le envíe una copia sin cargo alguno, tenga a bien ponerse en contacto con el servicio al cliente de Clek, para lo cual llame al 1-866-656-2462 o envíe un mensaje de correo electrónico a [customerservice@clekinc.com](mailto:customerservice@clekinc.com). También puede descargar una copia del manual de instrucciones de Foonf en español por Internet en [www.clekinc.com/product-manuals](http://www.clekinc.com/product-manuals)

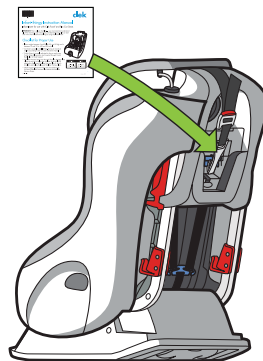

**Figure 39**